
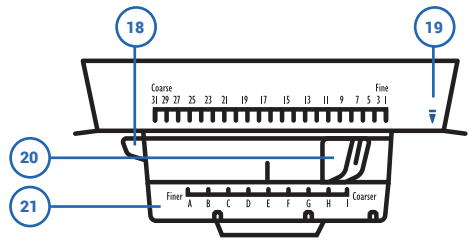
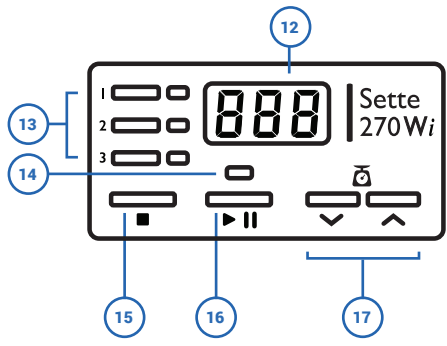


Sette 270Wi

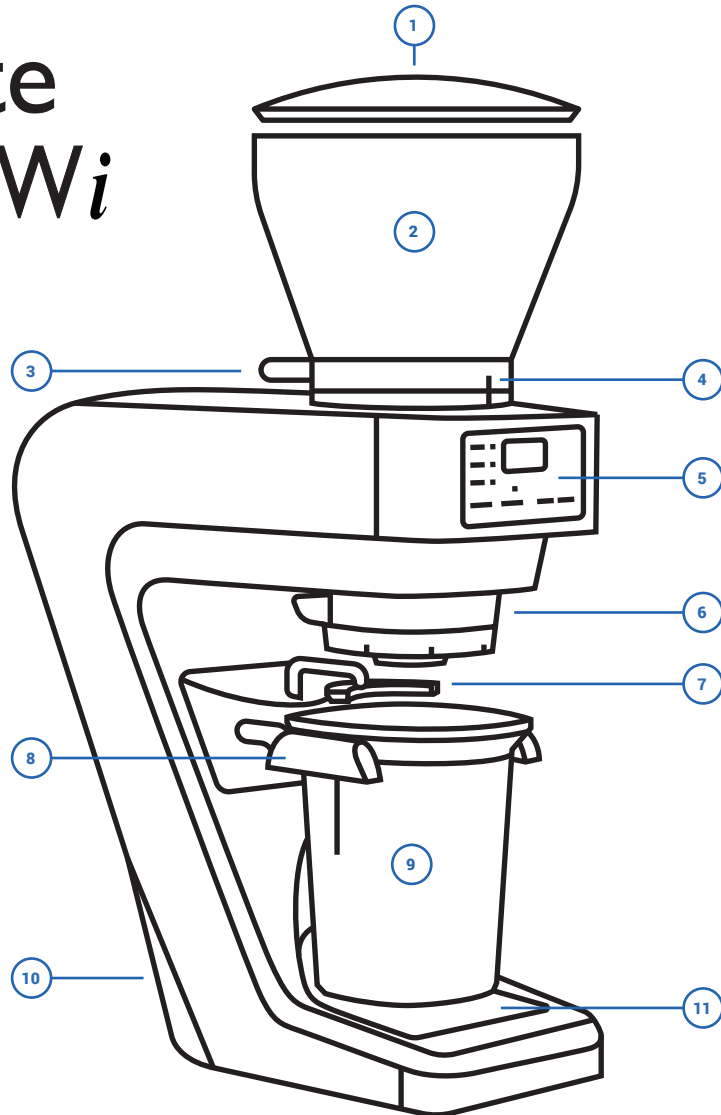

التعريف بالأجزاء

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. غطاء الوعاء | 7. كلاًبه ضبط فلتر القهوة | 13. أزرار إعداد الذاكرة والمؤشرات | 19. مؤشر التثبيت /الإزالة |
| 2. وعاء حبوب القهوة | 8. اذرع الجهاز القابلة للتحويل | 14. مؤشر الطحن | 20. ضابط الطحن الإضافي (أسود) |
| 3. مقبض منع تسرب حبوب القهوة | 9. سلة الطحن | 15. التوقف | 21. ستبليس التعديل الجزئي |
| 4. مؤشر محاذاة الوعاء | 10. مدخل كبل الطاقة | 16. بدء / إيقاف مؤقت | 22. حقيبة أدوات |
| 5. لوحة التحكم | 11. طبق الطحن القابل للإزالة | 17. أزرار تعديل وزن الطحن | |
| 6. مجموعة ضبط الطحن | 12. شاشة العرض | 18. شريط التركيب / الإزالة (أزرق) | |

هذا دليل البدء السريع فقط. يمكن العثور على التعليمات التفصيلية في الدليل الكامل على موقعنا في baratza.com/documentation

الإعداد الأولي

1. يغسل يدويًا غطاء الوعاء (1) ، وعاء طحن القهوة (2) ، سلة الطحن (9) ، وطبق الطحن القابل للإزالة (11) في الماء الدافئ والصابون ، ويجفف تمامًا. لا تغسل مجموعة ضبط الطحن (6) في الماء أو سوف تصدأ.
 2. مع مقبض منع تسرب حبوب القهوة (3) الذي يواجه وضع الساعة 11 ، قم بمحاذاة علامات التبوب الثلاثة مع الفتحات الموجودة أعلى المطحنة. اضبط القادوس في مكانه وقم بالتدوير بإحكام في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر القادوس في مكانه. قم بتثبيت غطاء الوعاء (1) على وعاء حبوب القهوة (2).
- ملاحظة:** سيتم تشغيل موتور الطحن فقط بعد تثبيت الوعاء وشريط المايكرو (18) في الوضع 31 أو أصغر. تأكد من أن مقبض الإغلاق (3) في وضع الفتح. للحصول على أفضل تجربة مع 270Wi برجاء مراعاة الآتي :
- مع كثرة استخدام قافظ القهوة، سرعة الطحن ستزيد الى حد كبير مع اول 10 رطل عند الاستخدام لأول مرة، ستقوم الطاحونة بعمل معايرة ذاتية لاربع او خمس مرات قبل تقديم جرعة دقيقة

عملية الشاشة: الطحن علي أساس الوزن

اضغط على زر إعداد مسبق 1 ، 2 ، 3 (13) لعرض البرمجة المسبقة لوزن الطحن بالغمات علي الشاشة (12). عندما تكون مستعدًا للطحن ، اضغط على زر START بدء (16). أثناء الطحن ، ستحسب الشاشة بالغمات. عندما تصل الشاشة إلى الوزن المحدد مسبقًا ، سيتوقف المحرك وسيعاد ضبط الشاشة مرة أخرى إلى الوزن المبرمج. للكميات اليدوية من البن المطحون ، اضغط مع الاستمرار على زر START حتى تحصل على الكمية المطلوبة من القهوة. حرر زر START لإيقاف المطحنة. ستعرض الشاشة الكمية بالغمات. للخروج من الوضع اليدوي ، اضغط على إيقاف (15). انظر معلومات البرمجة في الصفحة التالية.

ضبط حجم الطحن الماكرو / المايكرو:

يتحرك تعديل الماكرو (20) من الخشن # 31 إلي الناعم رقم 1. التعديل المايكرو (21) هو الحلقة السفلية ، من "A" الأكثر نعومة إلي "I" الأكثر خشونة. للإسبرسو: ابدأ عند 9E ، للحصول على المشروب اليدوي: ابدأ عند 20E. نوصيك بتشغيل المحرك أثناء ضبط عملية الطحن.

حامل الجهاز القابل للتحويل:

كما يمكن استخدام الأذرع السوداء (8) التي تحتوي على سلة طحن القهوة (9) للحصول علي مجموعة متنوعة من أجهزة التخمير. لتحويل الذراعين لاحتواء فلتر

البرمجة:

تم تجهيز Sette 270Wi بثلاثة أزوار قابلة للبرمجة (13). يتم ببساطة تسمية الأزوار 1 ، 2 ، 3. تقوم هذه الأزوار القابلة للبرمجة فقط بتعديل وزن الطحن المرغوب ، فهي لا تقوم بتعديل إعدادات الطحن (أي الخشنة / الدقيقة). كل زر يأتي من المصنع مع الإعدادات المسبقة التالية: الوزن: 1 = 18 جم ، 2 = 25 جم ، 3 = 35 جم.

يمكنك بسهولة برمجة غرامات أكثر أو أقل على النحو التالي:

- حقيبة الأدوات:
- لقد قمنا بتضمين حقيبة صغيرة بأدوات وحشوات (22).
 - تستخدم الحشوات لإعادة ضبط الماكينة على نطاق أدق.
 - مفتاح سداسي مقاس 2 مم يستخدم لضبط ربط الفلتر.
 - يستخدم المفتاح السداسي 5 مم لإزالة المثقاب المخروطي من الحامل عند الحشو (انظر الدليل).

تحتاج مساعدة؟

- إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات ، يرجى إرسال بريد إلكتروني: support@baratza.com أو الاتصال بالرقم 641.1245 (425) +1
- يمكن العثور على الدليل الكامل على موقعنا على الانترنت على العنوان التالي: baratza.com/documentation
- للحصول على إرشادات الفيديو وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها: baratza.com/troubleshooting

- اختر زراً مسبقاً.
- اضغط على أزوار السهم لأعلى أو لأسفل لضبط الوزن.
- بمجرد وصولك إلى إعداد الغرام المطلوب ، اضغط مع الاستمرار على زر الإعداد المسبق المرغوب لمدة 3 ثوانٍ. ستومض الشاشة للتأكد من تخزين الإعداد.
- لبرمجة الأزوار الأخرى كرر الخطوات 1-3. ملاحظة: 5 جم كحد أدنى لوضع الإعداد المسبق: يمنع البرنامج المستخدمين من إعداد إعداد مسبق أقل من 5 جم. بسبب سرعة الطاحونة ، لا يمكن أن تكون دقيقة للأوزان أقل من 5 جم. للحصول على أفضل دقة ، نوصي بتعيين حجم طحن لكل إعداد مسبق. (مثلاً : إعداد مسبق 1: اسبرسو، إعداد مسبق 2 : إيرويس، إعداد مسبق 3 : تنقيط) *برجاء النظر إلى دليل المستخدم للتفاصيل

معلومات الأمان :

- لا تترك طاحنة القهوة غير مراقبة وهي قيد التشغيل.
- هذا الجهاز يمكن استخدامه من قبل الأطفال بداية من 8 سنوات فأكثر والأشخاص ذوي القصور (الجسدي، والحسي، والقدرات العقلية) او من لديهم نقص في الخبرة او المعرفة اذا تم الاشراف عليهم او اعطائهم التعليمات حول استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتضمنة.
- التنظيف وصيانة المستخدم لا ينبغي ان يقوم بها الأطفال دون اشراف.
- دائماً أفضل الطاحنة من اي مصدر كهرباء قبل التجميع او التفكيك او التنظيف.
- لكي تفصل الطاحنة من الكهرباء امسك من القابض لفصلها من منفذ الكهرباء، وابدأ لا تفصلها من خلال الامسك بالكيبل.
- تنبيه: افضل سلك التيار الكهربائي قبل تنظيف المطحنة.
- يرجى قراءة المعلومات أدناه بعناية فائقة. فهي تحتوي على معلومات السلامة الهامة لهذا الجهاز. يرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات للرجوع إليها في المستقبل.
- استخدم فقط التيار المتردد AC والجهد الصحيح. أنظر الملصق علي قاعدة المطحنة لتحديد الجهد الصحيح.
- نظف جسم الطاحنة بقطعة قماش جافة أو رطبة قليلاً، لا تعمر الطاحنة أو الكيبل ولا القابض في الماء أو أي سائل آخر.
- Baratza لن تقبل أي مسائلة عن اي ضرر أو اصابة او ضمان اذا استخدمت المطحنة لأي غرض بخلاف الغرض المقصود من تصنيعها (طحن حبوب القهوة المحمصه الكاملة) او التشغيل والصيانة غير الصحيحة.
- أبعد الجهاز وكيبل الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال الأقل من 8 سنوات.
- دائماً أفضل الطاحنة من اي مصدر كهرباء قبل التجميع او التفكيك او التنظيف. لكي تفصل الطاحنة من الكهرباء امسك من القابض لفصلها عن منفذ الكهرباء، وابدأ لا تفصلها من خلال الامسك بالكيبل.