
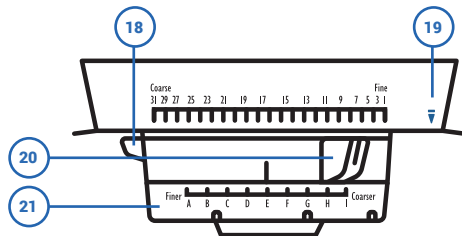
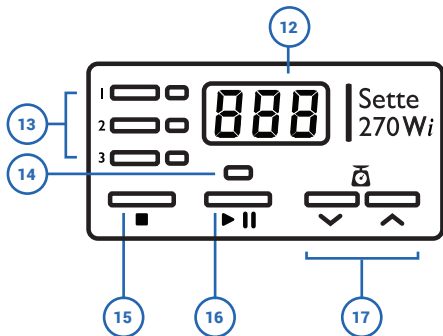


Sette 270Wi

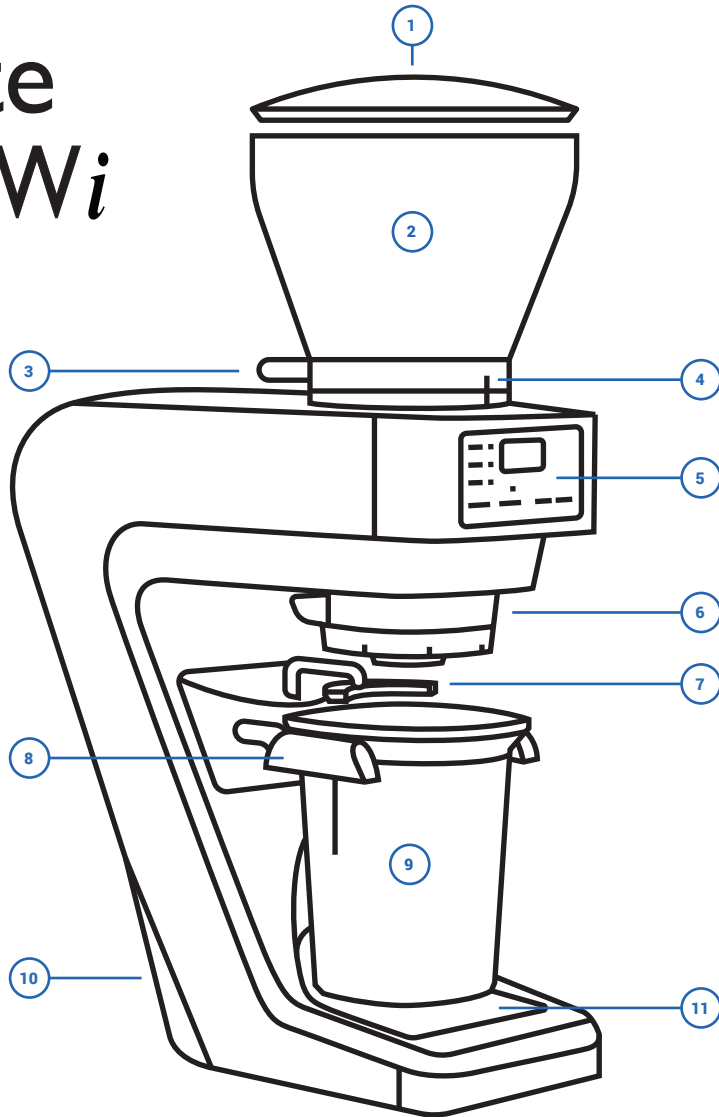

Onderdelen Identificatie

1. Hopper Deksel	Haak	13. Geheugen Voorkeuzeknop & Indicatoren	(blauw)
2. Bonen Hopper	8. Verstelbare Apparaat Beugels	14. Maal Indicator	19. Installatie/Afneembare Indicator
3. Bonen Afsluit Knop	9. Afvalbakje	15. Stop	20. Verfijnde Instelling (zwart)
4. Hopper Uitlijn Indicator	10. Stroomkabel aansluiting	16. Start/Pauze	21. Traploze Fijne Afstelling
5. Controlepaneel	11. Afneembare Ondergrond Bakje	17. Maal Gewicht Instelknoppen	22. Zak met Gereedschappen
6. Vermaling Aanpassing	12. LCD Scherm	18. Installatie/Afneembare Tab	

Dit is alleen een snel start gids. Gedetailleerde instructies zijn te vinden in de volledige handleiding op onze website op baratza.com/documentation

EERSTE SETUP

1. Was met de hand het deksel van de hopper (1), bonen hopper (2), afvalbakje (9), en afneembare ondergrond bakje (11) met warm, water met zeep, en droog goed af. Was niet de maal instelling spullen (6) in water omdat deze roesten.
2. Met de bonen uitschakel knop (3) in de 11 uur stand, lijn de 3 hopper tabs uit met de groeven in de bovenkant van de molen. Zet de hopper op zijn plaats en roteer stevig met de klok mee totdat de hopper op zijn plek klikt. Installeer het deksel van de hopper (1) op de bonen hopper (2).
 - **Opmerking: De motor van de molen zal alleen draaien als de hopper geïnstalleerd is en fijn afstelling (18) bij de instellingen 31 of lager is. Zorg ervoor dat de uitschakel knop (3) in de open positie staat.**
 - **Voor de beste 270Wi-ervaring, let op: Als de bonen rijpen zal de maalsnelheid aanzienlijk toenemen tijdens de eerste 4,5 kg malen. Als de koffiemolen nieuw uit de doos komt, moet deze zichzelf kalibreren bij de eerste 3-4 keer malen voordat hij een nauwkeurig gewicht aflevert.**

Scherm Bediening: Weeg Gemalen Basis

Druk op een voorkeuzeknop 1, 2, 3 (13) om het bijbehorende voorgeprogrammeerde gewicht van de gemalen koffie in gram weer te geven op het scherm (12). Als u klaar bent om te malen, druk op de START knop (16). Tijdens het malen, zal het scherm de gemalen grammen tellen. Als op het scherm het ingestelde gewicht verschijnt, zal de motor stoppen en zal het scherm resetten naar het geprogrammeerde gewicht. Voor handmatige hoeveelheden gemalen koffie, houdt u de START knop ingedrukt totdat u de gewenste hoeveelheid koffie hebt. Laat de START knop los om de molen te laten stoppen. Het scherm toont de hoeveelheid in gram. Om de handmatige modus te verlaten, druk op STOP (15). Zie programmeer info op de volgende pagina.

Macro/Fijne Maal Maat Afstelling:

De fijne instelling (20) gaat van grof #31 naar fijn #1. De fijne afstelling (21) zit in de onderste ring, van fijner "A" naar grover "I". Voor espresso: start bij 9E, voor handmatig zetten: start bij 20E. We raden aan om met draaiende motor om de instelling te veranderen.

Verstelbare Apparaat Houder:

De zwarte armen (8) die de het ondergrond bakje vasthouden (9) kunnen ook worden gebruikt om verschillende apparaten om koffie te zetten vast te houden. Om de armen om te vormen om een filterhouder vast te houden, duw de rechterarm in en duw deze omlaag en naar links. Om de armen om te zetten om het afvalbakje vast te houden of andere apparaten om koffie te zetten, duw de rechterarm in en roteer deze naar rechts en omhoog. De linkerarm zal automatisch naar de juiste positie gaan. In het midden, boven de armen, zit een haak (7) om de lip van de filterhouder vast te houden om stabiliteit te bieden. Deze haak kan uit de weg worden gedraaid door te drukken op de haak en dan naar links of rechts te draaien. Voor het malen in de afvalbak of de filterhouder, breng de haak terug naar het midden door eenvoudigweg naar beneden te drukken en het terug te draaien naar het centrum.

De Filterhouder Haak: Verplicht bij het malen van espresso

Bij het malen direct in de filterhouder, moet u eerst de armen omzetten naar filterhouder modus en de haak terugdraaien (7) naar de voorzijde. De haak is ontworpen om de bovenste lip van

uw filterhouder te ondersteunen. Het is belangrijk dat de haak zo is afgesteld dat uw filterhouder horizontaal is. Om de haak aan te passen, maak de 2mm hex schroef los (meegeleverd in de zak met gereedschap) (22) net onder de haak, stel de filterhouder omhoog of omlaag in, en zet de schroef vast in de juiste positie. Als uw koffiemolen te weinig maalt, moet waarschijnlijk de haak verder worden ingesteld.

WAARSCHUWING: De Sette maalt op hoge snelheid, wees voorzichtig om de filterhouder of afvalbakje te veel te vullen! Als een gedeelte van de koffie teruggaat in de koker, zal de koffiemolen verstopt raken.

Programmeren:

De Sette 270Wi is uitgerust met drie programmeerbare knoppen (13). Deze knoppen zijn eenvoudigweg gelabeld als 1, 2, 3. Deze programmeerbare knoppen stellen alleen de gewenste maal gewicht in, ze stellen niet de maal instelling in (b.v. grof/fijn). Elke knop komt uit de fabriek met de volgende vooraf ingestelde instellingen: Gewicht: 1=18g, 2=25g, 3=35g.

U kunt deze eenvoudig als volgt programmeren in meer of minder gram:

1. Selecteer de vooraf ingestelde knop.
2. Druk op de omhoog of omlaag knoppen om het gewicht aan te passen.
3. Als u eenmaal de gewenste instelling hebt bereikt, houdt u de gewenste vooraf ingestelde knop 3 seconden ingedrukt. Het scherm zal knipperen om te bevestigen dat de instelling is opgeslagen.
4. Om de andere knoppen te programmeren, herhaal stappen 1-3. **OPMERKING: 5g minimaal voor vooraf ingestelde modus:**

De software weerhoudt gebruikers ervan om een instelling te kiezen van minder dan 5g. Door de snelheid van de koffiemolen, kan een gewicht van minder dan 5g goed in te stellen.

- Voor de beste nauwkeurigheid in dosering raden we aan een bepaalde maal maat aan elke voorkeuze toe te wijzen (bijvoorbeeld Voorkeur 1 voor espresso, 2 voor Aeropress®, 3 voor druppelen) — zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Zak met gereedschap:

We hebben een kleine zak met gereedschap en vulringen meegeleverd (22).

- Vulringen worden gebruikt om de machine te kalibreren op een fijner bereik.
- 2mm hex sleutel wordt gebruikt om de filterhouder haak in te stellen.
- 5mm hex sleutel wordt gebruikt om de cone burr van de houder te verwijderen van bij shimming (zie handleiding).

Hulp Nodig?

Mocht u vragen hebben of ergens over ongerust zijn, stuur dan een e-mail naar: support@baratza.com of bel (425) 641.1245

De volledige handleiding kan worden gevonden op onze website: baratza.com/documentation

Voor video instructies en een handleiding om problemen op te lossen: baratza.com/troubleshooting

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

- ! Lees onderstaande informatie zorgvuldig door, deze bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit apparaat. Bewaar deze instructies voor latere naslag.
- ! Gebruik alleen wisselstroom en de juiste spanning. Zie het label aan de onderkant van de molen om de juiste spanning te bepalen.
- ! Reinig de behuizing van de molen alleen met een droge of licht bevochtigde doek. Dompel de molen, stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof-.
- ! Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie als de molen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij is bedoeld (zoals het malen van geroosterde hele koffiebonen) of onjuist wordt gebruikt of gerepareerd.
- ! Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ! Gebruik de molen niet met een beschadigd snoer of stekker. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudsmedewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- ! Laat de molen niet onbewaakt achter als deze is ingeschakeld.
- ! Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht krijgen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen.
- ! Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.
- ! Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u begint met monteren, demonteren of schoonmaken.
- ! Om los te koppelen, pak de stekker en verwijder deze uit het stopcontact. Trek nooit aan de kabel.
- ! **WAARSCHUWING: Trek ALTIJD het netsnoer uit het stopcontact voordat u de molen schoonmaakt.**