
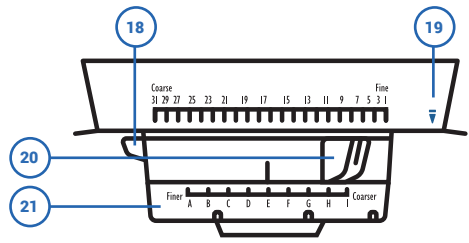
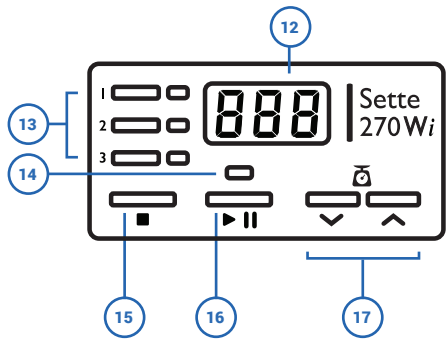


# Sette 270Wi

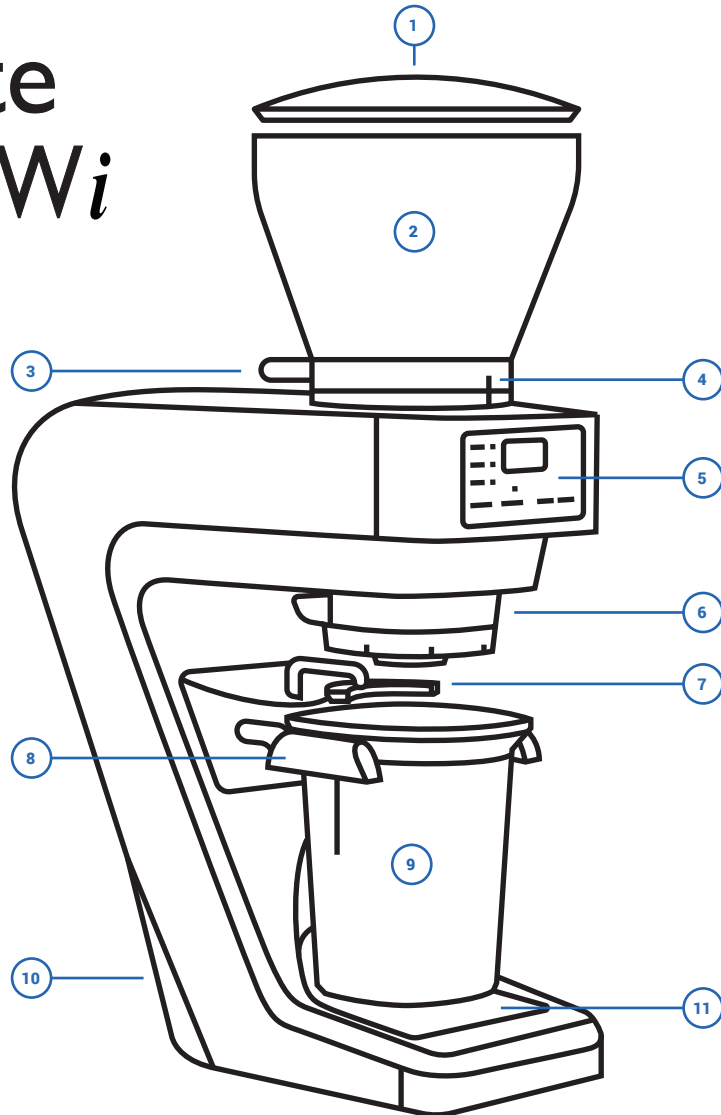

## Identyfikacja Części

|                                   |                              |   |                                  |
|-----------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Pokrywa Pojemnika              | Mielenia                     | 13. Przyciski Zapisanych Ustawień i Wskaźniki | Usuwanie (niebieska)             |
| 2. Pojemnik na Ziarna             | 7. Regulowana Kolba          | 14. Wskaźnik Mielenia                         | 19. Wskaźnik Instalacji/Usuwania |
| 3. Pokrętło Przepustnicy Ziaren   | 8. Regulowane Ramiona        | 15. Stop                                      | 20. Regulacja Makro (czarna)     |
| 4. Wskaźnik Wypełnienia Pojemnika | 9. Pojemnik na Zmieloną Kawę | 16. Start/Stop                                | 21. Bezstopniowa Mikroregulacja  |
| 5. Panel Sterowania               | 10. Kabel Zasilający         | 17. Przyciski Regulacji Wagi Mielenia         | 22. Torba Narzędzi               |
| 6. Regulator Grubości             | 11. Wyjmowana Dolna Taca     | 18. Zakładka Instalacja/                      |                                  |
|                                   | 12. Wyświetlacz LCD          |   |                                  |

To tylko krótki przewodnik dla początkujących. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w pełnej instrukcji na naszej stronie internetowej pod adresem [baratza.com/documentation](http://baratza.com/documentation)

## POCZĄTKOWA KONFIGURACJA

1. Ręcznie umyj pokrywę pojemnika (1), pojemnik na ziarna (2), pojemnik na zmieloną kawę (9), wyjmowaną tacę (11) w ciepłej wodzie z mydłem i dokładnie wysusz. Nie myć regulatora grubości mielenia (6) w wodzie, ponieważ istnieje ryzyko rdzewienia.
  2. Za pomocą pokrętła przepustnicy ziaren (3) obróconego na pozycję godziny 11, dopasuj 3 wypustki pojemnika do otworów w górnej części młynka. Umieść pojemnik na jego miejscu i obróć w prawo, aż usłyszysz kliknięcie. Instalowanie pokrywy pojemnika (1) na pojemniku na ziarna (2). Przekręcaj makro regulację do momentu włączenia wskaźnika mielenia czarnego na 18.
- **Uwaga: aby silnik się włączył, pojemnik musi być zainstalowany a wskaźnik czarnego mielenia (20) ustawiony 31 lub niżej. Upewnij się, że przepustnica (3) jest w pozycji otwartej.**
  - **Dla najlepszego wykorzystania 270Wi, pamiętaj: W przypadku łupin prędkość mielenia wzrośnie znacząco przez pierwsze mielone 10lbs. Po wyjęciu z pudełka, młynek będzie musiał przeprowadzić samokalibrację przez pierwsze 3-4 mielenia zanim zmieli dokładnie odmierzoną wagę**

## Obsługa Ekranu: Mielenie na Podstawie Wagi

Naciśnij przyciski ustawień wstępnych 1, 2, 3 (13) aby wyświetlić na ekranie odpowiednią zaprogramowaną gramaturę w gramach (12). Gdy jesteś gotowy do mielenia, naciśnij przycisk START (16). Podczas mielenia, ekranu będzie ZLICZAŁ wagę w gramach. Gdy zostanie osiągnięta ustalona waga, silnik zatrzyma się, a wyświetlacz ponownie ustawi się na zaprogramowaną masę. W przypadku ręcznego wprowadzania ilości mielonej kawy naciśnij i przytrzymaj przycisk START, aż uzyskasz żądaną ilość kawy. Puść przycisk START, aby zatrzymać młynek. Ekran pokaże całkowitą ilość w gramach. Aby wyjść z trybu ręcznego, naciśnij STOP (15). Sprawdź informacje o programowaniu na następnej kolumnie, aby zaprogramować ustawienia osobiste.

### Regulacja Rozmiaru Makro/Mikromielenia:

Makroregulacja (20) obejmuje mielenie od grubego #31 do drobnego #1. Mikroregulacja (21) to dolny pierścień, od drobniejszego "A" do grubszego "I". W przypadku espresso: rozpocznij od 9E, w przypadku parzenia ręcznego: rozpocznij od 20E. Zalecamy, aby silnik pracował podczas regulacji mielenia.

## Regulowany Stojak:

Czarne ramiona (8) które trzymają pojemnik na mieloną kawę (9) mogą również służyć do przechowywania różnych urządzeń do parzenia. Aby zmienić ustawienie ramion kolby, naciśnij na **prawe ramię** i popchnij je w dół i w lewo. Aby zmienić ramiona w stojak na pojemnik na mieloną kawę lub inne urządzenia do zaparzania, naciśnij **prawe ramię** i obróć w prawo i w górę. Lewe ramię automatycznie ustawi się w pozycji. W środku, powyżej ramion, znajduje się hak (7) do trzymania kolby, zapewniający jej stabilność. Ten hak można obrócić na bok naciskając na niego, a następnie obracając go w lewo lub w prawo. Aby przywrócić hak do położenia środkowego, po prostu naciśnij i obróć go z powrotem do środka.

### Hak Kolby: Najważniejszy przy mieleniu na espresso

**Podczas mielenia bezpośrednio w uchwycie kolby**, musisz najpierw zmienić położenie ramion do trybu uchwytu kolby i przechylić hak (7) do przodu. Hak jest przeznaczony do podparcia górnej części uchwytu kolby. Ważne jest, żeby hak był ustawiony w taki sposób, aby kolba była wyważona. Aby wyregulować hak, poluzuj śrubę sześciokątną 2 mm (dołączoną do worka narzędzi (22)), który znajduje się poniżej haka, ustaw hak kolby do góry lub w dół,

i dokręć śrubę we właściwej pozycji. Jeśli Twój młynek dozuje zbyt małe ilości, najprawdopodobniej twój hak wymaga lepszej regulacji.

**OSTRZEŻENIE: Sette mieli z bardzo dużą prędkością, uważaj, aby nie przepelniać kolby lub pojemnika! Jeśli kawy będzie zbyt dużo i będzie powracała do góry, młynek może się zapchać.**

#### Programowanie:

Sette 270Wi wyposażony jest w trzy programowalne przyciski (1-3). Przyciski są oznaczone jako 1, 2, 3. Te programowalne przyciski dostosowują tylko żadaną wagę mielonej kawy, nie regulują ustawień mielenia (tj. grubo/drobno). Każdy przycisk posiada zaprogramowane fabrycznie ustawienia: Waga: 1 = 18g, 2 = 25g, 3 = 35g.

W poniższy sposób możesz łatwo zaprogramować mniej lub więcej gramów:

1. Wybierz przycisk ustawień wstępnych.
2. Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół, aby wyregulować wagę.
3. Po osiągnięciu żadanego ustawienia gramatury naciśnij i przytrzymaj żądany przycisk ustawień przez 3 sekundy. Ekran będzie zamiga, co potwierdzi zapisanie ustawienia.
4. Aby zaprogramować inne przyciski, powtórz kroki 1-3.

**UWAGA: minimum 5g dla trybu wstępnego: Oprogramowanie uniemożliwia użytkownikom zaprogramowania ustawienia wstępnego poniżej 5g. Ze względu na szybkość młynka, nie jest on w stanie precyzyjnie oszacować wagę mniejszą niż 5 g.**

- Aby uzyskać najlepszą dokładność dozowania, zalecamy przypisanie konkretnego rozmiaru mielenia do każdego ustawienia wstępnego (np. Preset 1 dla espresso, 2 dla Aeropress®, 3 dla drip) – sprawdź więcej szczegółów w instrukcji obsługi.

#### Torba Narzędzi:

Do młynka dołączyliśmy małą torbę z narzędziami i podkładkami (22).

- Podkładki są stosowane do ponownej kalibracji młynka w celu uzyskania lepszych efektów.
- Klucz imbusowy 2mm, używany do regulacji haka kolby.
- Klucz imbusowy 5 mm służący do usuwania zadziorów z uchwytu podczas regulacji (patrz w instrukcji).

#### Potrzebujesz Pomocy?

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości, wyślij wiadomość e-mail na adres: [support@baratza.com](mailto:support@baratza.com) lub zadzwoń +1 (425) 641.1245

Pełną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie internetowej: [baratza.com/documentation](http://baratza.com/documentation)

Sprawdź również instrukcje wideo i porady dot. rozwiązywania problemów: [baratza.com/troubleshooting](http://baratza.com/troubleshooting)

#### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- ! Zapoznaj się uważnie z poniższymi informacjami. Znajdziesz tutaj ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa przy korzystaniu z tego urządzenia. Zachowaj tę instrukcję do późniejszego wykorzystania.
- ! Używaj tylko prądu zmiennego o odpowiednim napięciu. Sprawdź etykietę na podstawie młynka, aby określić właściwe napięcie.
- ! Obudowę młynka czyść wyłącznie za pomocą suchej lub lekko wilgotnej szmatki. Nie zanurzaj młynka, wtyczki lub przewodu w wodzie lub innych płynach.
- ! Baratza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, obrażenia lub gwarancje, jeśli młynek jest używany w jakikolwiek inny sposób niż zgodny z jego przeznaczeniem (np. mielenie prażonych ziaren kawy) lub jest niewłaściwie obsługiwany lub naprawiany.
- ! Należy przechowywać urządzenie i przewód zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia
- ! Nie należy używać młynka z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód

zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę aby uniknąć zagrożenia

- ! Nie zostawiaj młynka bez nadzoru podczas gdy jest włączony.
- ! Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania, pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym ryzyko.
- ! Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
- ! Zawsze odłączaj młynek od zasilania przed montażem, demontażem i czyszczeniem.
- ! Aby odłączyć młynek, chwyć wtyczkę i wyjmij ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za sam przewód.
- ! **Ostrzeżenie: Zawsze należy odłączyć przewód zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia młynka.**