

Encore™


التركيب الأولي

للحصول على الدليل الكامل ، قم بزيارة baratza.com/documentation

1. قم بغسل كلًا من الغطاء (1) والوعاء (2) والطوق السيليكوني الأسود (4) ووعاء البن المطحون (9) بالماء الدافئ والصابون ثم قم بالتنشيف بعناية. لا تقم بغسل الحلقة الدائرية (5) بالماء وإلا قد تتعرض للصدأ
 2. قم بمحاذاة المقبض (9) المُخزن داخل وعاء الطحن (8) مع المفتاح الموجود على جانب الوحدة الأيمن واضغط على المقبض لوضعه بالكامل في مكانه. يمكنك هز المقبض إذا واجهت المشاكل في وضعه بمكانه
 3. الحلقة الدائرية (5) بها مؤشر احمر يجب أن يشير إلى إعدادات الطحن 30
 4. احرص ألا تمرق الطوق. قم بوضع الطوق (4) فوق الحلقة الدائرية (5)، قم بمحاذاة حواف الطوق مع أشرطة الحلقة الدائرية أحدهم باللون الأحمر) وقم بانزال الطوق برفق حتى يكون على بعد ثمن بوصة (4 م) من الحلقة الدائرية
 5. لتركيب الوعاء، تأكد من أن مؤشر الطحن الفضي (3) موجه للاحية اليمين، ومحاذاة العلامة السوداء مثلثة الشكل الموجودة على العلبة. اضغط على الوعاء لأسفل وقم بتدويره باتجاه عقارب الساعة حتى رقم 20 من الإعدادات. ستسمع صوت نقره حين تقوم بتدوير الوعاء
- إذا لم تعمل الخطوة رقم 4 بشكل صحيح: يجب تدوير حلقة ضبط الطحن السوداء (12) بشكل كامل عكس اتجاه عقارب الساعة لتتمكن من تركيب الوعاء. يمكنك تدوير حلقة ضبط الطحن السوداء (12) باليد، مع استخدام اشرطة الضبط (13) عند الحاجة، ثم البدء مجدداً من الخطوة رقم 3

أثناء التشغيل العادي، قد تعلق بعض حبيبات القهوة أثناء إخراجها من ماكينة الطحن. لمنع حدوث أي انسداد، قم بإفراغ وعاء الحبوب إذا ملأت الحبوب أكثر من ثلثيه

تعريف الأجزاء

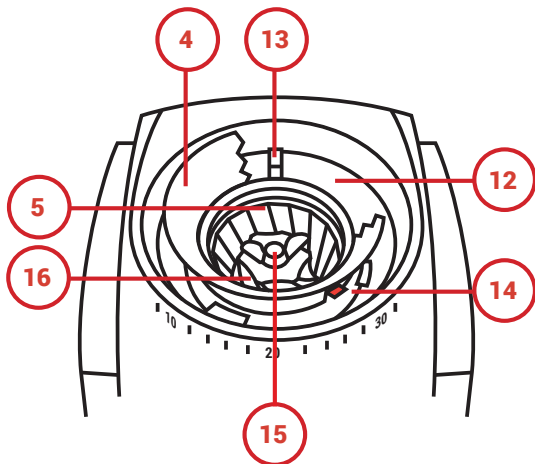

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 10. فرشاة * | 1. الغطاء |
| 11. قاعدة مستوية | 2. وعاء البن |
| 12. حلقة ضبط الطحن | 3. مؤشر إعدادات الطحن |
| 13. عروة حلقة الضبط | 4. الطوق السيليكوني الأسود |
| 14. عرى محاذاة ورفع الحلقة الدائرية | 5. الحلقة الدائرية القابلة للإزالة |
| 15. صامولة مجنحة (لا تقم بالإزالة) | 6. ميزان ضبط الطحن |
| 16. الحلقة المخروطية المركزية | 7. زر النبض |
| * موجودة بداخل وعاء الطحن | 8. وعاء الطحن مع خط مؤشر الملاء |
| | 9. مقبض التشغيل والإيقاف |

اختيار إعدادات الطحن

قم بتدوير الوعاء لاختيار إعدادات الطحن المرغوبة. عند الضبط لاختيار طحن أصغر، يجب أن يكون الوعاء خاليًا من الحبوب لمنع تعطيل نظام الطحن بسبب الحبوب التي قد توجد بين الحلقات. يوجد أدناه بعض من إعدادات الطحن العامة للبدء بالاستمتاع بمشروبك بأكثر من طريقة. ستحتاج إلى إدخال تفضيلات الطحن من هنا للمزيد من المعلومات يمكنككم زيارة

طحن أنعم = أرقام أصغر
طحن أخشن = أرقام أكبر

الإعدادات المقترحة	تشيبيكس	أوتوماتيك برور	V60 هاريو	أريوبريس	اسبريسو	فرينش بريس
	20	18	15	12	8	28

لضبط إعدادات الطحن بدقة، قم بالضبط أثناء طحن القهوة. يساعد وضع بعض الحبوب في الوعاء أثناء التشغيل على تحسين الأداء وتكرار النتائج بشكل كبير

الدعم

خارج منطقة أمريكا الشمالية، يتم تزويد الضمان بمعرفة الشركة محل الشراء. للخدمات، قم بإيجاد أقرب مستورد من خلال: baratza.com/international-importers-and-retailers

إذا كنت تعتقد أن ماكينة الطحن لا تعمل بشكل سليم قم بالاستعانة بدليل الأعطال من خلال: baratza.com/troubleshooting

في الولايات المتحدة وكندا
support@baratza.com
425-641-1245
أو مجاناً عبر 877-701-2021

معلومات السلامة

- ! يرجى قراءة المعلومات أدناه بعناية حيث تحتوي على معلومات هامة بخصوص المنتج. يُرجى الاحتفاظ بـ
- ! الاحتفاظ بتلك المعلومات في حال الحاجة مُستقبلاً
- ! يُستخدم فقط في وجود تيار متردد ومع الجهد المناسب. اقرأ المُصنق الموجود على قاعدة ماكينة الطحن لتحديد الجهد المناسب
- ! قم بتنظيف هيكل الجهاز فقط باستخدام قطعة قماش جافة أو رطبة. لا تقم بوضع ماكينة الطحن أو القابس أو
- ! الكابل في الماء أو أي سائل آخر
- ! الشركة غير مسؤولة عن أي أعطال أو إصابات أو خسائر قد تحدث نتيجة استخدام ماكينة الطحن في غير الغرض المخصص (طحن حبوب القهوة المحمصة) أو في حال تشغيلها أو تصليحها بشكل غير سليم
- ! لا تقم بتشغيل الجهاز في حال وجود عطب بالكابل أو المقبس. وفي حال وجود أية أعطال بالقابس يجب تبديله من قبل المُصنّع، أو مركز الخدمة، أو شخص مؤهل لتفادي الخطر
- ! احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال تحت سن 8 سنوات
- ! لا تترك الجهاز قيد التشغيل بدون متابعة
- ! يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال فوق 8 سنوات والأشخاص ذوي القدرات العقلية والإدراكية الأقل أو الأشخاص بدون خبرة أو معرفة كافية في حال تم الإشراف عليهم وإعطائهم التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وتحذيرهم من المخاطر المُحتملة
- ! لا يجب تنظيف أو صيانة الجهاز من قبل الأطفال بدون إشراف
- ! يتوجب دوماً فصل الجهاز من الكهرباء قبل التجميع، أو التفكيك أو التنظيف. لفصل الكهرباء قم بالإمساك بالقابس وسحبه. لا تقم بشد الكابل
- ! تحذير: احرص دائماً على إزالة كابل الكهرباء قبل البدء في عملية التنظيف