

# Encore™


## CONFIGURAÇÃO INICIAL

Para o manual completo, visite [baratza.com/documentation](http://baratza.com/documentation)

1. Lave à mão a tampa do funil (1), funil (2), junta de silicone preta (4), e gaveta do café moído (8) em água morna e sabão, e seque completamente. **Não lave o anel removível de lâminas (5) em água ou ele enferrujará.**
2. Alinhe o botão (9) (armazenado na gaveta de café moído (8)) com a haste do interruptor no lado direito da unidade e pressione o botão até encaixar totalmente no lugar. Você pode girar o botão se você estiver tendo o problema para engatá-lo completamente.
3. O anel de lâminas (5) tem uma guia vermelha e deve estar apontando para configuração de moagem 30
4. **Tenha cuidado para não rasgar a junta.** Coloque a junta (4) na parte superior do anel de lâminas (5), alinhe os engates da junta com o as abas do anel de lâminas (uma das quais é vermelha) e, cuidadosamente, posicione a junta para baixo até que ela esteja posicionada no topo 1/8" (4mm) do anel de lâminas (5).
5. Para instalar o funil de alimentação, certifique-se de que o indicador de configuração de moagem (3) está posicionado à direita, e alinhado com o marcador triangular de cor prata no corpo do moedor. Pressione o funil de alimentação para baixo e gire no sentido horário para o ajuste 20. Você deve ouvir o funil de alimentação clicar enquanto ele gira.

**Se o passo 5 não está funcionando bem: O anel preto de ajuste de moagem (12) deve ser girado totalmente no sentido anti-horário para se instalar o funil. Você pode girar o anel de ajuste de moagem (12) usando o anel de ajuste as abas (13) como ancoramento, se necessário e, em seguida, continue a partir do passo 3.**


**Durante a operação normal, o café tende a descer ao ser descarregado do moedor. Para evitar entupimento, esvazie a bandeja de café quando 2/3 dela estiverem cheios.**

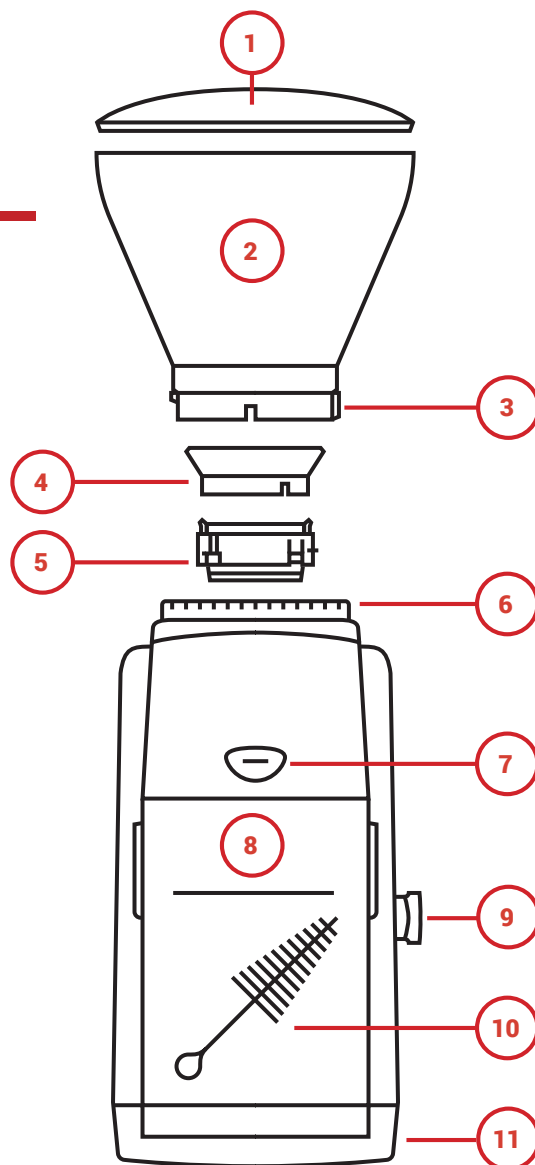

## IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

- |   |  |
|---|--|
| 1. Tampa do funil   | 10. Escova *                                 |
| 2. Funil de Grãos   | 11. Base com Balança                         |
| 3. Indicador de Configuração de Moagem                    | 12. Anel de Ajuste de Moagem                 |
| 4. Junta de Silicone preto* (cortar como 2ª ilustração)   | 13. Aba de Ajuste de Moagem                  |
| 5. Anel de Lâminas Removível                              | 14. Abas de Içamento e Alinhamento da Lâmina |
| 6. Conjunto de Ajuste de Moagem                           | 15. Porca Borboleta (não remova)             |
| 7. Botão Pulso  | 16. Lâmina Central Cônica                    |
| 8. Gaveta de Café Moído com a Linha de Enchimento Máxima. |  |
| 9. Botão Liga/Desliga *                                   |  |

\* incluídos na gaveta de café moído

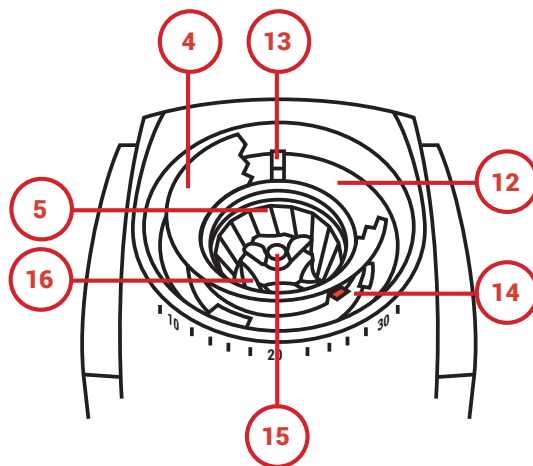

## ESCOLHENDO UMA CONFIGURAÇÃO DE MOAGEM

Gire a vasilha para ajustar o moedor na configuração desejada. Quando ajustando mais fina, o moedor deve estar funcionando ou completamente vazio de grãos para evitar que o sistema de regulação atinja grãos de café que estão entre as lâminas. Abaixo estão algumas configurações gerais para se começar para uma variedade de métodos de infusão. Você precisará girar sua preferência de moagem a partir daqui. **Informações adicionais podem ser encontradas em [baratza.com/grinding-tips](http://baratza.com/grinding-tips)**

**Moagem Mais Fina = números menores**  
**Moagem Mais Grossa = números maiores**

	Espresso	AeroPress	Hario V60	Automatic Brewer	Chemex	French Press
<b>Configuração Sugerida</b>	8	12	15	18	20	28

**Para ajustes precisos, sempre ajuste o tamanho da moagem enquanto mói o café. Mantendo alguns grãos no funil enquanto estiver em operação, vai melhorar muito a consistência e repetibilidade de seus resultados.**

### SE PRECISAR DE MAIS AJUDA:

Nos EUA e Canadá contate [support@baratza.com](mailto:support@baratza.com)  
 425-641-1245  
 ou sem taxa 877-701-2021

Se você acha que o seu triturador não estiver funcionando corretamente, veja nossos guias de solução de problemas em [baratza.com/troubleshooting](http://baratza.com/troubleshooting)

Fora da América do Norte, a garantia é fornecida na empresa que você adquiriu o produto. Para serviços, encontre o importador mais perto em [baratza.com/international-importers-and-retailers](http://baratza.com/international-importers-and-retailers)

### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Leia as informações abaixo cuidadosamente. Elas contêm informações de segurança importantes para este aparelho. Por favor guarde estas instruções para referência futura.

- ! Use somente com corrente alternada e tensão corretas. Consulte a etiqueta na base do moedor para determinar a tensão correta.
- ! Limpe o compartimento do moedor apenas com um pano macio seco ou ligeiramente úmido. Não mergulhe o moedor, plugue ou fio em água ou quaisquer outros líquidos.
- ! A Baratza não aceita qualquer responsabilidade por danos, ferimentos ou garantia se o moedor for utilizado para outros fins que não o que se destina (ou seja, moagem de grãos de café torrados) ou operado/reparado inadequadamente.
- ! Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos
- ! Não opere o moedor com um cabo ou plugue danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de perigo

- ! Não deixe o moedor sem vigilância enquanto ligado.
- ! Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento se lhes tenham sido dadas supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendendo os riscos envolvidos.
- ! Limpeza e manutenção não devem ser feitos por crianças sem supervisão.
- ! Sempre desligue sempre o moedor da alimentação elétrica antes de montar, desmontar ou limpar. Para desplugar, segure o plugue e retire da tomada. Nunca puxe o cabo.
- ! **CUIDADO:** Sempre desconecte o cabo de alimentação elétrica antes de limpar o moedor.