

Encore™


EERSTE WERKING

Ga voor de volledige handleiding naar baratza.com/documentation

1. Was handmatig de deksel vultrechter (1), hopper (2), zwarte siliconen afdichting (4) en gemalen koffie bakje (8) in warm water met zeep, en maak deze goed droog. **Was niet de verwijderbare ring stiftrees (5) in water, want deze kan roesten.**
2. Lijn de knop uit (9) (bewaard in het gemalen koffie bakje (8)) met de steel van de schakelaar aan de rechterkant van het apparaat en druk de knop volledig in. U kunt de knop bewegen als u problemen ondervindt om deze goed op zijn plaats te krijgen.
3. De ring stiftrees (5) heeft een rood klepje en moet op maalstand 30 staan.
4. **Let erop dat de afdichting niet scheurt.** Plaats de afdichting (4) op de bovenkant van de ring stiftrees (5), lijn de inkepingen van de ring stiftrees uit (een ervan is rood) en duw de afdichting rustig naar beneden totdat deze 1/8" (4 mm) van de bovenkant van de ring (5).
5. Om de vultrechter te installeren, zorg ervoor dat de zilveren maalinstelling indicator (3) naar rechts is gepositioneerd, en uitgelijnd met de zilveren driehoek markering op de behuizing. Druk de vultrechter naar beneden en draai met de klok mee naar instelling 20. U moet de vultrechter horen klikken als deze draait.

Als Stap 5 niet goed werkt: De zwarte maalinstelling ring (12) moet geheel tegen de klok in worden gedraaid om de vultrechter te installeren. U kunt de maalinstelling (12) draaien door de maalaanpassing klepjes (13) te draaien voor een hefboomwerking, indien nodig en ga dan door vanaf stap 3.


Tijdens normaal gebruik neigt de koffie in op te hopen in de bak wanneer deze uit de molen wordt afgevoerd. Om onnodige verstoppingen te voorkomen, moet u het gemalen koffie bakje legen als deze 2/3 vol is.

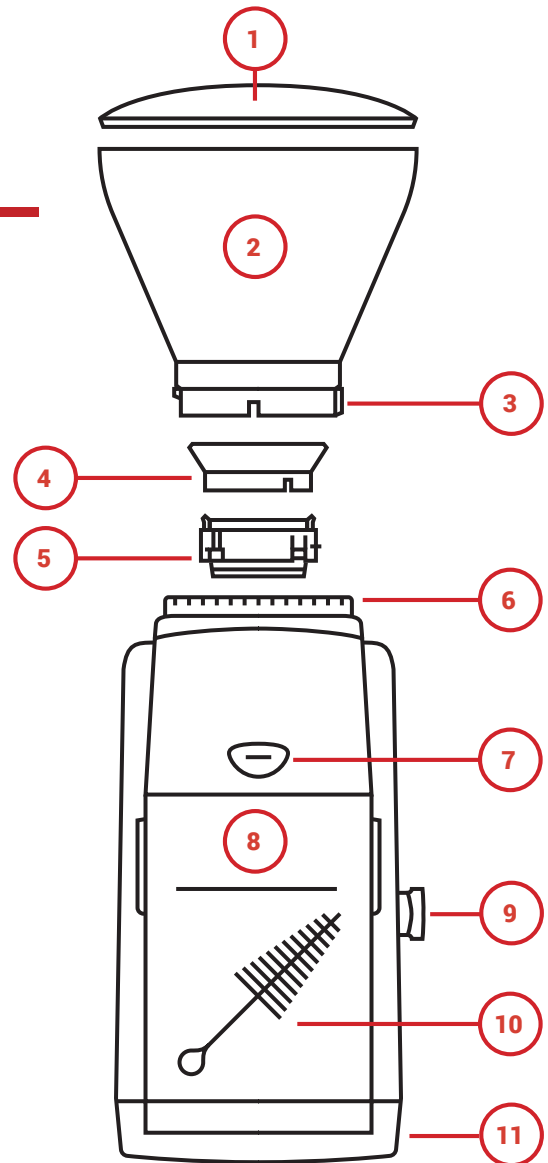

ONDERDELEN IDENTIFICATIE

- | | |
|--|---|
| 1. Deksel Vultrechter | 9. Aan/Uit Knop * |
| 2. Vultrechter voor hele bonen | 10. Borstel * |
| 3. Maalinstelling Indicator | 11. Verzwaarde Voet |
| 4. Zwarte Siliconen Afdichting (niet zichtbaar in 2e afbeelding) | 12. Maalaanpassing Ring |
| 5. Verwijderbare Ring Stift | 13. Maalaanpassing Klep |
| 6. Maalaanpassing Schaal | 14. Stiftsteen Uitlijning & Ophefbare Deksels |
| 7. Pulsknop | 15. Vleugelmoer (niet verwijderen) |
| 8. Gemalen Koffie Bakje met Maximale Vullijn | 16. Centrale Conische Stiftrees |

* meegeleverd in gemalen koffie bakje

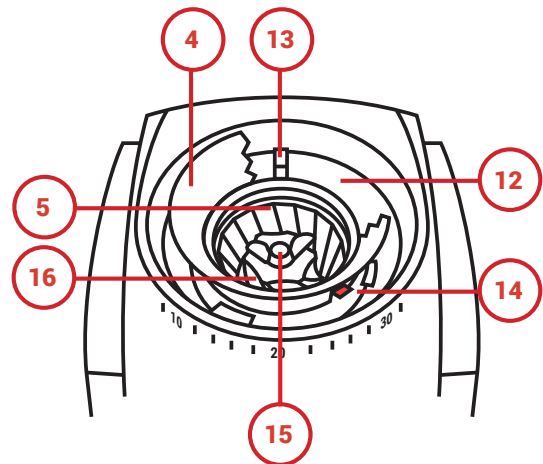

KIEZEN VAN EEN MAALINSTELLING

Draai de vultrechter om de gewenste maalinstelling te kiezen. Bij het fijner afstellen, moet de koffiemolen draaien of geheel leeg zijn van bonen om ervoor te zorgen dat het instellingssysteem aan de bonen blijft vastzitten die tussen de stiftrees zitten. Hieronder staan enkele algemene instellingen voor een verscheidenheid van koffie zetten. U moet uw voorkeur vanaf hier instellen. Extra informatie kan gevonden worden op baratza.com/grinding-tips

Fijner Malen = lager nummer
Grover Malen = hoger nummer

	Espresso	AeroPress	Hario V60	Automatic Brewer	Chemex	French Press
Aanbevolen Instelling	8	12	15	18	20	28

Voor precieze aanpassingen, altijd de maalgrootte aanpassen tijdens het malen van koffie. Als u koffie in de vultrechter houdt tijdens het gebruik, verbetert dit de consistentie en herhaalbaarheid van uw resultaten aanzienlijk.

ALS U VERDERE ONDERSTEUNING NODIG HEBT:

In US & Canada neem contact op met Support@baratza.com 425-641-1245 of gratis nummer 877-701-2021

Als u denkt dat uw koffiemolen niet goed werkt, ga dan naar onze handleidingen voor probleemoplossing op baratza.com/troubleshooting

Buiten Noord-Amerika wordt de garantie verstrekt door het bedrijf waar u heeft gekocht. Zoek voor service naar de dichtstbijzijnde importeur op baratza.com/international-importers-and-retailers

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Lees onderstaande informatie zorgvuldig door, deze bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit apparaat. Bewaar deze instructies voor latere naslag.

- ! Gebruik alleen wisselstroom en de juiste spanning. Zie het label aan de onderkant van de molen om de juiste spanning te bepalen.
- ! Reinig de behuizing van de molen alleen met een droge of licht bevochtigde doek. Dompel de molen, stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof-.
- ! Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie als de molen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij is bedoeld (zoals het malen van geroosterde hele koffiebonen) of onjuist wordt gebruikt of gerepareerd.
- ! Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ! Gebruik de molen niet met een beschadigd snoer of stekker. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudswerker of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

- ! Laat de molen niet onbewaakt achter als deze is ingeschakeld.
- ! Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht krijgen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen.
- ! Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.
- ! Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u begint met monteren, demonteren of schoonmaken. Om los te koppelen, pak de stekker en verwijder deze uit het stopcontact. Trek nooit aan de kabel.
- ! **WAARSCHUWING:** Trek ALTIJD het netsnoer uit het stopcontact voordat u de molen schoonmaakt.