

Encore™

PIERWSZE UROCHOMIENIE

Po pełną instrukcję, wejdź na baratza.com/documentation

1. Umyj pokrywę zbiornika (1), zbiornik (2), czarną silikonową uszczelkę (4) i pojemnik na zmieloną kawę (8) w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie je osusz. **Nie myć wymiennego pierścienia żarna (5) w wodzie, bo zardzewieje.**
2. Ustaw pokrętkę (9) (przechowywane w pojemniku na zmieloną kawę (8)) z trzonem przełącznika po prawej stronie urządzenia i wciśnij pokrętkę do końca. Możesz poruszać pokrętkę, jeśli masz problemy z jego pełnym osadzeniem.
3. Pierścień żarna (5) posiada czerwoną zakładkę, która powinna wskazywać na ustawienia mielenia 30
4. **Uważaj, aby nie rozerwać uszczelki.** Umieść uszczelkę (4) na pierścieniu żarna (5), wyrównaj nacięcia uszczelki z zakładkami pierścienia żarna (jedna z nich jest czerwona) i delikatnie umieść uszczelkę, aż znajdzie się na 1/8" (4mm) pierścienia żarna (5).
5. Aby zainstalować zbiornik, upewnij się, że wskaźnik ustawienia srebrnego ostrza (3) jest ustawiony na prawą stronę i wyrównany jest z czarnym trójkątem na obudowie. Przyciśnij zbiornik w dół i przekręć w prawo do ustawienia 20. Powinieneś słyszeć, jak zbiornik klika podczas obracania.


Jeśli krok 5 nie działa dobrze: Pierścień regulacji czarnego ostrza (12) musi być przekręcony całkowicie w lewo, aby zbiornik został zainstalowany. Możesz obrócić pierścień regulujący ostrze (12) używając zakładki pierścienia regulacji (13) do podważenia, jeśli to potrzebne, później kontynuuj od kroku 3.

Podczas normalnej pracy, kawa ma tendencję do gromadzenia się w pojemniku podczas rozładowywania z młynka. Aby zapobiec niepotrzebnemu zatykaniu, opróżnij pojemnik na zmieloną kawę, gdy jest w 2/3 pełny.

ROZPOZNANIE CZĘŚCI

- | | |
|--|--|
| 1. Pokrywka zbiornika na ziarna | 10. Szczotka * |
| 2. Zbiornik na ziarna | 11. Obciążona podstawa |
| 3. Wskaźnik ustawień mielenia | 12. Pierścień regulacji żarna |
| 4. Czarna silikonowa uszczelka (odcięte na 2 ilustracji) | 13. Zakładka pierścienia regulacji |
| 5. Wymienny pierścień żarna | 14. Wyrównywanie żaren i zakładka podnosząca |
| 6. Skala regulacji ustawień mielenia | 15. Nakrętka motylkowa (nie usuwać) |
| 7. Przycisk pulsowania | 16. Centralne żarno stożkowe |
| 8. Pojemnik na ziarna z linią maks. napełnienia | |
| 9. Pokrętko włącz/wyłącz * | |

* dołączone w pojemniku na ziarna

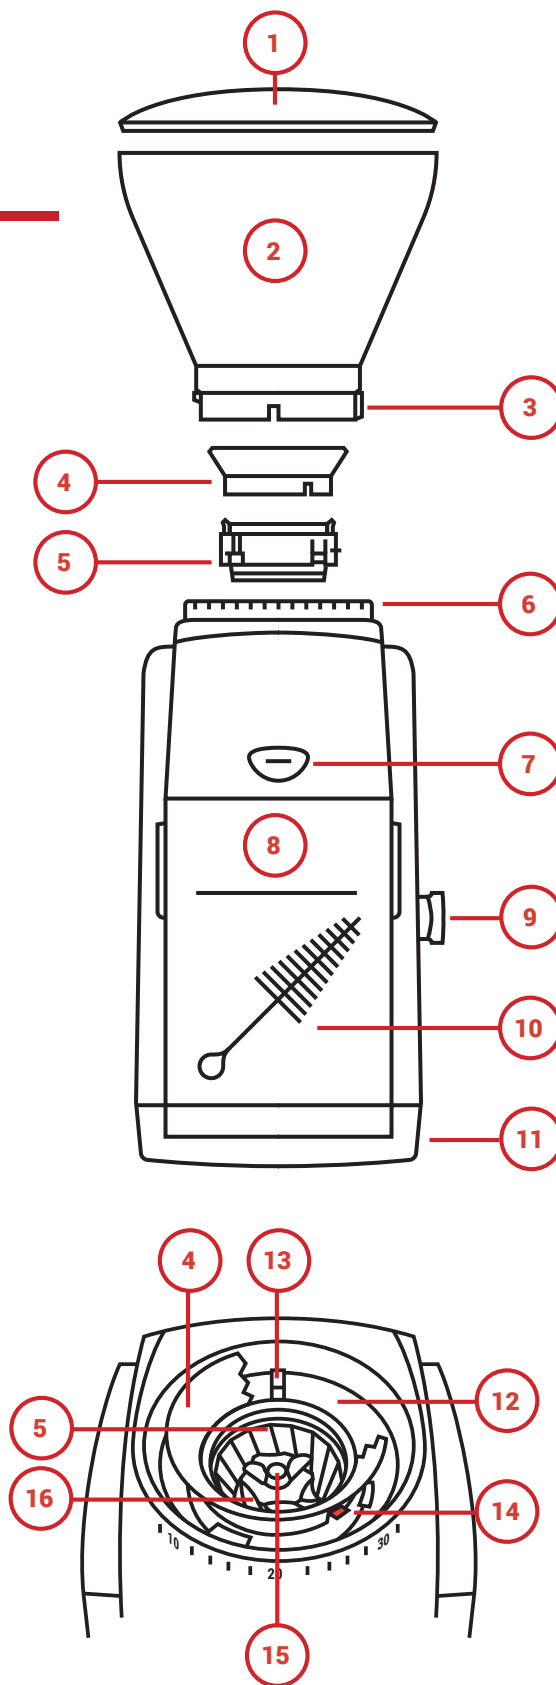

WYBÓR USTAWIEŃ MIELENIA

Przekręć zbiornik, aby dostosować go do pożądaných ustawień mielenia. Kiedy dostosowujesz rozdrabnianie młynek musi działać lub nie mieć żadnych ziaren, aby uniknąć połączenia systemu regulacji z ziarnami, które znajdują się pomiędzy żarnami. Poniżej znajdują się ogólne ustawienia do różnych metod parzenia. Będziesz musiał przekręcić młynek zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dodatkowe informacje można zdobyć na baratza.com/grinding-tips

Drobniejsze mielenie = niższa liczba
Grubsze mielenie = większa liczba

	Espresso	AeroPress	Hario V60	Automatyczne Parzenie	Chemex	French Pres
Sugerowane ustawienia	8	12	15	18	20	28

Aby uzyskać precyzyjne ustawienia, zawsze dostosowuj rozmiar mielenia podczas mielenia kawy. Trzymanie kawy w zbiorniku podczas pracy znacznie poprawi spójność i powtarzalność wyników.

JEŚLI POTRZEBUJESZ DALSZEGO WSPARCIA:

W USA i Kanadzie kontakt na support@baratza.com
425-641-1245
Oraz darmowe połączenia 877-701-2021

Jeśli wydaje Ci się, że Twój młynek nie działa prawidłowo, przejdź do naszego podręcznika do rozwiązywania problemów na baratza.com/troubleshooting

Poza Ameryką Północną, gwarancja dostarczana jest przez firmę, od której kupiłeś młynek. Aby uzyskać pomoc znajdź najbliższego importera na baratza.com/international-importers-and-retailers

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Uprzejmie prosimy o uważną lekturę poniższej instrukcji. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dla tego urządzenia. Zachowaj te instrukcje, aby mieć do niej dostęp w przyszłości.

- ! Używać jedynie ze źródłem prądu zmiennego o właściwym napięciu. Aby poznać prawidłowe napięcie, sprawdź etykietę na podstawie młynka
- ! Czyścić obudowę młynka jedynie suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzać młynka, kabla czy wtyczki w wodzie, ani w żadnej innej cieczy.
- ! Baratza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia młynka powstałe wskutek wykorzystywania go do celów innych niż mielenie wypalanych ziaren kawy, niepoprawnej obsługi lub próby samodzielnej naprawy.
- ! Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Trzymaj młynek oraz kabel zasilający z dala od dostępu dzieci poniżej 8 roku życia.
- ! Nie używać młynka z uszkodzonym kablem lub wtyczką. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę tak, aby uniknąć zagrożenia.

- ! Nie pozostawiaj młynka bez opieki, podczas gdy jest włączony.
- ! To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej tudzież osoby z brakiem wiedzy i doświadczenia, o ile zostały należycie poinstruowane i poinformowane o zagrożeniach wynikających z niepoprawnego użycia.
- ! Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być przeprowadzana przez dzieci bez opieki.
- ! Zawsze odłączaj młynek od źródła zasilania przed montażem, demontażem czy czyszczeniem.
- ! W celu odłączenia przewodu zasilającego zawsze chwytaj za wtyczkę. Nie wolno pociągać za kabel.