

## 初始设置


如需获得完整的手册，请访问 [baratza.com/documentation](http://baratza.com/documentation)

1. 将豆槽盖 (1), 咖啡豆槽 (2), 黑色硅胶垫圈 (4), 和咖啡粉槽 (9) 用温的肥皂水冲洗干净, 并彻底擦干。请勿在水中清洗可拆卸的环形刀盘 (5), 否则会生锈。
2. 环形刀盘 (5) 上有一个红色标签, 它应该指向研磨设置30。
3. 小心不要撕裂了垫圈。将垫圈 (4) 放在环形刀盘 (5) 的顶部, 将垫圈槽口与环形刀盘标签 (红色的那一个) 对齐, 然后轻轻地 将垫圈放在环形刀盘 (5) 顶部1/8 “ (4mm) 的位置 (5)。
4. 安装咖啡豆槽时, 请确保银色的研磨设置指示器 (3) 位于右侧, 并与外壳上的黑色三角形标记对齐。把咖啡豆槽向下按, 并顺时针旋转至设定值20。您应该可以在旋转时听到咖啡豆槽的咔哒声。

如果步骤4不能正常进行: 黑色的研磨调节环 (12) 必须完全的逆时针旋转, 以便安装咖啡豆槽。您可以手动旋转研磨调节环 (12) 如果有需要, 还可以使用调节环片 (13) 进行杠杆作用, 然后从步骤3重新开始。

## 零件识别

- |            |                |
|------------|----------------|
| 1. 豆槽盖     | 9. 带最大填充线的咖啡粉槽 |
| 2. 咖啡豆槽    | 10. 刷子*        |
| 3. 研磨设置指示器 | 11. 底座         |
| 4. 黑色硅胶垫片* | 12. 研磨调节环      |
| 5. 可拆卸环形刀盘 | 13. 调节环片       |
| 6. 研磨调整刻度  | 14. 刀盘对齐和升降标签  |
| 7. LED 显示屏 | 15. 锥形刀盘中心     |
| 8. 调节盘     | * 包含在咖啡粉槽中     |

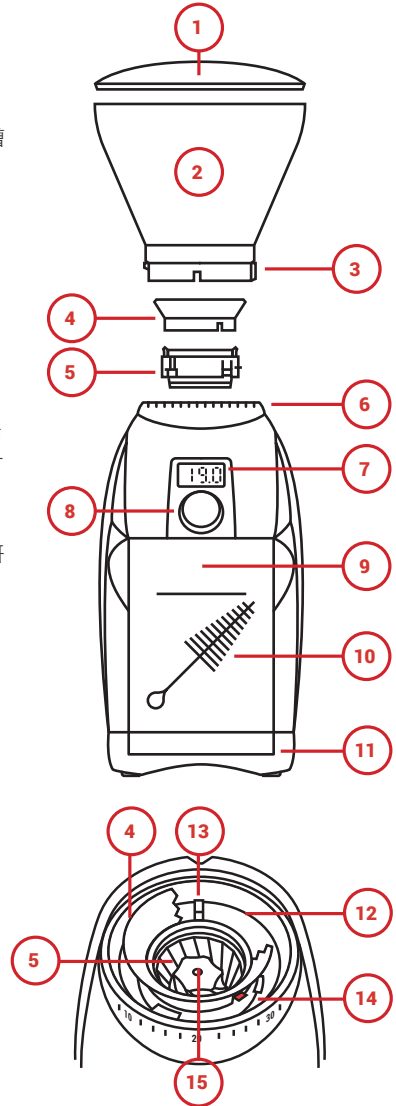

## 选择一个研磨设置

旋转咖啡豆槽到所需的研磨设置。当选择细磨设置时,研磨机必须运转或完全清空咖啡豆,以防止调节系统卡在刀盘之间咖啡豆上。以下是一些常规设置,可用于各种冲泡方式。您需要从这里设置您的喜好。[更多的信息请访问 baratza.com/grinding-tips](http://baratza.com/grinding-tips)

更细的研磨=更低的产量  
更粗的研磨=更高的产量

	Espresso (浓咖啡)	AeroPress (爱乐压)	Hario V60 (手冲滴滤 咖啡)	Automatic Brewer (自动冲泡)	Chemex (手冲)	French Press (法压壶)
建议设置	8	12	15	18	20	28

请勿在填充线上方填充咖啡粉槽,否则咖啡研磨机可能会堵塞并需要清理。

## 编程

有关完整的详细信息,请参阅操作手册: [baratza.com/documentation](http://baratza.com/documentation)

通过旋转调节盘来调节研磨时间。顺时针旋转以1.0秒为增量增加研磨时间,逆时针旋转以0.1秒为增量减少研磨时间。顺时针旋转到所需的时间之上,然后逆时针旋转到设置。**调节范围是一个从40.0到1.0的循环。**如需手动研磨,请按下调节盘3秒钟后进入脉冲模式,然后按住调节盘进行研磨。旋转调节盘就会退出脉冲模式。

如果您需要进一步的支持:

在美国和加拿大,  
请联系@BARATZA.COM  
或者425-641-1245。  
或免费电话 877-701-2021

如果您认为磨床运行不正常,请  
参阅我们的故障排除指南  
[baratza.com/  
troubleshooting](http://baratza.com/troubleshooting)

在北美以外的地区,保修由您  
购买产品的公司提供。如需服  
务,请在网站上 [baratza.com/  
international-importers-and-  
retailers](http://baratza.com/international-importers-and-retailers) 找到最近的进口商。

## 安全信息:

请仔细阅读以下信息。它包含该设备的重要安全信息。请保留这些说明以备将来参考。

- ⚠ 只能用交流电和正确的电压。请查看磨床底座上的标签,以确定正确的电压。
- ⚠ 只能用于干燥或微湿的布清洁研磨机外壳。不要将研磨机,插头或电源线浸入水中或任何其他液体中。
- ⚠ 如果研磨机不是用于其预期目的(即研磨焙烧的咖啡豆),或不适当地操作或修理,Baratza公司将不承担任何损害,伤害或保修的责任。
- ⚠ 将电器和电线放在8岁以下的儿童接触不到的地方。

- ⚠ 不要使用损坏的电源线或插头来操作研磨机。如果电源线损坏,必须由制造商,其服务代理或类似资格的人员更换,以避免危险。
- ⚠ 启动咖啡研磨机时,请不要离开。
- ⚠ 8岁以上的儿童以及身体、感觉或精神能力较差或者缺乏经验和知识的人,如果他们已被给予安全使用设备的监督或指示,并了解所涉及的危险后,可以使用该设备。
- ⚠ 未经监督的儿童不得进行清洁和维护。
- ⚠ 在组装、拆卸或清洁研磨机之前,请务必拔掉电源线。拔掉插头时,请抓住插头并从插座上拔下。切勿拉绳。
- ⚠ **注意:** 在清洁研磨机之前,请务必拔掉电源线。