


الإعداد الأولي

للحصول على الدليل الكامل ، تفضل بزيارة
baratza.com/documentation

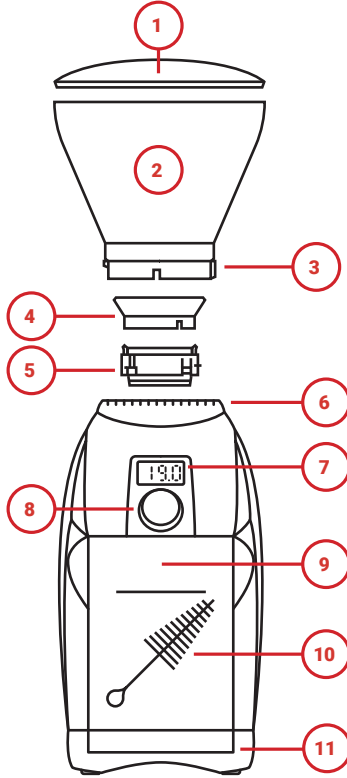

1. اغسل يديك بغطاء النطاق (1) ، واثن (2) ، وحشية سيليكون سوداء (4) ، وصندوق القهوة المطحون (9) في ماء دافئ وصابون ، وجفف جيدًا. لا تغسل الأريز الدائري القابل للإزالة (5) في الماء أو أنه سيصدأ.
 2. لدغ الحلقة (5) يحتوي على علامة تبويب حمراء ويجب أن يشير إلى طحن الإعداد 30.


3. **يجب الحرص على الطوق.** ضع الحشية (4) أعلى لدغ الحلبة (5) ، قم بمحاذاة حشوات الحشية بعلامات تبويب الأريز الحلقي (إحداها حمراء) وادفع الحشية برفق لأسفل حتى تستقر في الأعلى "8/1" (4 مم) من لدغ حلقة (5).

4. لتثبيت النطاق ، تأكد من وضع مؤشر إعداد الطحن الفضي (3) على اليمين ، ومحاذاة مع علامة المثلث الأسود في العلبة. اضغط على القادوس لأسفل ورقم باللف في اتجاه عقارب الساعة إلى الإعداد 20. يجب أن تسمع صوت قادوس أثناء تدويره.

إذا كانت الخطوة 4 لا تعمل بشكل جيد: يجب تدوير حلقة ضبط الطحن السوداء (12) بالكامل في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تثبيت القادوس. يمكنك تدوير حلقة ضبط الطحن (12) يدويًا ، وذلك باستخدام علامات تبويب حلقة الضبط (13) للرافعة المانعة ، إذا لزم الأمر ثم المتابعة من الخطوة 3.

تحديد الأجزاء

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. غطاء النطاق | 10. فرشاة* |
| 2. فول هوبر | 11. قاعدة مرجحة |
| 3. طحن إعداد المؤشر | 12. طحن حلقة التكيف |
| 4. حشية سيليكون سوداء * | 13. تعديل حلقة التبويب |
| 5. حلقة قابلة للإزالة الأريز | 14. لدغ المحاذاة |
| 6. طحن نطاق التكيف | 15. ورفع علامات التبويب |
| 7. عرض الصمام | 16. مركز المخروط بور |
| 8. يتصل | * المدرجة في أسباب binLaborum |
| 9. Max مع Grounds Bin Fill Line | |

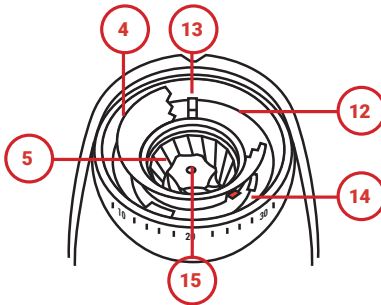

اختيار إعداد طحن

قم بتدوير القادوس لضبط إعدادات الطحن المطلوبة. عند الضبط الدقيق ، يجب تشغيل المطحنة أو تفرغها تمامًا من الفاصوليا لمنع ربط نظام الضبط على الفاصوليا بين نتوءات. فيما يلي بعض الإعدادات العامة لتبدأ

طحن الدقيق = أعداد أقل
طحن الخشن = أعداد أعلى

لمجموعة متنوعة من أساليب الشراب. سوف تحتاج إلى الاتصال في الطحن لتفضيلاتك من هنا.

	Espresso	AeroPress	Hario V60	Automatic Brewer	Chemex	French Press
الإعداد المقترح	8	12	15	18	20	28

لا تملأ صندوق الأسطح أعلى خط التعبئة المشار إليه أو قد تصبح الطاحونة متصلة وتتطلب فك الارتباط.

برمجة

راجع دليل العمليات للحصول على التفاصيل الكاملة: BARATZA.COM/DOCUMENTATION

يتم ضبط وقت الطحن عن طريق تدوير القرص. يعمل دوران عقارب الساعة على زيادة وقت الطحن بزيادات تبلغ 1.0 ثانية ، ويقال الدوران في اتجاه عقارب الساعة من وقت الطحن بزيادات تبلغ 0.1 ثانية. تدوير في اتجاه عقارب الساعة حتى أعلى من الوقت المطلوب ، ثم تدوير في اتجاه عقارب الساعة إلى الإعداد. نطاق الضبط هو حلقة تستمر من 40.0 إلى 1.0. للطحن يدويًا ، اضغط على الزر للاتصال لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع النض ، ثم اضغط مع الاستمرار على الاتصال للطحن.

إذا كنت

تدوير الطلب يخرج وضع النض.

بحاجة إلى مزيد من الدعم:

خارج أمريكا الشمالية ، يتم توفير الضمان من قبل الشركة التي اشتريتها منها. للحصول على الخدمة ، ابحث عن أقرب مستورد في BARATZA.COM/INTERNATIONAL-IMPORTERS-AND-RETAILERS

إذا كنت تعتقد أن طاحنك لا يعمل بشكل صحيح ، فانتقل إلى موقعنا SUPPORT@BARATZA.COM أو الرقم المجاني ٢٠٢١-٧٠١-٨٧٧

أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها في BARATZA.COM/TROUBLESHOOTING

في الولايات المتحدة وكندا الاتصال

معلومات السلامة:

يرجى قراءة المعلومات أدناه بعناية فائقة. يحتوي على معلومات أمان مهمة لهذا الجهاز. يرجى الحفاظ على هذه التعليمات ل مرجع مستقبلي.

لا تتم بتشغيل المطحنة بسلك أو سلك تالف. في حالة تلف سلك الإمداد ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين بالمثل من أجل تجنب الخطر.

احتفظ بالجهاز وسلكه بعيدًا عن متناول الأطفال في عمرهم

استخدم فقط مع التيار المتردد والجهد الصحيح. انظر الملصق الموجود على قاعدة المطحنة لتحديد الجهد الصحيح.

قم بتنظيف غطاء المطحنة بقطعة قماش جافة أو رطبة قليلاً. لا تغمر الطاحونة أو القاييس أو الحبل في الماء أو أي سائل آخر.

لا تترك طاحنك دون مراقبة أثناء تشغيله. لن يقبل BARATZA أي مسؤولية عن التلف أو الإصابة أو الضمان إذا تم استخدام المطحنة بخلاف الغرض المقصود منه (أي طحن حبوب البن المحمص بالكامل) أو تشغيلها أو إصلاحها بشكل غير صحيح.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة