

CONFIGURAÇÃO INICIAL

Para o manual completo, visite baratza.com/documentation

1. Lave à mão a tampa do funil (1), funil (2), junta de silicone preta (4), e gaveta do café moído (9) em água morna e sabão, e seque completamente. **Não lave o anel removível de rebarbas (5) em água ou ele enferrujará.**
2. O anel de rebarbas (5) tem uma guia vermelha e deve estar apontando para configuração de moagem 30.
3. **Tenha cuidado para não rasgar a junta.** Coloque a junta (4) na parte superior do anel de rebarbas (5), alinhe os engates da junta com o as abas do anel de rebarba (uma das quais é vermelha) e, cuidadosamente, posicione a junta para baixo até que ela esteja posicionada no topo 1/8" (4mm) do anel de rebarbas (5).
4. Para instalar o funil de alimentação, garanta que o indicador de grau de moagem prateado (3) está posicionado à direita, e alinhado com o marcador em forma de triângulo preto no revestimento. Pressione o funil de alimentação para baixo e gire no sentido horário para o ajuste 20. Você deve ouvir o funil de alimentação clicar enquanto ele gira.


Se o passo 4 não está funcionando bem: O anel preto de ajuste de moagem (12) deve ser girado totalmente no sentido anti-horário para se instalar o funil. Você pode girar o anel de ajuste de moagem (12) com a mão, usando as abas do anel de ajuste (13) para alavancagem, se necessário e, em seguida, continuar a partir do passo 3.

Identificação das Partes

1. Tampa do Funil
2. Funil de Grãos
3. Indicador de Configuração de Moagem
4. Junta de Silicone preta*
5. Anel de Rebarbas Removível
6. Conjunto de Ajuste de Moagem
7. Visor de LED
8. Mostrador
9. Gaveta de Café Moído com a Linha de Enchimento Máxima

10. Escova*
11. Base com Balança
12. Anel de Ajuste de Moagem
13. Aba do Anel de Ajuste
14. Abas de Elevação e Alinhamento da Rebarba
15. Lâmina Central Cônica

* incluídos na gaveta de café moído

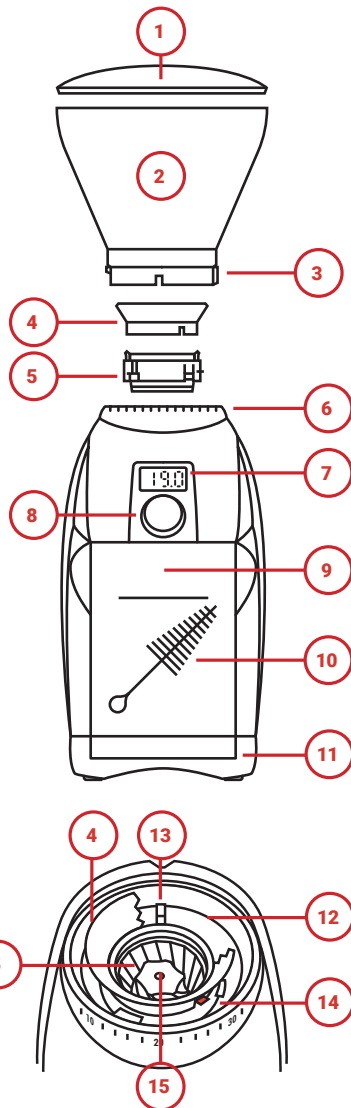

ESCOLHENDO UMA CONFIGURAÇÃO DE MOAGEM

Gire a vasilha para ajustar na configuração desejada. Quando ajustar para mais fino, o moedor deve estar funcionando ou completamente sem grãos para evitar que o sistema de ajuste de fixar os grãos que estão entre as lâminas. Abaixo estão algumas definições gerais para se começar para uma variedade de métodos de infusão. Você precisará girar sua preferência de moagem a partir daqui. **Informações adicionais podem ser encontradas em baratza.com/grinding-tips**

Moagem Mais Fina = números menores
Moagem Mais Grossa = números maiores

	Espresso	AeroPress	Hario V60	Automatic Brewer	Chemex	French Press
Configuração Sugerida	8	12	15	18	20	28

Não encha a gaveta de café moído acima da linha de enchimento indicado ou o moedor pode tornar-se obstruído, exigindo o desentupimento.

PROGRAMAÇÃO

Consulte o manual de operações para mais detalhes: baratza.com/documentation

O tempo de moagem é ajustado girando o mostrador. A rotação no sentido horário aumenta o tempo de moagem em incrementos de 1,0 segundo, e a rotação no sentido anti-horário diminui o tempo de moagem em incrementos de 0,1 segundo. Gire no sentido horário até logo acima do tempo desejado e, em seguida, gire no sentido anti-horário para a definição. **A faixa de ajuste é um ciclo que continua de 40,0 para 1,0.** Para moer manualmente, pressione o mostrador por 3 segundos para entrar no modo de Pulso e, em seguida, pressione e segure o mostrador para moer. Girando o mostrar faz o moedor sair do modo de pulso.

SE PRECISAR DE MAIS AJUDA:

Nos EUA e Canadá contate support@baratza.com ou 425-641-1245 ou gratuitamente para 877-701-2021

Se você acha que o seu triturador não estiver funcionando corretamente, veja nossos guias de solução de problemas em baratza.com/troubleshooting

Fora da América do Norte, a garantia é fornecida na empresa que você adquiriu o produto. Para serviços, encontre o importador mais perto em baratza.com/international-importers-and-retailers

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Leia as informações abaixo cuidadosamente. Elas contêm informações de segurança importantes para este aparelho. Por favor guarde estas instruções para referência futura.

- ! Use somente com corrente alternada e tensão corretas. Consulte a etiqueta na base do moedor para determinar a tensão correta.
- ! Limpe o compartimento do moedor apenas com um pano macio seco ou ligeiramente úmido. Não mergulhe o moedor, plugue ou fio em água ou quaisquer outros líquidos.
- ! A Baratza não aceita qualquer responsabilidade por danos, ferimentos ou garantia se o moedor for utilizado para outros fins que não o que se destina (ou seja, moagem de grãos de café torrados) ou operado/ reparado inadequadamente.
- ! Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos
- ! Não opere o moedor com um cabo ou plugue danificado. Se o cabo de

alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de perigo

- ! Não deixe o moedor sem vigilância enquanto ligado.
- ! Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento se lhes tenham sido dadas supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendendo os riscos envolvidos.
- ! Limpeza e manutenção não devem ser feitos por crianças sem supervisão.
- ! Sempre desligue sempre o moedor da alimentação elétrica antes de montar, desmontar ou limpar. Para desplugar, segure o plugue e retire da tomada. Nunca puxe o cabo.
- ! **CUIDADO:** Sempre desconecte o cabo de alimentação elétrica antes de limpar o moedor.