

## 初始設置

如需獲得完整的手冊，請訪問 [baratza.com/documentation](http://baratza.com/documentation)


1. 將豆槽蓋 (1)、咖啡豆槽 (2)、黑色矽膠墊圈 (4) 和咖啡粉槽 (9) 用溫的肥皂水沖洗乾淨，並徹底擦幹。請勿在水中清洗可拆卸的環形毛刺 (5)，否則會生銹。
2. 環形毛刺 (5) 有壹個紅色標籤，它應該指向研磨設置30。
3. 小心不要撕裂了墊圈。將墊圈 (4) 放在環形毛刺 (5) 的頂部，將墊圈槽口與環形毛刺標籤 (紅色的那壹個) 對齊，然後輕輕地將墊圈放在環形毛刺 (5) 頂部1/8 " (4mm) 的位置。
4. 安裝咖啡豆槽時，請確保銀色的研磨設置指示器 (3) 位於右側，並與外殼上的黑色三角形標記對齊。把咖啡豆槽向下按，並順時針旋轉至設定值20。您應該可以在旋轉時聽到咖啡豆槽的啞聲。

如果步驟4不能正常進行：黑色的研磨調節環 (12) 必須完全

5. 的逆時針旋轉，以便安裝咖啡豆槽。您可以手動旋轉研磨調節環 (12) 如果有需要，還可以使用調節環片 (13) 進行杠桿作用，然後從步驟3重新開始。

## 零件識別

- |            |                |
|------------|----------------|
| 1. 豆槽蓋     | 9. 帶最大填充線的咖啡粉槽 |
| 2. 咖啡豆槽    | 10. 刷子*        |
| 3. 研磨設置指示器 | 11. 底座         |
| 4. 黑色矽膠墊片* | 12. 研磨調節環      |
| 5. 可拆卸環形毛刺 | 13. 調節環片       |
| 6. 研磨調整刻度  | 14. 毛刺對齊和升降標籤  |
| 7. LED 顯示屏 | 15. 錐形毛刺中心     |
| 8. 調節盤     | ** 包含在咖啡粉槽中    |

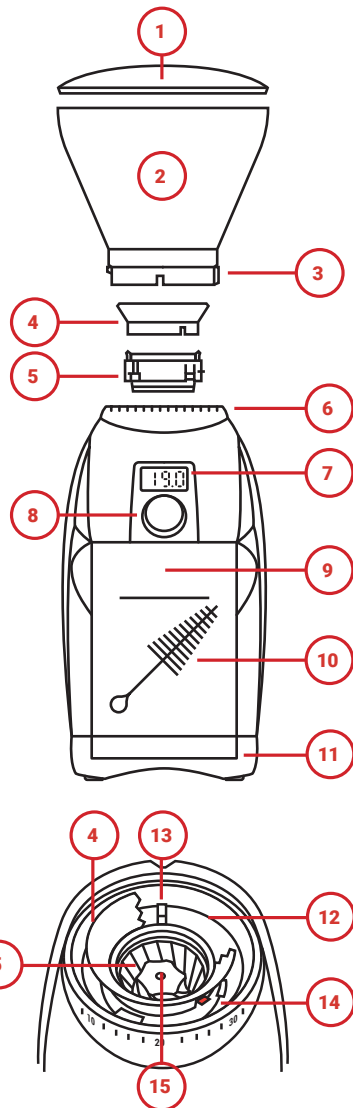

## 選擇壹個研磨設置

旋轉咖啡豆槽到所需的研磨設置。當選擇細磨設置時, 研磨機必須運轉或完全清空咖啡豆, 以防止調節系統卡在毛刺之間咖啡豆上。以下是壹些常規設置, 可用於各種沖泡方式。您需要從這裏設置您的喜好。**更多的信息請訪問 [baratza.com/grinding-tips](http://baratza.com/grinding-tips)**

**更細的研磨=更低的產量**  
**更粗的研磨=更高的產量**

	Espresso (濃咖啡)	AeroPress (愛樂壓)	Hario V60 (手沖滴濾 咖啡)	Automatic Brewer (自動 沖泡)	Chemex (手沖)	French Press (法壓壺)
建議設置	8	12	15	18	20	28

請勿在填充線上方填充咖啡粉槽, 否則咖啡研磨機可能會堵塞並需要清理。

## 編程

有關完整的詳細信息, 請參閱操作手冊: [baratza.com/documentation](http://baratza.com/documentation)

通過旋轉調節盤來調節研磨時間。順時針旋轉以1.0秒為增量增加研磨時間, 逆時針旋轉以0.1秒為增量減少研磨時間。順時針旋轉到所需的時間之上, 然後逆時針旋轉到設置。**調節範圍是壹個從40.0到1.0的循環**。如需手動研磨, 請按下調節盤3秒鐘後進入脈沖模式, 然後按住調節盤進行研磨。旋轉調節盤就會退出脈沖模式。

如果您需要進壹步的支持:

在美國和加拿大,  
請聯系@baratza.com  
或者425-641-1245  
或免費電話 877-701-2021

如果您認為磨床運行不正常, 請  
參閱我們的故障排除指南  
[baratza.com/troubleshooting](http://baratza.com/troubleshooting)

在北美以外的地區, 保修由您  
購買產品的公司提供。 如需服  
務, 請在網站上 [baratza.com/  
international-importers-and-  
retailers](http://baratza.com/international-importers-and-retailers) 找到最近的進口商。

安全信息:

請仔細閱讀以下信息。它包含該設備的重要安全信息。請保留這些說明以備將來參考。

- ! 只能用交流電和正確的電壓。請查看磨床底座上的標籤, 以確定正確的電壓。
- ! 只能用幹燥或微濕的布清潔研磨機外殼。不要將研磨機, 插頭或電源線浸入水中或任何其他液體中。
- ! 如果研磨機不是用於其預期目的 (即研磨焙燒的咖啡豆), 或在不正確地操作或修理, Baratza公司將不承擔任何損害, 傷害或保修的責任。
- ! 將電器和電線放在8歲以下的兒童接觸不到的地方。

- ! 不要使用損壞的電源線或插頭來操作研磨機。如果電源線損壞, 必須由製造商, 其服務代理或類似資格的人員更換, 以避免危險。
- ! 啟動咖啡研磨機時, 請不要離開。
- ! 8歲以上的兒童以及身體、感覺或精神能力較差或者缺乏經驗和知識的人, 如果他們已被給予安全使用設備的監督或指示, 並了解所涉及的危險後, 可以使用該設備。
- ! 未經監督的兒童不得進行清潔和維護。
- ! 在組裝, 拆卸或清潔研磨機之前, 請務必拔掉電源線。拔掉插頭時, 請抓住插頭並從插座上拔下。切勿拉繩。
- ! **注意:** 在清潔研磨機之前, 請務必拔下電源線。