

## ERSTEINRICHTUNG

Das vollständige Handbuch finden Sie unter [baratza.com/documentation](http://baratza.com/documentation)


1. Waschen Sie den Trichterdeckel (1), den Trichter (2), die schwarze Silikondichtung (4), und den Kaffeebehälter (9) in warmem Seifenwasser von Hand und trocknen Sie ihn gründlich ab. **Waschen Sie den abnehmbaren Mahlscheiben-Ring (5) nicht mit Wasser, da er sonst rosten kann.**
2. Der Mahlscheiben-Ring (5) hat eine rote Lasche und sollte auf Mahleinstellung 30 zeigen.
3. **Achten Sie darauf, die Dichtung nicht zu zerreißen.** Platzieren Sie die Dichtung (4) oben auf dem Mahlscheiben-Ring (5), richten Sie die Dichtungsgerben mit den Ringlaschen (von denen einer rot ist) aus und arbeiten Sie die Dichtung sanft nach unten bis sie oben 1/8" (4mm) des Mahlscheiben-Rings (5) sitzt.
4. Um den Trichter zu installieren, stellen Sie sicher, dass die silberne Mahleinstellungs-Anzeige (3) nach rechts ausgerichtet ist mit der schwarzen Dreiecksmarkierung an dem Gehäuse angepasst. Drücken Sie den Trichter nach unten und drehen Sie im Uhrzeigersinn bis zur Einstellung 20. Man sollte hören, wie der Trichter klickt, wenn er sich dreht.

**Wenn Schritt 4 nicht gut funktioniert: Der schwarze Mahleinstellungs-Ring (12) muss vollständig gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, um den Trichter zu verrasten. Sie können den Mahleinstellungs-Ring (12) von Hand drehen, indem Sie ggf. die Mahleinstellungs-Hebel (13) als Hebelwirkung einsetzen und dann ab Schritt 3 fortfahren.**

### Bezeichnung der Teile

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Trichterdeckel                | 9. Kaffeebehälter mit Max Füll-Linie        |
| 2. Bohnenrichter                 | 10. Bürste*                                 |
| 3. Mahleinstellungs-Anzeige      | 11. Gewichtete Basis                        |
| 4. Schwarze Silikondichtung*     | 12. Mahleinstellungs-Ring                   |
| 5. Abnehmbarer Mahlscheiben-Ring | 13. Mahleinstellungs-Hebel                  |
| 6. Mahleinstellungs-Skala        | 14. Mahlscheiben-Ausrichtung & Abnehmgriffe |
| 7. LED-Anzeige                   | 15. Zentrale Kegelmahlscheibe               |
| 8. Schalter                      |   |

\* Im Kaffeebehälter enthalten

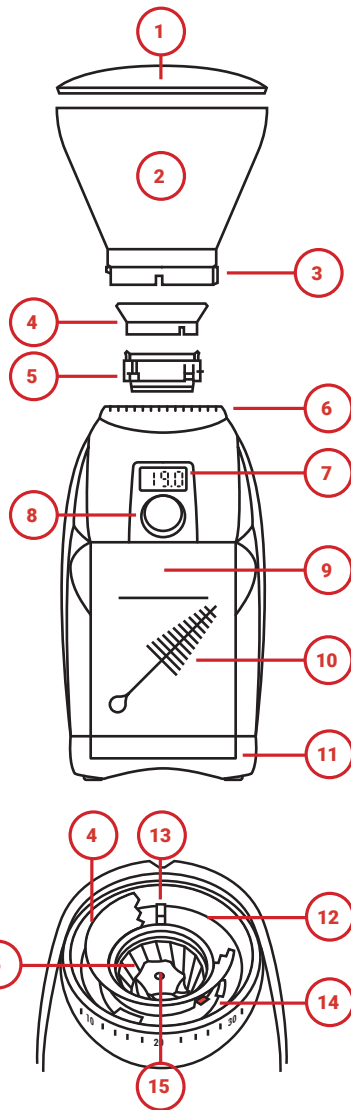

## WÄHLEN EINER MAHLEINSTELLUNG

Drehen Sie den Trichter, um die gewünschte Mahlstufe einzustellen. Bei der Feinjustierung muss die Mühle laufen oder völlig leer sein, um zu verhindern, dass das Justiersystem Bohnen, die zwischen den

Mahlscheiben sind, bindet. Nachfolgend einige allgemeine Einstellungen, mit denen Sie für eine Vielzahl von Brühmethoden beginnen können. Sie müssen von hier aus Ihrer Wahl treffen. **Weitere Informationen finden Sie unter [baratza.com/grinding-tips](http://baratza.com/grinding-tips)**

**Fein = geringere Anzahl  
Grob = höhere Anzahl**

	Espresso	AeroPress	Hario V60	Automatisches Brühgerät	Chemex	French Press
Vorgeschlagene Einstellung	8	12	15	18	20	28

**Füllen Sie den Kaffeebehälter nicht über der angegebenen Fülllinie. Andernfalls kann die Mühle verstopfen und eine Reinigung erforderlich machen.**

## PROGRAMMIERUNG

Ausführliche Informationen finden Sie im Betriebshandbuch: [baratza.com/documentation](http://baratza.com/documentation)

Die Mahlzeit wird durch Drehen des Einstellrads eingestellt. Eine Drehung im Uhrzeigersinn erhöht die Mahlzeit in Schritten von 1,0 Sekunden, und eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn verringert die Mahlzeit in Schritten von 0,1 Sekunden. Drehen Sie im Uhrzeigersinn bis knapp über die gewünschte Zeit und dann gegen den Uhrzeigersinn auf die Einstellung. **Der Einstellbereich ist eine Schleife, die von 40,0 bis 1,0 fortgesetzt wird.** Um manuell zu mahlen, drücken Sie 3 Sekunden lang auf den Drehknopf, um den Pulse-Modus aufzurufen. Halten Sie dann den Drehknopf gedrückt, um zu mahlen. Durch Drehen des Einstellrads wird der Pulse-Modus verlassen.

### WENN SIE WEITERE UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN:

Für USA & Kanada support@  
baratza.com oder 425-641-1245  
oder gebührenfrei 877-701-2021

Wenn Sie glauben, dass Ihre Mühle nicht richtig funktioniert, besuchen Sie unsere Fehlerbehebungs-Anleitungen unter [baratza.com/troubleshooting](http://baratza.com/troubleshooting)

Außerhalb von Nordamerika wird die Garantie von der Firma übernommen, bei der Sie gekauft haben. Den nächstgelegenen Importeur finden Sie unter [baratza.com/international-importers-and-retailers](http://baratza.com/international-importers-and-retailers)

### SICHERHEITSHINWEISE:

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch. Es enthält wichtige Sicherheitsinformationen für dieses Gerät. Heben Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsichtnahme auf.

- ! Nur mit Wechselstrom und korrekter Spannung verwenden. Die korrekte Spannung finden Sie auf dem Etikett an der Unterseite der Mühle.
- ! Reinigen Sie das Mahlwerkgehäuse nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Tauchen Sie die Mühle, den Stecker oder das Kabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- ! Baratza übernimmt keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder Garantien, wenn die Mühle nicht bestimmungsgemäß verwendet wird (z. B. geröstete Kaffeebohnen gemahlen) oder unsachgemäß betrieben oder repariert wird.
- ! Betreiben Sie die Mühle nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder dem zugelassenen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen.

- ! Kinder die jünger sind als 8 Jahre, sind vom Gerät und seinem Kabel fernzuhalten.
- ! Lassen Sie Ihre Mühle nicht unbeaufsichtigt, solange sie eingeschaltet ist.
- ! Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes belehrt wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ! Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- ! Trennen Sie die Mühle immer vom Stromnetz, bevor Sie es zusammenbauen, demontieren oder reinigen. Um den Stecker zu ziehen, fassen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- ! **VORSICHT:** Ziehen Sie vor dem Reinigen der Mühle IMMER das Netzkabel ab.