

## OPSÆTNING

For den fulde manual, besøg [baratza.com/documentation](http://baratza.com/documentation)

1. Håndvask låget til bønnetragten (1), bønnetragten (2), den sorte silikone pakning (4), og den formalet kaffebeholder (9) i varmt sæbevand, og tør grundigt af. **Vask ikke den aftagelige kværnblade (5) i vand, da den vil ruste.**
2. Ringkværnen (5) har et rødt punkt og den skal placeres udfor kværnindstilling 30.
3. **Pas på ikke at rive pakningen i stykker.** Placer pakningen (4) oven på ringkværnen (5), placer pakningens hakker så de passer med ringkværnens tapper (hvoraf en er rød) og vrik forsigtigt pakningen ned over, indtil den er placeret oven på (4mm) ringkværnen (5).
4. For at installere tragtten, skal du sikre at sølv kværn indstillingsindikatoren (3) er placeret til højre og ud for den sorte trekantsmarkør på kværnen. Tryk tragtten ned og drej den mod uret til indstilling 20. Du bør køre tragtten klikke som den drejes.



**Hvis trin 4 ikke fungerer godt: Den sorte kværn justeringsring (12) skal drejes helt mod uret for at tragtten bliver installeret. Du kan dreje kværnjusteringsringen (12) med hånden, ved at bruge ring justeringsfanerne (13) til gearing, hvis behøves og fortsæt fra trin 3.**

## Indholdsoversigt

1. Bønnetragt låg
2. Bønnetragt
3. Kværnindstillingsindikator
4. Sort silikone pakning\*
5. Aftagelig ringkværn
6. Kværnjusteringsskala
7. LED skærm
8. Knap
9. Formalet kaffebeholder med maks. påfyldningslinje

10. Børste\*
11. Vægtet base
12. Kværnjusteringsring
13. Justeringsringfane
14. Kværn justering & løfte tap
15. Center ringkværn

\* inkluderet i formalet kaffebeholder

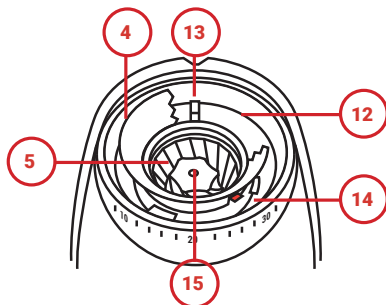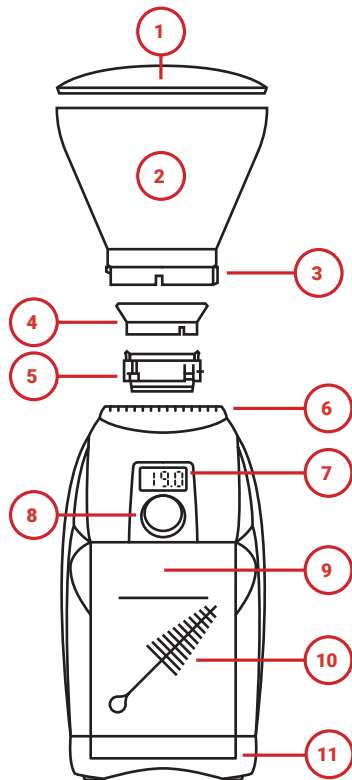

## VÆLG EN KVÆRN INDSTILLING

Drej tragten for at justere til den ønskede kværnindstilling. Når du justerer finere, skal kværnen køre eller være helt tom for bønner for at forhindre at justeringssystemet ikke binder sig til bønnerne som er mellem

kværnbladene. Nedenfor er nogle generelle indstillinger til at starte med for en række bryggemetoder. Herfra bliver du nød til at indstille kværnen til din præference. **Yderligere information kan findes på [baratza.com/grinding-tips](http://baratza.com/grinding-tips)**

**Finere formaling = lavere tal  
Grovere formaling = højere tal**

	Espresso	AeroPress	Hario V60	Automatisk brygning	Chemex	Fransk Stempelkaffe
Foreslået indstilling	8	12	15	18	20	28

**Fyld ikke den formalede kaffebeholder over den angivne linje, da kværnen kan blive tilstoppet og kræve rengøring.**

## PROGRAMERING

Se driftsmanualen for alle oplysninger: [baratza.com/documentation](http://baratza.com/documentation)

Kværntiden justeres ved at dreje på knappen. Når den drejes med uret øges kværntiden i trin med 1,0 sekunder, og mod uret reduceres kværntiden i trin med 0,1 sekunder. Drej med uret indtil den ønskede tid er nået, drej herefter mod uret til indstillingen. **Justeringsområdet er en ring som fortsætter fra 40,0 til 1,0.** Hvis du ønsker at bruge kværnen manuelt, tryk knappen ind I 3 sekunder for at starte Pulse tilstand, herefter tryk og hold knappen for at kværne. Drej knappen for at gå ud af pulse tilstand.

## HVIS DU HAR BRUG FOR YDERLIGERE SUPPORT:

I USA & Canada kontakt  
[support@baratza.com](mailto:support@baratza.com)  
Ring 425-641-1245  
eller moms frit 877-701-2021

Hvis du tror at din kværn ikke præsterer korrekt, så gå venligst til vores fejlfindingsguide på [baratza.com/troubleshooting](http://baratza.com/troubleshooting)

Uden for Nordamerika, gives garantien af den sælger, du har købt fra. For service, find den nærmeste importør på [baratza.com/international-importers-and-retailers](http://baratza.com/international-importers-and-retailers)

## SIKKERHEDSINFORMATION:

Læs venligst nedenstående information meget omhyggeligt. Den indeholder vigtige sikkerhedsinformationer for dette apparat. Bevar venligst disse instruktioner til fremtidig brug.

- ! Brug kun med vekselstrøm og den korrekte spænding. Se mærkatet på foden af kværnen for at finde den korrekte spænding.
- ! Rengør kun kværnens hus med en tør eller let fugtig klud. Nedsænk ikke kværnen, stikket eller ledningen i vand eller anden væske.
- ! Baratza vil ikke acceptere noget ansvar for skader eller garanti, hvis kværnen bruges til andet end dens tilsigtede formål (dvs. formaling af hele ristede kaffebønner) eller hvis apparatet er forkert betjent eller repareret.
- ! Opbevar apparatet og ledningen utilgængelig for børn under 8 år.
- ! Brug ikke kværnen med en beskadiget ledning eller stik. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, serviceagenten eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.

- ! Efterlad ikke kværnen uden opsyn mens den er TÆNDT.
- ! Dette apparat kan bruges af børn over 8 år, samt personer med nedsat fysisk, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt og instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, samt forstår de risici som er involveret.
- ! Rengøring og brugervedligehold skal ikke foretages af børn uden opsyn.
- ! Tag altid kværnens stik ud af stikkontakten før montering, demontering eller rengøring. For at tage stikket ud, grip om stikket og fjern det fra stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
- ! **FORSIGTIG:** Tag ALTID stikket ud af stikkontakten før rengøring af kværnen.