

INITIËLE SETUP

Ga voor de volledige handleiding naar baratza.com/documentation


1. Was handmatig het deksel van de trechter (1), de trechter (2), de zwarte silicone afdichting (4), en onderste koffiebak (9) n warm water met zeep, en droog goed af. **Was niet de verwijderbare ring tussenschot (5) in water anders zal deze roesten.**
2. De ring tussenschot (5) heeft een rode markering en deze zou richting maal instelling 30 moeten staan.
3. **Voorzichtig zodat de pakking niet scheurt.** Plaats de pakking (4) bovenop de ring tussenschot (5), lijn de pakking inkepingen uit met de ring tussenschot markeringen (een hiervan is rood) en druk voorzichtig de pakking naar beneden totdat hij geplaatst is 1/8" (4mm) van de bovenkant van de ring tussenschot (5).
4. Om de bonencontainer te installeren, zorgt u ervoor dat de maalinstelling indicator (3) in de rechte stand staat en uitgelijnd is met de zwarte driehoeksmarkering op de behuizing. Duw de bonencontainer naar beneden en draai deze met de klok mee naar instelling 20. U hoort de bonencontainer klikken terwijl deze draait.

Indien Stap 4 niet goed werkt: De zwarte maalaanpassing schaal (12) moet volledig tegen de klok in worden gedraaid om de bonencontainer te installeren. U kunt de maalaanpassing schaal (12) handmatig draaien met behulp van de maalaanpassing klep (13) voor een hefboomwerking indien dat nodig is, en ga dan verder vanaf stap 3.

Onderdelen Identificatie

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Trechter Deksel | 9. Gemalen Koffie Bakje met Maximale Vullijn |
| 2. Bonen Trechter | 10. Borstel* |
| 3. Maal Instelling Indicator | 11. Verzwaarde Basis |
| 4. Zwarte Silicone Afdichting* | 12. Maalaanpassing Ring |
| 5. Verwijderbare Ring Tussenschot | 13. Maalaanpassing Klep |
| 6. Maal Afstelling Schaal | 14. Trechter Uitlijning & Optil Lipjes |
| 7. LED Verlicht Display | 15. Centrale Conische Maalschijf |
| 8. Instelknop | |

* meegeleverd in gemalen koffie bakje

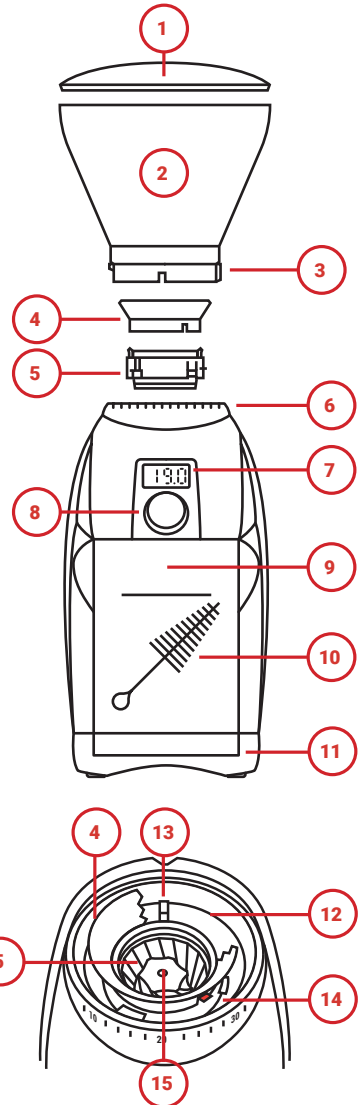

KIEZEN VAN EEN MAAL INSTELLING

Draai de bonencontainer om deze aan de gewenste maalinstelling aan te passen. Bij een fijne instelling moet de molen draaien of helemaal leeg zijn om te voorkomen dat het instelsysteem aan de bonen gaat hechten die tussen de maalschijf komen. Hieronder staan enkele algemene instellingen om mee te beginnen voor verschillende brouwmethoden. U moet vanaf hier de maalschijf naar uw voorkeur instellen. **Aanvullende informatie kan worden gevonden op baratza.com/grinding-tips**

Fijn Malen = lage nummers
Grof Malen = hogere nummers

	Espresso	AeroPress	Hario V60	Automatische Brouwer	Chemex	French Press
Aanbevolen Instelling	8	12	15	18	20	28

Vul het opvangbak niet tot boven de aangegeven vullijn, anders kan de molen verstopt raken en dient deze ontstopt te worden.

PROGRAMMEREN

Zie de bedieningshandleiding voor volledige details: baratza.com/documentation

De maaltijd wordt aangepast door aan de draaiknop te draaien. Met de klok mee draaien verhoogt de maaltijd in stappen van 1,0 seconde en tegen de klok in draaien vermindert de maaltijd in stappen van 0,1 seconde. Draai met de klok mee tot net boven de gewenste tijd en draai dan tegen de klok in naar de instelling. **Het aanpassingsbereik is doorlopend van 40.0 tot 1.0.** Om handmatig te malen houdt u gedurende 3 seconden de knop ingedrukt om naar Pulsmodus te gaan en houdt u vervolgens de knop ingedrukt om te malen. Door het verdraaien van de draaiknop verlaat u de pulsmodus.

ALS U VERDERE ONDERSTEUNING NODIG HEBT:

In VS & Canada neem contact op met support@baratza.com of 425-641-1245 of het gratis nummer 877-701-2021

Als u denkt dat uw molen niet goed werkt, ga dan naar onze handleidingen voor het oplossen van problemen op baratza.com/troubleshooting

Buiten Noord-Amerika wordt de garantie verstrekt door het bedrijf waar u heeft gekocht. Zoek naar de dichtstbijzijnde importeur op baratza.com/international-importers-and-retailers

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Lees onderstaande informatie zorgvuldig door, deze bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit apparaat. Bewaar deze instructies voor latere naslag.

- ! Gebruik alleen wisselstroom en de juiste spanning. Zie het label aan de onderkant van de molen om de juiste spanning te bepalen.
- ! Reinig de behuizing van de molen alleen met een droge of licht bevochtigde doek. Dompel de molen, stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.
- ! Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie als de molen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij is bedoeld (zoals het malen van geroosterde hele koffiebonen) of onjuist wordt gebruikt of gerepareerd.
- ! Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ! Gebruik de molen niet met een beschadigd snoer of stekker. Als

het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudsmedewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

- ! Laat de molen niet onbewaakt achter als deze is ingeschakeld.
- ! Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht krijgen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen.
- ! Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.
- ! Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u begint met monteren, demonteren of schoonmaken. Om los te koppelen, pak de stekker en verwijder deze uit het stopcontact. Trek nooit aan de kabel.
- ! **WAARSCHUWING:** Trek ALTIJD het netsnoer uit het stopcontact voordat u de molen schoonmaakt.