

Vario+

Merci d'avoir choisi le Baratza Vario+ pour vos envies de moutures faites maison !


Ce n'est qu'un guide de démarrage. Si vous voulez obtenir des instructions plus détaillées, veuillez vous rendre sur le manuel complet que vous trouverez en ligne sur baratza.com/documentation/

INSTALLATION:



1. Retirez tout de l'emballage et lavez, à la main, le couvercle (1), la trémie (2) et le réceptacle à mouture (13) à l'eau chaude et savonneuse. Laissez sécher à l'air libre.
2. Placez le bouton d'arrêt (3) près de l'arrière gauche du moulin, poussez vers le bas et sentez la trémie s'insérer jusqu'à être en place. Une fois insérée, faites tourner, fermement, la trémie pour centrer le bouton d'arrêt et verrouiller la trémie en place.
3. Si vous utilisez le réceptacle à mouture, retirez le PortaHolder (10) en le tirant fermement pour le sortir, puis insérez le réceptacle à mouture.

Si vous utilisez le PortaHolder et qu'il doit être ajusté pour bien s'insérer avec le porte-filtre, retirez le PortaHolder, desserrez les vis à l'arrière, réglez la position des bras puis resserrez délicatement les vis.

4. Branchez le moulin.
5. Consultez le Tableau des Réglages de Mouture ci-dessous et définissez la taille de la mouture.
6. Lorsque vous réglez plus fin, le moulin doit fonctionner ou être totalement vide de tout grain pour que le système de réglage ne se bloque pas sur les grains se trouvant entre les meules.
7. Ajoutez des grains dans la trémie.
8. Choisissez un temps de mouture prédéfini (9) ou le mode manuel (8) puis appuyez sur marche (7) pour moudre.
9. Les prédéfinis 1, 2 et 3 font fonctionner le moulin pour une durée définie et peuvent être ajustés à l'aide de la flèche haut/bas (4) et enregistrés en tant que prédéfini en appuyant et en restant appuyé sur le bouton de pré-réglage. Le mode manuel (M) lance le moulin jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton Arrêt, ou pour 90 secondes maximum.

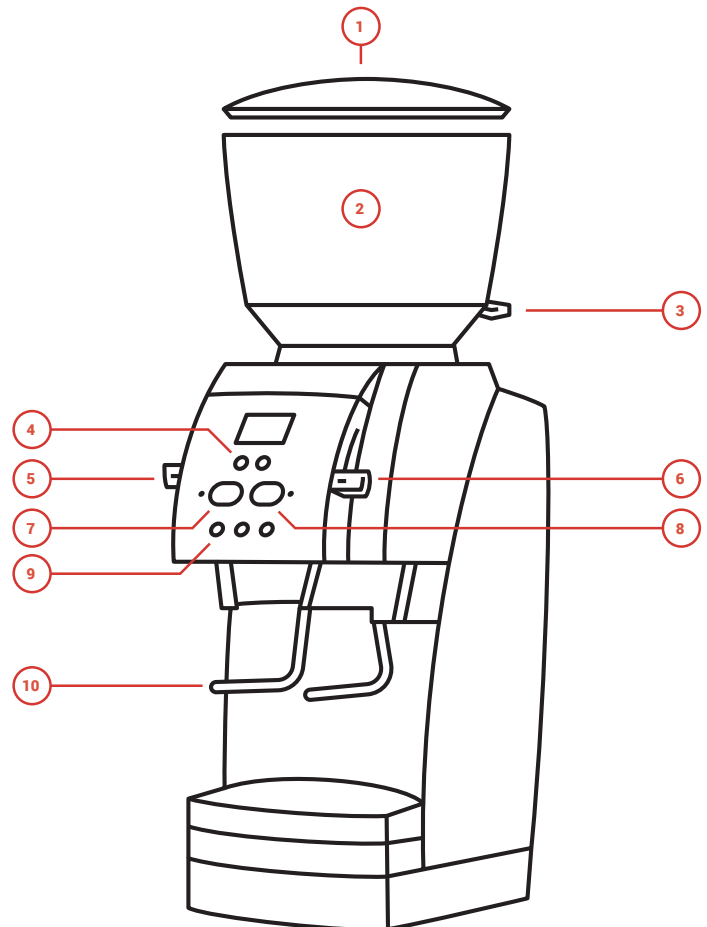

Vario+

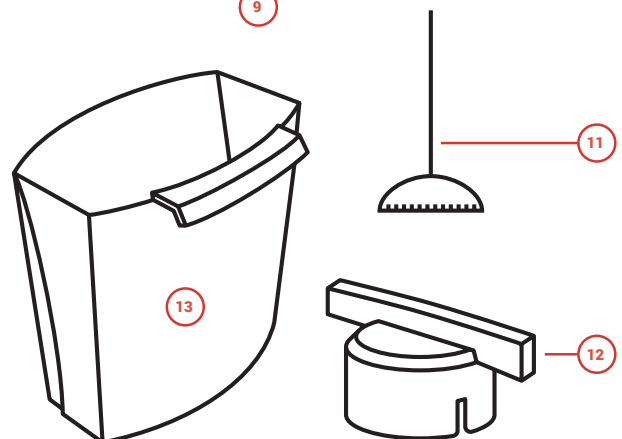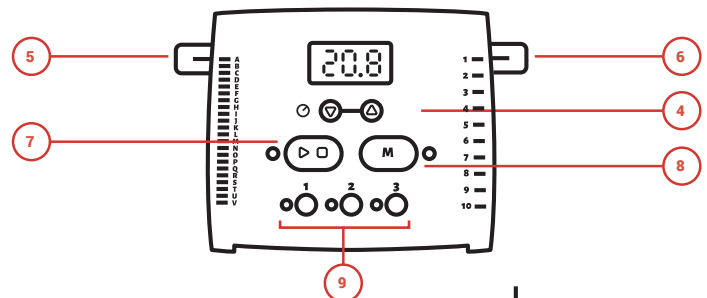

IDENTIFICATION DES PIÈCES:

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Couvercle de la trémie | 7. Bouton Marche/Arrêt | 13. Réceptacle à mouture |
| 2. Trémie à grains | 8. Bouton mode manuel | 14. PortaHolder |
| 3. Bouton d'arrêt des grains | 9. Durées de mouture prédéfinies | 15. Burr calibration tool
(see manual) |
| 4. Boutons d'ajustement du pré réglage de la durée de mouture | 10. PortaHolder | 16. Burr removal tool
(see manual) |
| 5. Levier de micro-ajustement | 11. Outil de calibrage des meules
(voir manuel) | 17. Grounds bin |
| 6. Levier de macro-ajustement | 12. Outil de retrait des meules (voir manuel) | |

TABLEAU DES RÉGLAGES DE MOUTURE :

Les réglages suggérés ci-dessous sont des points de départ. Vous pouvez ajuster plus fin ou plus grossier en fonction de votre goût ou des besoins de la recette.

Espresso	AeroPress	Chemex	Goutte-à-gouttes automatiques	Hario V60	Presse française
2Q	4M	9M	7M	6M	10M

SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE :

Aux États-Unis et au Canada, veuillez contacter
Support@baratza.com
 ou le 425-641-1245
 ou appel gratuit au 877-701-2021

Si vous pensez que votre moulin ne fonctionne pas correctement, consultez nos guides de dépannage à baratza.com/troubleshooting

Hors d'Amérique du Nord, la garantie est fournie par la société auprès de laquelle vous avez acheté le produit. Pour l'entretien, trouvez l'importateur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Veuillez lire attentivement les informations ci-dessous. Elles offrent des consignes de sécurité importantes pour cet appareil. Veuillez conserver ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

- ❗ N'utilisez que sur courant alternatif et le bon voltage. Examinez l'étiquette se trouvant à la base du moulin pour définir le bon voltage.
- ❗ Ne nettoyez le bloc du moulin qu'à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide. N'immergez jamais le moulin, ni la fiche ni le câble dans de l'eau ou n'importe quel autre liquide.
- ❗ Baratza n'acceptera aucune responsabilité pour des dégâts, des blessures ou garantie si le moulin est utilisé à des fins autres que sa fin prévue (à savoir moudre des grains de cafés entiers torréfiés) ou en cas d'utilisation ou de réparation incorrectes.
- ❗ N'utilisez pas un moulin dont la fiche ou le câble sont endommagés. Si le fil d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien d'entretien, ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- ❗ Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- ❗ Ne laissez pas votre moulin sans surveillance lorsqu'il est en MARCHE.
- ❗ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, par des personnes souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances si une personne responsable de leur sécurité les supervise et leur donne les instructions appropriées à propos de l'utilisation du produit et des dangers liés.
- ❗ Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants ne bénéficiant pas de supervision.
- ❗ Débranchez toujours le moulin de l'alimentation électrique avant de l'assembler, de le désassembler ou de le nettoyer. Pour débrancher, attrapez la fiche et retirez de la prise. Ne tirez jamais sur le fil.
- ❗ **ATTENTION : débranchez TOUJOURS le câble d'alimentation électrique avant de nettoyer le moulin**