

Vario+

Bedankt dat u kiest voor de Baratza Vario+ voor uw maalbehoeften thuis


Dit is slechts een snelstartgids. Als u meer gedetailleerde instructies wilt, ga dan door met de complete handleiding die u kunt vinden op baratza.com/documentation/

INSTELLEN:



1. Verwijder alles uit de verpakking en was het deksel (1), de trechter (2) en gemalen koffiebakje (10) handmatig met warm, zeepachtig water. Laat drogen.
2. Stel de afsluutknop (3) linksachter op de molen in, oefen neerwaartse kracht uit en voel of de trechter op zijn plaats zit. Eenmaal geplaatst, draait u de vultrechter stevig rechtsom om de afsluutknop te centreren en de trechter op zijn plaats te vergrendelen.
3. Als u het gemalen koffiebakje gebruikt, verwijder dan de PortaHolder (10) door deze stevig naar buiten te trekken en plaats vervolgens het gemalen koffiebakje.

Als u de PortaHolder gebruikt en u vindt dat deze moet worden aangepast aan uw portafilter: verwijder dan de PortaHolder, draai de schroeven aan de achterkant los, pas de positie van de armen aan en draai de schroeven voorzichtig vast.

4. Steek de stekker van de molen in het stopcontact.
5. Raadpleeg onderstaande tabel met maalinstellingen en stel de maalgraad in.
6. Bij het fijner afstellen moet de molen draaien of geen bonen bevatten om te voorkomen dat het afstelsysteem aan bonen vast komt te zitten die tussen de stiftrezen zitten.
7. Doe bonen in de trechter
8. Selecteer de ingestelde maal tijd (9) of handmatige modus (8) en start (7) om te malen.
9. Voorinstellingen 1, 2 en 3 stellen de molen in om een bepaalde tijd te draaien en kunnen worden aangepast met de pijlen omhoog / omlaag (4) en worden opgeslagen als voorinstelling door die voorkeuzeknop ingedrukt te houden. Handmatig (M) modus laat de molen draaien totdat de Stop-knop wordt ingedrukt of max. 90 seconden.

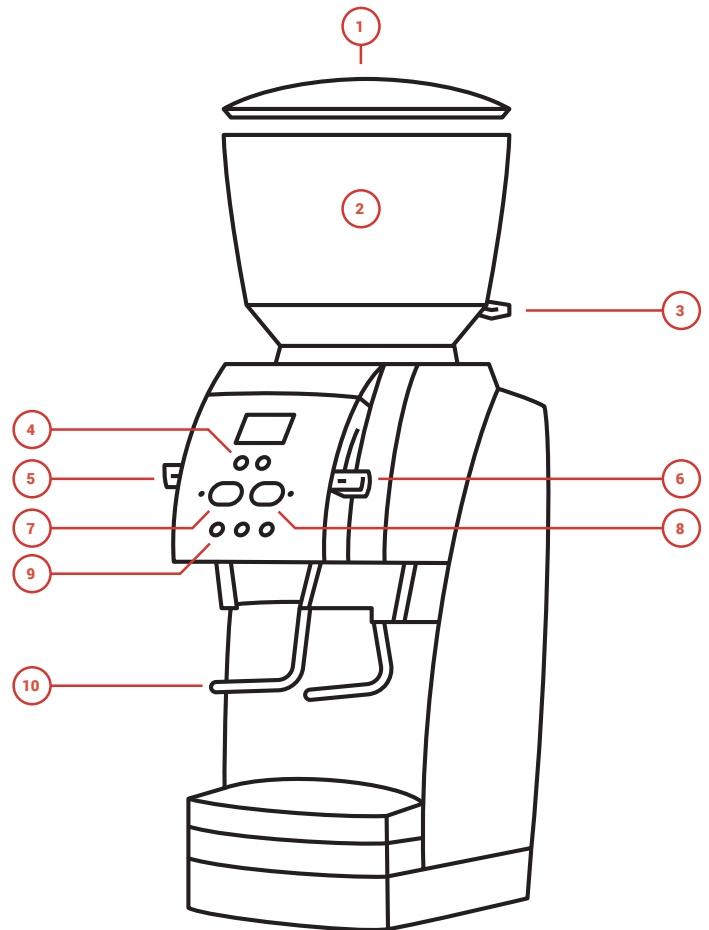

Vario+

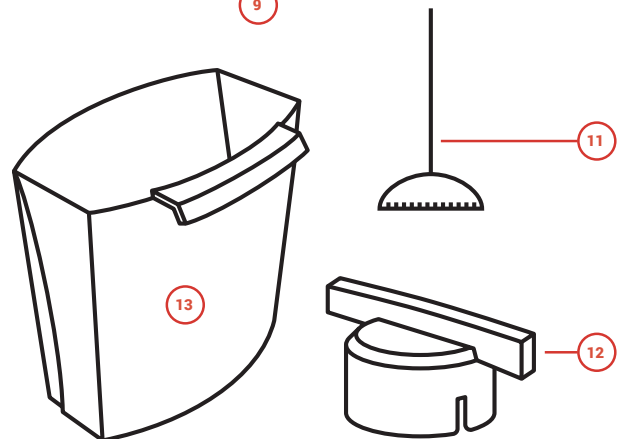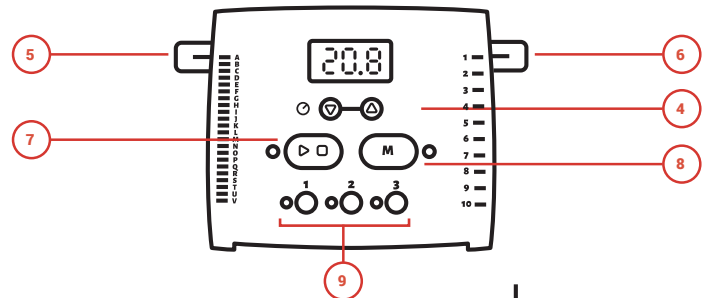

ONDERDELEN IDENTIFICATIE:

- | | | |
|--|------------------------------|---|
| 1. Deksel molen | 6. Macro aanpassingsknop | 11. Frees calibratie hulpmiddel (zie handleiding) |
| 2. Vultrechter | 7. Start/Stop knop | 12. Frees verwijder hulpmiddel (zie handleiding) |
| 3. Bonen uitschakelknop | 8. Handmatige modus knop | 13. Gemalen koffiebakje |
| 4. Maalgewicht voorinstelling aanpassingsknoppen | 9. Maaltijd voorinstellingen | |
| 5. Micro aanpassingsknop | 10. PortaHolder | |

MAAL INSTELLINGEN TABEL:

De onderstaande voorgestelde instellingen zijn uitgangspunten. U kunt fijner of grover aanpassen aan uw smaak of receptvoorkeuren.

Espresso	AeroPress	Chemex	Automatic Drippers	Hario V60	French Press
2Q	4M	9M	7M	6M	10M

ALS U VERDERE ONDERSTEUNING NODIG HEBT:

In VS & Canada neem contact op met
 Support@baratza.com
 of 425-641-1245
 Of gratis 877-701-2021

Als u denkt dat uw koffiemolen niet correct werkt, ga dan naar onze handleidingen voor probleemoplossing op [baratza.com/troubleshooting](https://www.baratza.com/troubleshooting)

Buiten Noord-Amerika wordt de garantie verleend door het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht. Voor service kunt u de dichtstbijzijnde importeur vinden op [baratza.com/international-importers-and-retailers](https://www.baratza.com/international-importers-and-retailers)

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Lees onderstaande informatie goed door. Het bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit apparaat. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen met wisselstroom en de juiste spanning. Zie het label aan de onderkant van de molen om het juiste voltage te bepalen.

- ! Reinig de behuizing van de molen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de molen, stekker of snoer niet onder in water of een andere vloeistof.
- ! Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie als de molen anders wordt gebruikt dan waarvoor het bedoeld is (d.w.z. het malen van geroosterde hele koffiebonen) of als de molen onjuist wordt bediend of gerepareerd.
- ! Gebruik de molen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, de serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- ! Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ! Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is ingeschakeld.
- ! Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- ! Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- ! Haal altijd de stekker van de molen uit het stopcontact voordat u deze gaat monteren, demonteren of reinigen. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en haalt u deze uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer.
- ! **LET OP: Haal ALTIJD de stekker uit het stopcontact voordat u de molen reinigt**