

Vario W+

Obrigado por escolher a Baratza Vario W+ como sua solução de moagem caseira!


Este é apenas um guia de início rápido. Se você quiser instruções mais detalhadas por favor, passe direto para o manual completo encontrado online no endereço baratza.com/documentation

CONFIGURAÇÃO:

1. Remova tudo da embalagem e lave a tampa (1), o funil (2) e o copo coletor de café moído (10) com água morna e sabão. Deixe-os escoar até secar.
2. Posicione a alavanca de fechamento (3) próximo a parte traseira esquerda do moedor, aplique uma força para baixo, e sinta o funil ser colocado no lugar. Uma vez inserido, rotacione firmemente o funil no sentido horário para centralizar a alavanca e trancar o funil no lugar.
3. Ligue o moedor na tomada.
4. Insira o copo coletor, ele vai ficar em cima do sensor de peso.
5. Aperte o botão de (8) tarar para zerar a balança.
6. Guiado pela tabela de Configurações de Moagem abaixo configure seu tamanho de moagem.
7. Quando ajustando mais fina, o moedor deve estar funcionando ou completamente vazio de grãos para evitar que o sistema de regulação atinja grãos de café que estão entre as lâminas.
8. Adicione grãos de café no funil.
9. Selecione uma pré-configuração de peso de moagem (9) então aperte começar (7) para moer.
10. As pré-configurações 1, 2 e 3 fazem o moedor funcionar com um peso designado e podem ser ajustadas com as setas para cima e para baixo (4) e salvar a uma pré-configuração apertando e segurando aquele botão.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Tampa do funil | 8. Botão Tara |
| 2. Funil de Grãos | 9. Pré-configurações de moagem |
| 3. Botão de Fechamento | 10. Copo Coletor |
| 4. Botões de Ajuste de Peso de Moagem | 11. Ferramenta de calibração de lâmina (ver manual) |
| 5. Botão de Micro ajuste | 12. Ferramenta de remoção de lâmina (ver manual) |
| 6. Botão de Macro ajuste | |
| 7. Botão Começar/Parar | |

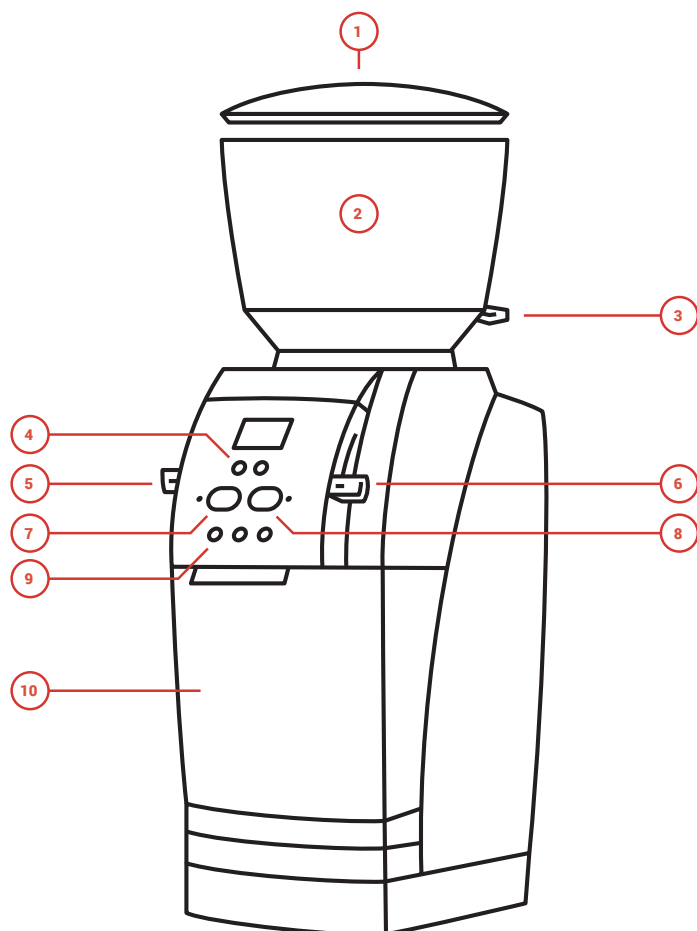

Vario W+

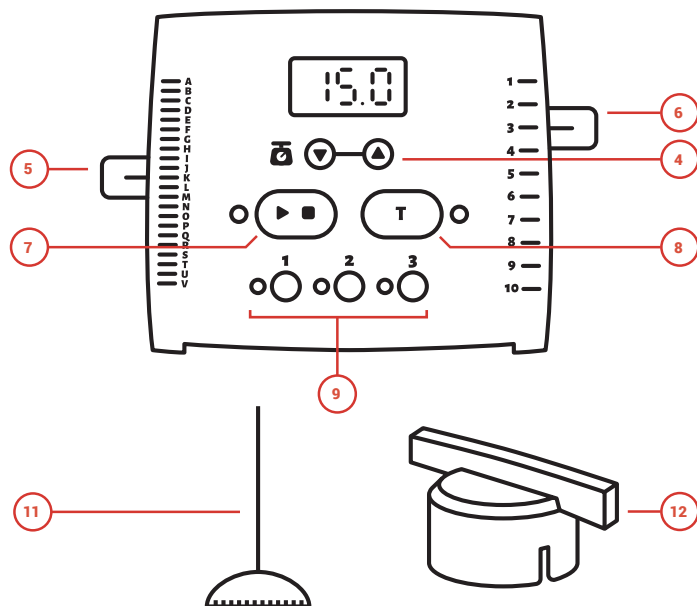


TABELA DE CONFIGURAÇÕES DE MOAGEM:

As configurações sugeridas abaixo são um ponto de partida. Você pode ajustar para mais grosso ou mais fino de acordo com seu gosto ou receita.

Expresso	AeroPress	Hario V60	Goteadores automáticos	Chemex	Prensa francesa
1Q*	3M	5M	6M	7M	9M

* Use a ferramenta inclusa para calibrar para mais fina se necessário. Ver manual do proprietário.

SE PRECISAR DE MAIS AJUDA:

Nos EUA e Canadá contate
 Support@baratza.com
 ou 425-641-1245
 ou sem taxa 877-701-2021

Se você acha que o seu triturador não estiver funcionando corretamente, veja nossos guias de solução de problemas em baratza.com/troubleshooting

Fora da América do Norte, a garantia é fornecida na empresa que você adquiriu o produto. Para serviços, encontre o importador mais perto em baratza.com/international-importers-and-retailers

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Leia as informações abaixo cuidadosamente. Elas contêm informações de segurança importantes para este aparelho. Guarde estas instruções para referência futura.

- ! Use somente com corrente alternada e tensão corretas. Consulte a etiqueta na base do moedor para determinar a tensão correta.
- ! Limpe o compartimento do moedor apenas com um pano macio seco ou ligeiramente úmido. Não mergulhe o moedor, plugue ou fio em água ou quaisquer outros líquidos.
- ! A Baratza não aceita qualquer responsabilidade por danos, ferimentos ou garantia se o moedor for utilizado para outros fins que não o que se destina (ou seja, moagem de grãos de café torrados) ou operado/reparado inadequadamente.
- ! Não opere o moedor com um cabo ou plugue danificado. Se o cabo for danificado deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- ! Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- ! Não deixe o moedor sem vigilância enquanto ligado.
- ! Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento se lhes tenham sido dadas supervisão ou instrução referente ao uso do utensílio de maneira segura e entender os riscos envolvidos.
- ! Limpeza e manutenção não devem ser feitos por crianças sem supervisão.
- ! Sempre desligue sempre o moedor da alimentação elétrica antes de montar, desmontar ou limpar. Para desplugar, segure o plugue e retire da tomada. Nunca puxe o cabo.
- ! **CUIDADO: SEMPRE desconecte o cabo de alimentação elétrica antes de limpar o moedor.**