

Vario W+

感謝您選擇了Baratza Vario W+來滿足您的家庭咖啡研磨需求!

這只是壹個快速入門指南。如果您需要更詳細的說明，請跳至在線的完整手冊，網址為：

baratza.com/documentation

設置：


1. 從包裝中取出所有物品，然後用溫肥皂水清洗豆槽蓋(1)，咖啡豆槽(2)以及咖啡粉槽(10)。放置在空氣中晾乾。
2. 將研磨機左後方附近的開關旋鈕(3)向下用力，使咖啡豆槽插入到位。然後順時針轉動咖啡豆槽，使開關旋鈕居中，並將咖啡豆槽鎖定到位。
3. 插入研磨毛刺。
4. 插入咖啡粉槽，把它放在重量傳

感器上。


5. 按下去皮按鈕(8)將刻度歸零。
6. 參考下面的研磨設置表並設置研磨尺寸。
7. 進行細調時，研磨機必須處於運轉狀態或已完全清空咖啡豆，以防止調整系統卡在毛刺之間的咖啡豆上。
8. 把咖啡豆加到咖啡豆槽裏。
9. 選擇壹個預設的研磨重量(9)然後按開始按鈕(7)開始研磨。
10. 預設的1、2和3的設定值，可將研磨機設置為達到指定的重量，並可使用上/下箭頭(4)進行調整，然後通過按住該預設按鈕保存為預設值。

零件識別：

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. 豆槽蓋 | 7. 開始按鈕 |
| 2. 咖啡豆槽 | 8. 去皮按鈕 |
| 3. 開關旋鈕 | 9. 研磨時間預設按鈕 |
| 4. 研磨重量預設調整按鈕 | 10. 咖啡粉槽 |
| 5. 微調桿旋鈕 | 11. 毛刺校準工具 (詳見手冊) |
| 6. 微調桿旋鈕 | 12. 毛刺拆除工具 (詳見手冊) |

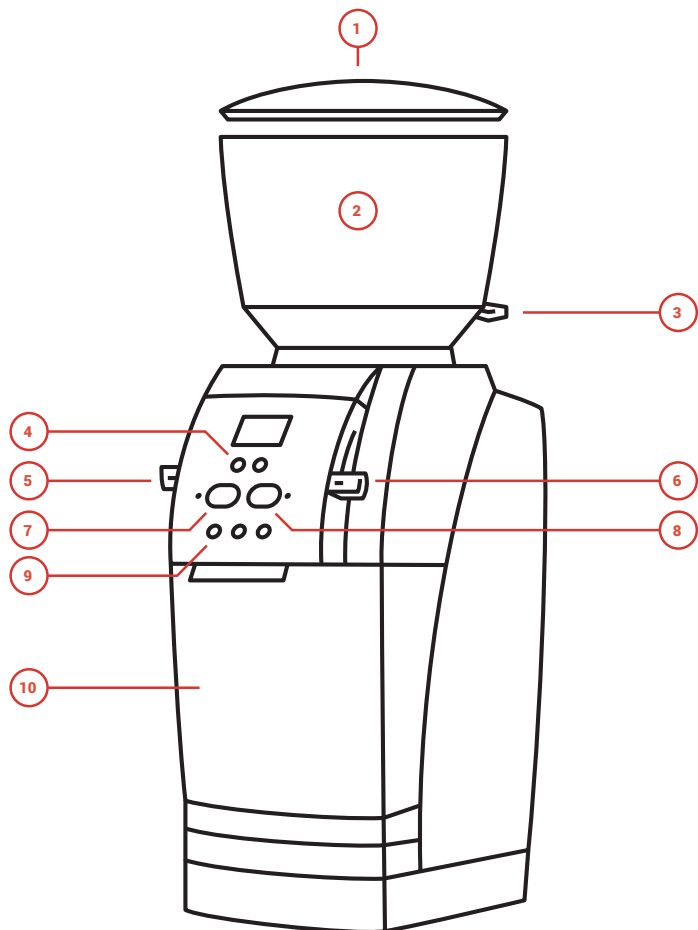

Vario W+

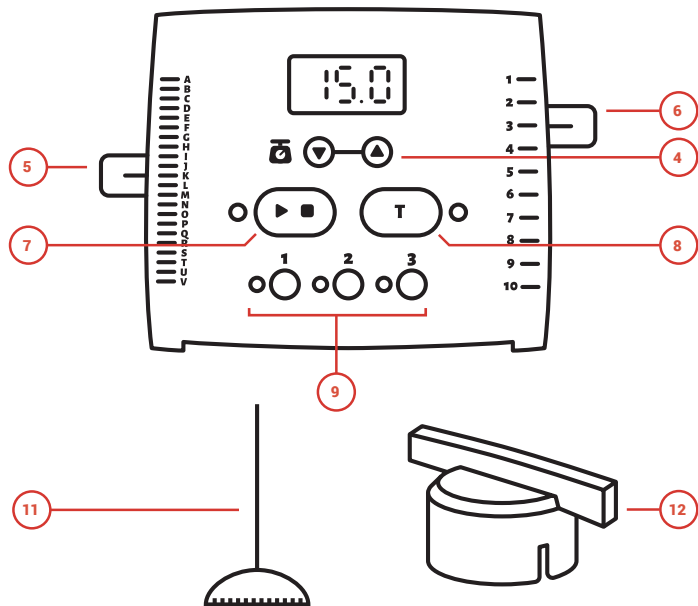

研磨設置表：

下表中顯示的設置可作為開始的壹般準則。您可以根據您的口味或沖泡風格進行更細或更粗的調整

濃縮咖啡	愛樂壓	手沖滴濾咖啡	自動沖泡	Chemex手沖	法壓壺
1Q*	3M	5M	6M	7M	9M

*如果需要，請使用附帶的工具進行精細校準。請參閱用戶手冊。

如果您需要進壹步的支持：

在美國和加拿大境內的用戶請聯系：

Support@baratza.com

或者致電425-641-1245

或者免費電話 877-701-2021

如果您認為您的研磨機工作不正常，請訪問我們的故障排除指南 baratza.com/troubleshooting

在北美以外，保修由您購買產品的公司提供。如需維修，請聯系最近的進口商：baratza.com/international-importers-and-retailers

安全信息：

請仔細閱讀以下信息。它包含此設備的重要安全信息。請保留這些說明以備將來參考

- ❗ 只能使用交流電和正確的電壓。請參閱研磨機底座上的標籤以確定正確的電壓。
- ❗ 只能用乾燥或微濕的布清潔研磨機外殼。請勿將研磨機，插頭或電線浸入水中或任何其他液體中。
- ❗ 如果研磨機不是用於其預期目的（即研磨焙燒的咖啡豆），或不正確地操作或修理，Baratza公司將不承擔任何損害，傷害或保修的責任。
- ❗ 請勿使用損壞的電源線或插頭操作研磨機。如果電源線損壞，必須由制造商，其服務代理商或類似的合格人員更換，以避免危險。

- ❗ 請將本產品及其電源線放在8歲以下兒童接觸不到的地方。
- ❗ 啟動咖啡研磨機時，請不要離開。
- ❗ 8歲以上的兒童以及身體、感覺或精神能力較差或者缺乏經驗和知識的人，如果他們已被給予安全使用設備的監督或指示，並了解所涉及的危險後，可以使用該設備。
- ❗ 未經監督的兒童不得進行清潔和維護。
- ❗ 在組裝，拆卸或清潔研磨機之前，請務必拔掉電源線。拔掉插頭時，請抓住插頭並從插座上拔下。切勿拉繩。
- ❗ **注意：在清潔研磨機之前，請務必拔下電源線。**