


# Vario W+

Vielen Dank, dass Sie sich für die Baratza Vario W+ für Ihren Bedarf an Homegrinding entschieden haben!


Dies ist nur eine Schnellstartanleitung. Wenn Sie eine detailliertere Anleitung wünschen, fahren Sie bitte mit dem vollständigen Handbuch fort, das Sie online unter [baratza.com/documentation](http://baratza.com/documentation)

**EINRICHTEN:**

1. Nehmen Sie alles aus der Verpackung und waschen Sie den Deckel (1), den Trichter (2) und den Satzbehälter (10) von Hand mit warmer Seifenlauge aus. Lufttrocknen lassen.
2. Positionieren Sie den Absperrknopf (3) in der Nähe der hinteren linken Seite der Kaffeemühle, wenden Sie Kraft nach unten an und fühlen Sie, ob der Trichter einrastet. Drehen Sie den Trichter nach dem Einsetzen fest im Uhrzeigersinn, um den Absperrknopf zu zentrieren und den Trichter einzurasten.
3. Schließen Sie die Kaffeemühle an.
4. Setzen Sie den Satzbehälter ein, er wird auf dem Gewichtssensor aufliegen.
5. Drücken Sie die Tara-Taste (8), um die Waage auf Null zu stellen.
6. Beziehen Sie sich auf die Mahlgradeinstellungstabelle unten und stellen Sie den Mahlgrad ein.
7. Bei der Feineinstellung muss die Kaffeemühle laufen oder komplett leer sein, damit das Einstellsystem nicht an Bohnen hängen bleibt, die sich zwischen den Graten befinden.
8. Geben Sie Bohnen in den Trichter.
9. Wählen Sie eine Mahlgewichtsvorgabe (9) und drücken Sie dann Start (7), um zu mahlen.
10. Die Voreinstellungen 1, 2 und 3 stellen die Kaffeemühle auf ein bestimmtes Gewicht ein und können mit den Aufwärts-/ Abwärtspfeilen (4) eingestellt und durch langes Drücken der Voreinstellungstaste in einer Voreinstellung gespeichert werden.

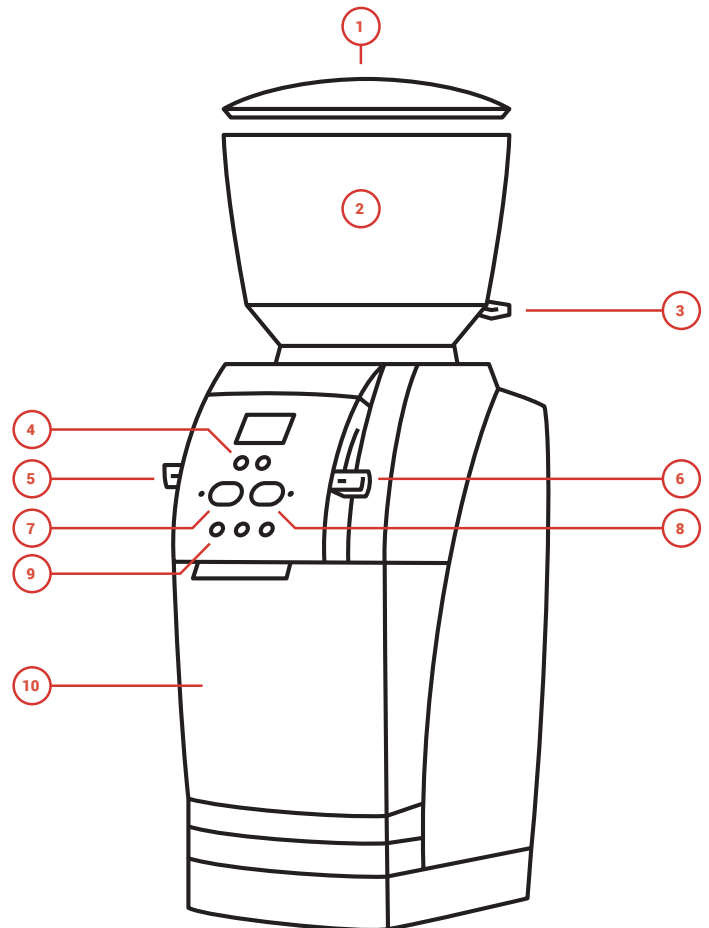

Vario W+

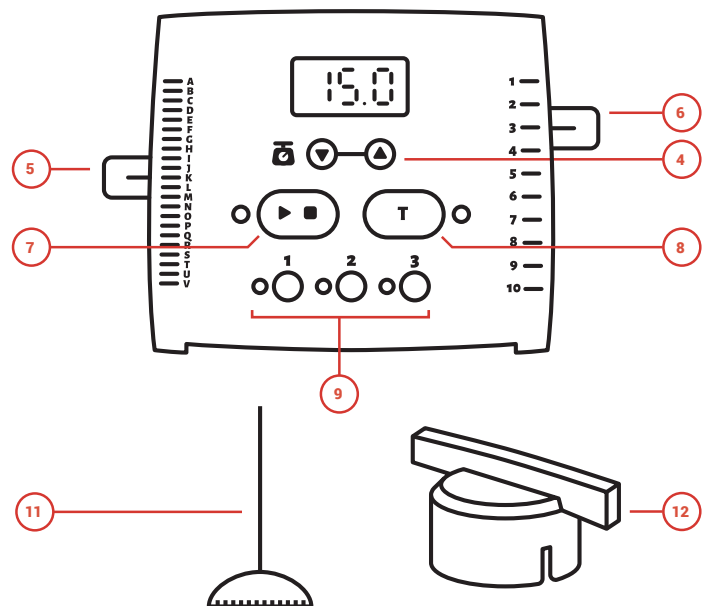

**BEZEICHNUNG DER TEILE:**

- |  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| <b>1.</b> Trichterdeckel                             | <b>5.</b> Mikro-Einstellhebelknopf  | <b>10.</b> Satzbehälter                              |
| <b>2.</b> Bohnentrichter                             | <b>6.</b> Makro-Einstellhebelknopf  | <b>11.</b> Grat-Kalibrierwerkzeug (siehe Handbuch)   |
| <b>3.</b> Bohnen-Absperrknopf                        | <b>7.</b> Start/Stop-Taste          | <b>12.</b> Grat-Entfernungswerkzeug (siehe Handbuch) |
| <b>4.</b> Tasten zur Voreinstellung des Mahlgewichts | <b>8.</b> Tara-Taste                |  |
|  | <b>9.</b> Mahlzeit-Voreinstellungen |  |

**MAHLGRADEINSTELLUNGSTABELLE:**

Die unten vorgeschlagenen Einstellungen sind Ausgangspunkte. Sie können feiner oder gröber einstellen, je nach Geschmack oder Rezeptvorlieben.

Espresso	AeroPress	Hario V60	Automatic Drippers	Chemex	French Press
1Q*	3M	5M	6M	7M	9M

\*Benutzen Sie das mitgelieferte Werkzeug, um bei Bedarf feiner zu kalibrieren. Siehe Benutzerhandbuch.

**WENN SIE WEITERE UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN:**

In den USA und Kanada kontaktieren Sie  
 Support@baratza.com  
 oder 425-641-1245  
 oder gebührenfrei 877-701-2021

Wenn Sie glauben, dass Ihre Kaffeemühle nicht richtig funktioniert, gehen Sie zu unseren Anleitungen zur Fehlersuche unter **baratza.com/troubleshooting**

Außerhalb Nordamerikas wird die Garantie von der Firma gewährt, bei der Sie das Gerät gekauft haben. Für den Service finden Sie den nächstgelegenen Importeur unter **baratza.com/international-importers-and-retailers**

**SICHERHEITSHINWEISE:**

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Sicherheitsinformationen für dieses Gerät. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

- !** Nur mit Wechselstrom und der richtigen Spannung verwenden. Die richtige Spannung finden Sie auf dem Etikett am Sockel der Kaffeemühle.
- !** Reinigen Sie das Mahlwerkgehäuse nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Tauchen Sie die Kaffeemühle, den Stecker oder das Kabel nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- !** Baratza übernimmt keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder Garantieleistungen, wenn die Kaffeemühle zweckentfremdet (z. B. zum Mahlen von gerösteten ganzen Kaffeebohnen) oder unsachgemäß bedient oder repariert wird.
- !** Betreiben Sie die Kaffeemühle nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- !** Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- !** Lassen Sie Ihre Kaffeemühle nicht unbeaufsichtigt, wenn sie eingeschaltet ist.
- !** Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- !** Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- !** Trennen Sie die Kaffeemühle immer vom Stromnetz, bevor Sie sie montieren, demontieren oder reinigen. Zum Ausstecken den Stecker anfassen und aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- !** **VORSICHT: Ziehen Sie IMMER den Netzstecker, bevor Sie die Kaffeemühle reinigen**