

# Vario W+

## Mange tak fordi du valgte Baratza Vario W+ til dit hjemme kværn behov!


Dette er blot en quick start guide. Hvis du vil have mere detaljerede instruktioner, kan du springe videre til den fulde manual, som findes online på [baratza.com/documentation](http://baratza.com/documentation)

### OPSÆTNING:


1. Fjern alt fra emballagen og vask låget i hånden (1), tragten (2) og beholderen (10) med varmt sæbevand. Lad delene lufttørre.
2. Anbring sluk-knappen (3) nær den bagerste venstre side af kværnen, anvend tryk nedad, og fornem hvordan tragten springer på plads. Når indsat, skal du dreje tragten med uret mod midten af sluk-knappen og låse tragten på plads.
3. Tilslut kværnen.
4. Indsæt beholderen, den vil hvile på vægtsensoren.
5. Tryk på nulstil-knappen (8) for at nulstille vægten.
6. Der henvises til skemaet for kværnindstillinger nedenfor, for at indstille kværnstørrelsen.
7. Ved finjustering, skal kværnen være kørende og helt tom for bønner for at forhindre, at justeringssystemet binder sig til bønner, der befinder sig mellem kværnbladene.
8. Tilføj bønner til tragten.
9. Vælg en forudindstilling kværnvægt (9) tryk derefter på start (7) for at kværne.
10. Forudindstillinger 1, 2 og 3 indstiller kværnen til at køre en bestemt vægt og kan justeres ved brug af op/ned-pilene (4) og kan gemmes til en forudindstilling ved at trykke og holde forudindstillede knap nede.

### INDHOLDSOVERSIGT:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tragtl låg                          | 8. Nulstillingsknap                                |
| 2. Bønnetragt                          | 9. Forudindstillet kværntid                        |
| 3. Lukke knap til bønner               | 10. Beholder                                       |
| 4. Kværnvægt, forudindstillede knapper | 11. Kalibreringsværktøj til kværnblad (se manual)  |
| 5. Mikrojusteringsknap                 | 12. Værktøj til fjernelse af kværnblad (se manual) |
| 6. Makrojusteringsknap                 |  |
| 7. Start/Stop-knap                     |  |

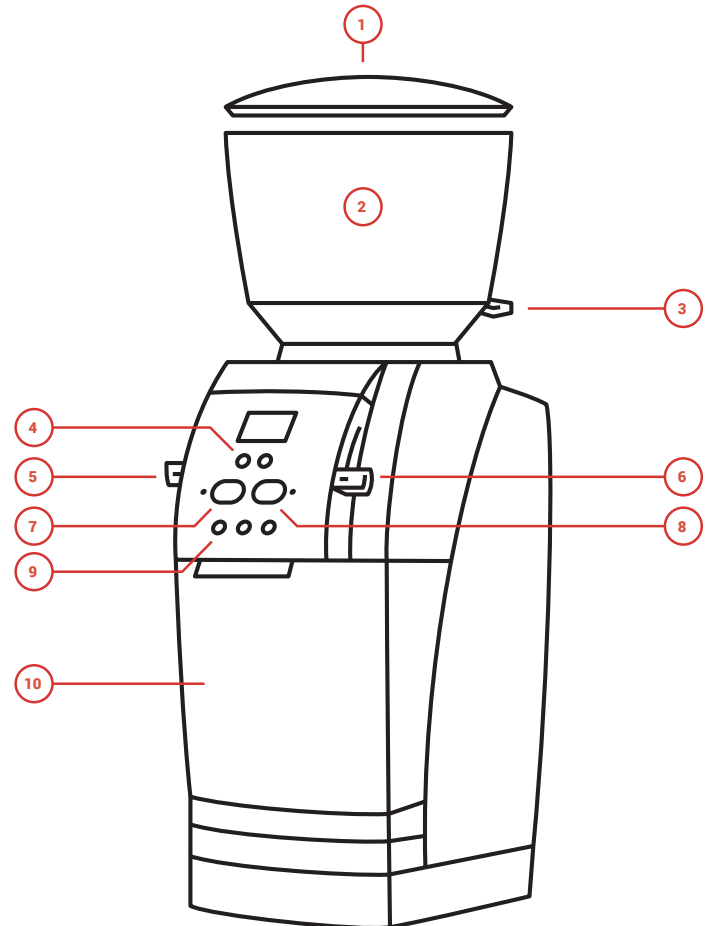

Vario W+

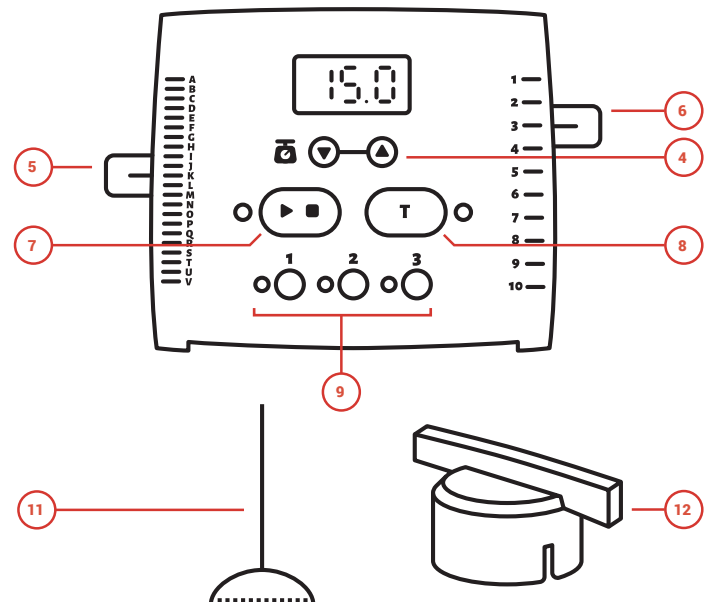

**SKEMA TIL INDSTILLING AF KVÆRN:**

De foreslåede indstillinger nedenfor er udgangspunkter. Du kan justere finere eller grovere afhængigt af din smag eller præferencer.

Espresso	AeroPress	Hario V60	Filterkaffe	Chemex	Stempelkaffe
1Q*	3M	5M	6M	7M	9M

\* Brug værktøjet til at kalibrere finere hvis nødvendigt. Se ejermanualen.

**HVIS DU HAR BRUG FOR YDERLIGERE SUPPORT:**

I US & Canada kontakt  
Support@baratza.com  
eller 425-641-1245  
eller mosmfrit 877-701-2021

Hvis du mener at din kværn ikke fungerer korrekt, gå til vores fejlfindingsguide på [baratza.com/troubleshooting](https://baratza.com/troubleshooting)

Uden for Nordamerika, ydes garantien fra den virksomhed du købte hos. For service, find den nærmeste importør på [baratza.com/international-importers-and-retailers](https://baratza.com/international-importers-and-retailers)

**SIKKERHEDSINFORMATION:**

Læs venligst nedenstående information meget omhyggeligt. Den indeholder vigtige sikkerhedsinformationer for dette apparat. Opbevar disse instruktioner for fremtidig reference.

- ! Brug kun med vekselstrøm og den korrekte spænding. Se mærkatet på foden af kværnen for at finde den korrekte spænding.
- ! Rengør kun kværnens hus med en tør eller let fugtig klud. Nedsænk ikke kværnen, stikket eller ledningen i vand eller anden væske.
- ! Baratza vil ikke acceptere noget ansvar for skader, hvis kværnen bruges til andet end dens tilsigtede formål (dvs. brug til at kværne hele ristede kaffebønner) eller hvis apparatet er forkert betjent eller repareret.
- ! Brug ikke kværnen hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, deres service agent eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.
- ! Opbevar kværnen og dens ledning utilgængelig for børn under 8 år.
- ! Efterlad ikke din kværn uden opsyn mens den er "TÆNDT".
- ! Dette apparat kan bruges af børn over 8 år samt personer med nedsat fysik, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og viden hvis de er blevet vejledt og instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, og forstå de risici som er involveret.
- ! Rengøring og vedligehold skal aldrig foretages af børn uden opsyn.
- ! Tag altid stikket ud af stikkontakten før montering, afmontering eller rengøring. For at tage stikket ud, grib om stikket og fjern det fra stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
- ! **ADVARSEL:** Træk **ALTID** stikket ud før du rengør kaffekværnen