

Vario W+

Bedankt dat u kiest voor de Baratza Vario W+ voor uw maalbehoeften thuis!


Dit is slechts een snelstartgids. Als u meer gedetailleerde instructies wilt, ga dan door met de complete handleiding die u kunt vinden op baratza.com/documentation

INSTELLEN:


1. Verwijder alles uit de verpakking en was het deksel (1), de trechter (2) en gemalen koffiebakje (10) handmatig met warm, zeepachtig water. Laat drogen.
2. Stel de afsluitknop (3) linksachter op de molen in, oefen neerwaartse kracht uit en voel of de trechter op zijn plaats zit. Zodra 9 is geplaatst, draait u de trechter stevig met de klok mee om de afsluitknop te centreren en de trechter op zijn plaats te vergrendelen.
3. Steek de stekker van de molen in het stopcontact.
4. Plaats het gemalen koffiebakje, deze rust op de gewichtssensor.
5. Druk op de tarra-knop (8) om de schaal op nul te zetten.
6. Raadpleeg onderstaande tabel met maalinstellingen en stel de maalgraad in.
7. Bij het fijner afstellen moet de molen draaien of geen bonen bevatten om te voorkomen dat het afstelsysteem aan bonen vast komt te zitten die tussen de stiftrezen zitten.
8. Doe bonen in de trechter.
9. Selecteer een voorinstelling voor het maalgewicht (9) en druk op start (7) om te malen.
10. Voorinstellingen 1, 2 en 3 stellen de molen in om een bepaald gewicht te draaien en kunnen worden aangepast met de pijltjes omhoog/omlaag (4) en worden opgeslagen in voorinstelling 6 door die knop ingedrukt te houden.

ONDERDELEN IDENTIFICATIE:

- | | |
|--|---|
| 1. Deksel molen | 8. Tarra knop |
| 2. Vultrechter | 9. Maaltijd voorinstellingen |
| 3. Bonen uitschakelknop | 10. Gemalen koffiebakje |
| 4. Maalgewicht voorinstelling aanpassingsknoppen | 11. Frees calibratie hulpmiddel (zie handleiding) |
| 5. Micro aanpassingsknop | 12. Frees verwijder hulpmiddel (zie handleiding) |
| 6. Macro aanpassingsknop | |
| 7. Start/Stop knop | |

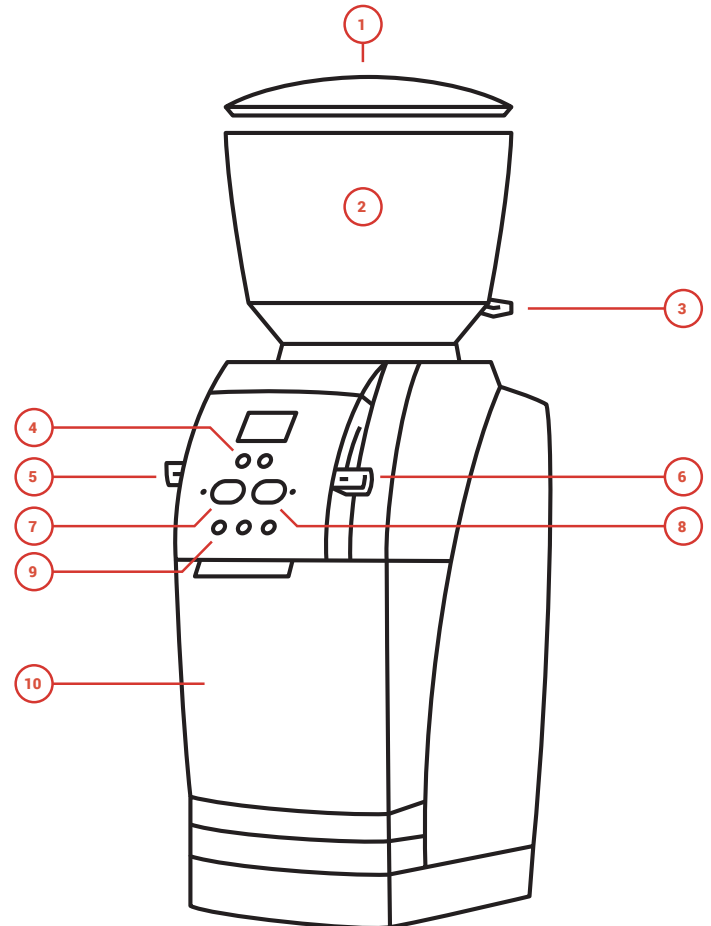

Vario W+

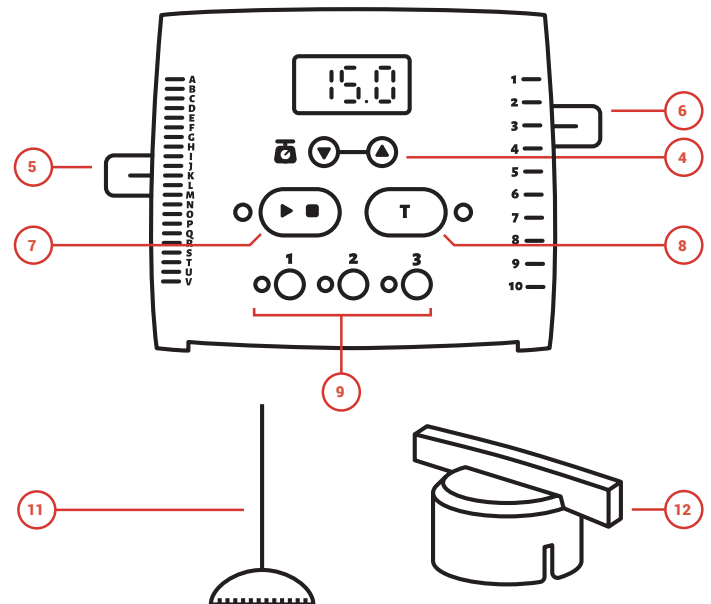

MAAL INSTELLINGEN TABEL:

De onderstaande voorgestelde instellingen zijn uitgangspunten. U kunt fijner of grover aanpassen aan uw smaak of receptvoorkeuren.

| Espresso | AeroPress | Hario V60 | Automatic Drippers | Chemex | French Press |
|----------|-----------|-----------|--------------------|--------|--------------|
| 1Q* | 3M | 5M | 6M | 7M | 9M |

*Gebruik de meegeleverde tool om indien nodig fijner te kalibreren. Zie gebruikershandleiding.

ALS U VERDERE ONDERSTEUNING NODIG HEBT:

In VS & Canada neem contact op met
 Support@baratza.com
 of 425-641-1245
 Of gratis 877-701-2021

Als u denkt dat uw koffiemolen niet correct werkt, ga dan naar onze handleidingen voor probleemoplossing op [baratza.com/troubleshooting](https://www.baratza.com/troubleshooting)

Buiten Noord-Amerika wordt de garantie verleend door het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht. Voor service kunt u de dichtstbijzijnde importeur vinden op [baratza.com/international-importers-and-retailers](https://www.baratza.com/international-importers-and-retailers)

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Lees onderstaande informatie goed door. Het bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit apparaat. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen met wisselstroom en de juiste spanning. Zie het label aan de onderkant van de molen om het juiste voltage te bepalen.

- ! Reinig de behuizing van de molen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de molen, stekker of snoer niet onder in water of een andere vloeistof.
- ! Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie als de molen anders wordt gebruikt dan waarvoor het bedoeld is (d.w.z. het malen van geroosterde hele koffiebonen) of als de molen onjuist wordt bediend of gerepareerd.
- ! Gebruik de molen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, de serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- ! Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ! Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is ingeschakeld.
- ! Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- ! Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- ! Haal altijd de stekker van de molen uit het stopcontact voordat u deze gaat monteren, demonteren of reinigen. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en haalt u deze uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer.
- ! **LET OP: Haal ALTIJD de stekker uit het stopcontact voordat u de molen reinigt**