


# Vario W+

## Благодарим за выбор кофемолки Baratza Vario W+ для домашнего приготовления кофе


Это краткое руководство. Если вам нужна подробная инструкция, вы ее найдете на сайте [baratza.com/documentation](http://baratza.com/documentation)

### НАСТРОЙКА:

1. Достаньте прибор из упаковки. Вымойте крышку (1), загрузочную воронку (2) и контейнер для молотого кофе (10) в теплой мыльной воде, прополощите и высушите на воздухе.
2. Вставьте загрузочную воронку в кофемолку. При этом запорный рычаг (3) должен быть ориентирован в левую заднюю часть кофемолки. Вы почувствуете, что воронка встала на место. После этого поверните ее по часовой стрелке, чтобы отцентрировать запорный рычаг. Вы услышите щелчок, воронка зафиксировалась на месте.
3. Подключите кофемолку к сети.
4. Вставьте контейнер для молотого кофе, он будет опираться на датчик веса.
5. Нажмите кнопку тарирования (8), чтобы обнулить вес тары (самого контейнера для молотого кофе).
6. С помощью таблицы настроек помола (приведена ниже) установите степень тщательности помола (мелкий или грубый).
7. При настройке более мелкой помолки кофемолка должна работать, и в ней не должно быть крупных фракций зерен кофе, чтобы они не застревали между жерновами при регулировке более тонкой настройки помола.
8. Насыпьте в загрузочную воронку зерна кофе.
9. Выберите заранее установленную массу получаемого молотого кофе (9) и нажмите кнопку Старт (7).
10. Кнопки предварительной настройки 1, 2 и 3 заставляют кофемолку работать с заданной массой получаемого молотого кофе. Но их можно регулировать с помощью кнопок со стрелками вверх/вниз (4). При этом, чтобы сохранить новую настройку, надо нажать и удерживать выбранную кнопку предустановки массы.

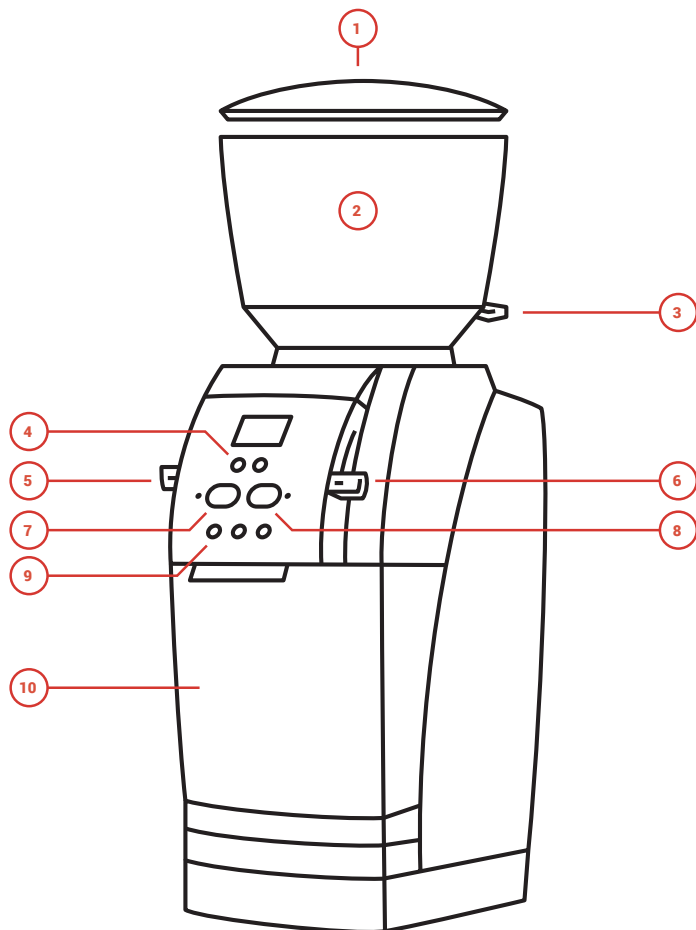

Vario W+

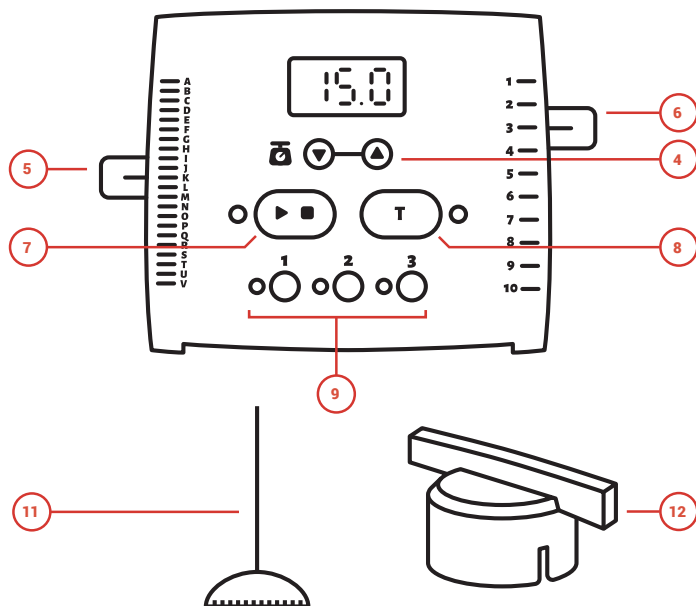

### РОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Крышка загрузочной воронки                    | 7. Кнопка Старт/Стоп                                     |
| 2. Загрузочная воронка для цельных зерен кофе    | 8. Кнопка тарирования                                    |
| 3. Запорная ручка/рычаг загрузочной воронки      | 9. Предварительные настройки времени помола              |
| 4. Кнопки регулировки предустановки массы помола | 10. Контейнер для молотого кофе                          |
| 5. Ручка рычага микро-регулировки                | 11. Инструмент для калибровки жерновов (см. руководство) |
| 6. Ручка рычага макро-регулировки                | 12. Инструмент для извлечения жерновов (см. руководство) |

### ТАБЛИЦА НАСТРОЕК РАЗМЕРА ПОМОЛА:

Предлагаемые ниже настройки являются первоначальными, ориентировочными. Вы сами можете изменить их на более мелкую или крупную фракцию помола в зависимости от вашего вкуса или рецепта кофе.

Эспрессо	AeroPress	Hario V60	Автоматическая кофеварка	Chemex	Френч-пресс
1Q*	3M	5M	6M	7M	9M

\* При необходимости используйте прилагаемый инструмент для более точной калибровки. См. Руководство пользователя.

### ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ:

Контакты поддержки в США и Канаде:

Support@baratza.com

или по тел. 425-641-1245

или бесплатно 877-701-2021

Если вы считаете, что ваша кофемолка работает некорректно, зайдите на страницу по устранению неполадок на нашем сайте [baratza.com/troubleshooting](http://baratza.com/troubleshooting)

За пределами Северной Америки гарантию вам предоставит та компания, у которой вы приобрели прибор. Для оказания необходимых услуг найдите ближайшего к вам импортера нашего продукта на сайте [baratza.com/international-importers-and-retailers](http://baratza.com/international-importers-and-retailers)

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ:

Обязательно прочтите следующую информацию о технике безопасности при работе с прибором. Сохраните эти инструкции на будущее.

- ❗ Используйте только переменный ток и правильное напряжение. Посмотрите эти параметры на заводской табличке кофемолки в ее основании.
- ❗ Очищайте корпус кофемолки только сухой или слегка влажной тканью. Не погружайте ее, шнур или вилку в воду или любую другую жидкость.
- ❗ Baratza не несет никакой ответственности или гарантийных обязательств за ущерб или травмы, полученные в результате использования кофемолки не по ее прямому назначению (т.е. измельчение жаренных цельных кофейных зерен), при неправильной эксплуатации или ремонте.
- ❗ Нельзя использовать кофемолку с поврежденным шнуром или вилкой. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, работником сервисной службы или лицом с аналогичной квалификацией, во избежание опасности.
- ❗ Храните прибор и шнур питания в недоступном месте для детей младше 8 лет.
- ❗ Не оставляйте без присмотра включенную кофемолку.
- ❗ Этим прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лица с недостатком знаний и опыта, но только под наблюдением взрослого и инструктаже относительно безопасного использования прибора и их понимания опасности, связанной с его нарушением.
- ❗ Без присмотра дети не должны производить чистку и обслуживание прибора.
- ❗ Всегда отключайте кофемолку от электросети при ее чистке, разборке и сборке. При отключении вытаскивайте вилку из розетки, а не тяните ее за шнур.
- ❗ **ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА отключайте шнур электропитания перед чисткой кофемолки.**