
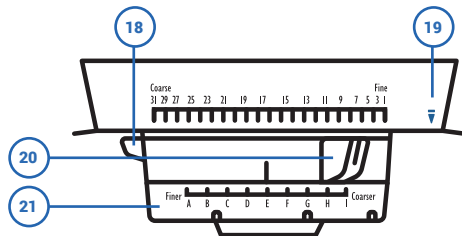
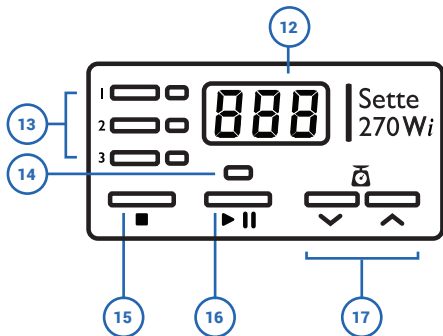


Sette 270Wi

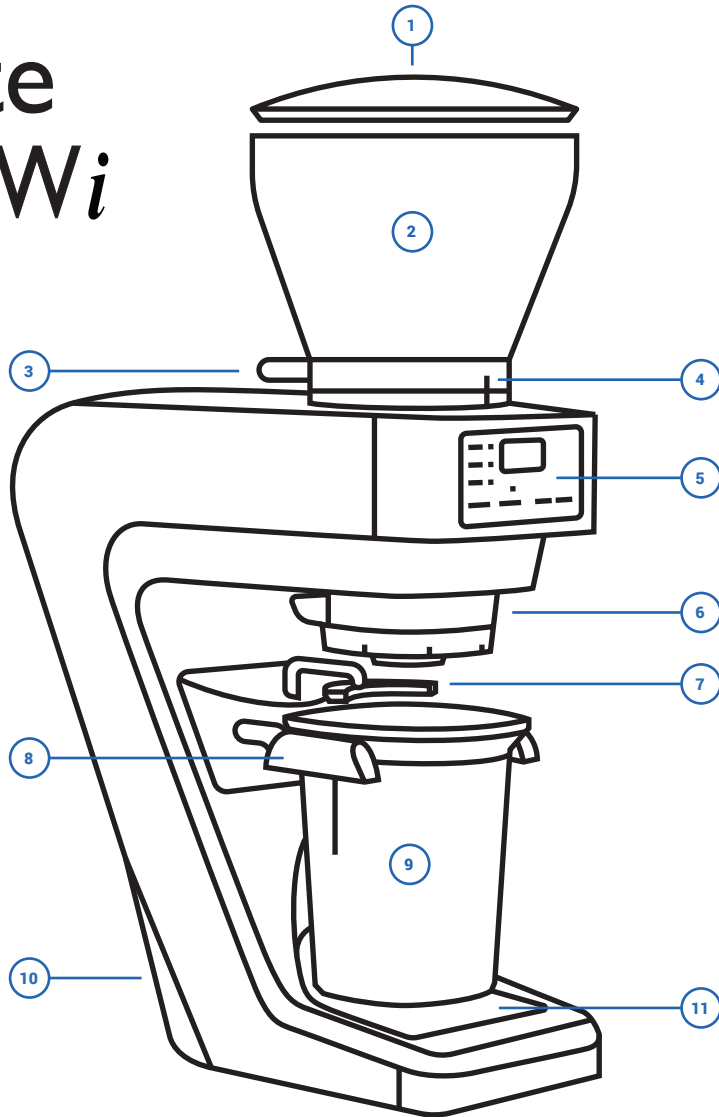

Indholdsfortegnelse

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Tragt låg | 7. Justerbar portafilter krog | 13. Hukommelse forudindstillede knapper & indikatorer | 18. Installations/udtagelsestab (blå) |
| 2. Bønnetragt | 8. Konverterbar enhedsarme | 14. Kværnindikator | 19. Installations/udtagelsesindikator |
| 3. Bønne afbryderknap | 9. Formalet kaffebeholder | 15. Stop | 20. Makrojustering (sort) |
| 4. Tragt justeringsindikator | 10. Strømstilslutning | 16. Start/Pause | 21. Trinløs mikrojustering |
| 5. Kontrolpanel | 11. Udtagelig formalet bakke | 17. Kværnvægt justeringsknapper | 22. Pose med værktøj |
| 6. Kværn justeringssamling | 12. LCD Display | | |

Dette er kun en quick start guide. Detaljerede instruktioner kan findes i den fulde manual på vores hjemmeside på baratza.com/documentation

INDLEDENDE OPSÆTNING

- Håndvask tragt låget (1), bønnetragten (2), formalet kaffebeholder (9), og udtagelse formalet bakke (11) i varmt sæbevand og tør grundigt af. Væsk ikke kværnens justeringssamling (6) i vand, da den vil ruste.
- Med bønne sluk knappen (3) som vender mod kl. 11, skal du placer de 3 kværntabs med hullerne i toppen af kværnen ud for hinanden. Sæt tragten på plads og roter den med uret indtil den klikkes på plads. Installer tragt låget (1) på bønnetragten (2).
 - BEMÆRK: Kværnmotoren vil kun køre når tragten er installeret og mikrojustering (18) er indstillet på 31 eller lavere. Sørg for at afbryderknappen (3) er i åben position.**
 - For den bedste 270Wi oplevelse, bemærk venligst: Efterhånden som kværnbladene køres ind, vil kværnhastigheden stige betydeligt i løbet af de første 5kg formalet kaffe. Når den er ny ud af æsken, vil kværnen have behov for en selv-kalibrering de første 3-4 gange den kører, før den leverer en præcis dosering.**

Display handlinger: Vægtbaseret formaling

Tryk på en forudindstillet knap 1, 2, 3 (13) for at hvis den tilsvarende forprogrammerede formalingsvægt i gram på displayet (12). Når du er klar til at kværne, skal du trykke på START knappen (16). Mens kværnen kører, vil displayet tælle op i gram. Når displayet når den forudindstillede vægt, stopper motoren, og displayet nulstilles igen til den programmerede vægt. For manuelle mængder af formalet kaffe, tryk og hold knappen START inde, indtil du har fået den ønskede mængde kaffe. Slip START knappen for at stoppe kværnen. Displayet viser den samlede mængde i gram. For at komme ud af manuel tilstand, tryk STOP (15). Se programmeringsoplysninger på næste side.

Makro/mikro kværnstørrelse justering:

Makrojustering (20) flytter fra grov #31 til fin #1. Mikrojustering (21) er den nederste ring, fra fin "A" til grovere "I". For espresso: start ved 9E, for manuel brygning: start ved 20E. Vi anbefaler at du har motoren kørende når du justerer din kværn.

Konverterbar enhedsholder:

De sorte arme (8) som holder den formalet kaffebeholder (9) kan også bruges til at holde en række andre brygningsenheder. For at konvertere armene til at holde et portafilter, tryk den **højre arm** ind og sving den ned og til venstre. For at konvertere armene til at holde den formalet kaffebeholder eller andre brygningsenheder, tryk den **højre arm** ind og roter den til højre og op. Den venstre arm vil automatisk bevæge sig ind i positionen. I midten, over armene, er der en krog (7) til at holde låget på dit portafilter for at give stabilitet. Denne krog kan roteres væk ved at trykke ned på krogen og herefter rotere den til venstre eller højre. Før du kværner ned i beholderen eller portafilter, returner krogen tilbage til midterpositionen ved enkelt at trykke ned og roter den tilbage til midten.

Portafilter krogen: Kritisk når der kværnes til espresso

Når du kværner direkte ned i et portafilter, skal du først konvertere armene til portafilter tilstand og svinge krogen (7) til forsiden. Krogen er designet til at understøtte toppen af læben på dit portafilter. Det er vigtigt at din krog er justeret så dit portfilter sidder i vatter. For at justere krogen, løsnes den 2mm unbrakoskrue (inkluderet i posen med værktøj (22)) som sidder neden under krogen, juster portafilter krogen op eller ned, og stram skruen til i den rigtige position. Hvis din kværn underdoserer, så er det sandsynligvis fordi din krog har brug for yderligere justering.

ADVARSEL: Sette kværner i meget højt tempo, hver forsigtig med ikke at overfylde dit portafilter eller beholder! Hvis formalet kaffe tilstopper udgangshullet, vil kværnen blive tilstoppet.

Programmering:

Sette 270Wi er udstyret med tre programmerbare knapper (13). Knapperne er markeret med 1, 2, 3. Disse programmerbare knapper kan kun justere den ønskede vægt af formalet kaffe, de justere ikke kværnindstillingerne (dvs. grov/fin). Hver knap kommer fra fabrikken med følgende forudindstillinger. Vægt: 1 = 18 gram, 2 = 25 gram, 3 = 35 gram.

Du kan nemt programmere flere eller færre gram som følgende:

1. Vælg en forudindstillet knap.
 2. Tryk på op eller ned pileknapperne for at justere vægten.
 3. Når du har nået den ønskede gram indstilling, tryk og hold den ønskede forudindstillet knap inde i 3 sekunder. Skærmen vil blinke for at bekræfte at indstillingen er gemt.
 4. For at programmere andre knapper, gentag trin 1-3. **BEMÆRK: 5 gram minimum for forudindstillet tilstand: Softwaren forhindre brugere i at indstille forudindstillinger under 5 gram. Grunden kværnens hastighed, kan den ikke være nøjagtigt med vægt under 5 gram.**
- For den bedste doseringsnøjagtighed, anbefaler vi at tildele en bestemt kværnstørrelse til hver forudindstillet knap (f.eks. knap 1 til espresso, 2 til Aeropress:registered., 3 for filterkaffe) — se ejermanualen for flere oplysninger

Pose med værktøj:

Vi har vedlagt en lille pose med værktøj og spændeskiver (22).

- Spændeskiver bruges til omkalibrering af maskinen til et finere område.
- 2mm unbrakonøgle bruges til justering af portafilter krog.
- 5mm unbrakonøgle bruges til udtagelse af ringkværnen fra holderen når den omkalibreres (Se manual).

Brug for hjælp?

Hvis du har nogen spørgsmål eller bekymringer, send venligst en e-mail til: support@baratza.com eller ring +1 (425) 641.1245

Den fulde manual kan findes på vores hjemmeside på: baratza.com/documentation

For video instruktioner og problemløsningsguides: baratza.com/troubleshooting

SIKKERHEDSINFORMATION:

- ! Læs venligst nedenstående information meget omhyggeligt. Den indeholder vigtige sikkerhedsinformationer for dette apparat. Bevar venligst disse instruktioner til fremtidig brug.
- ! Brug kun med vekselstrøm og den korrekte spænding. Se mærkatet på foden af kværnen for at finde den korrekte spænding.
- ! Rengør kun kværnens hus med en tør eller let fugtig klud. Nedsænk ikke kværnen, stikket eller ledningen i vand eller væske.
- ! Baratza vil ikke acceptere noget ansvar for skader eller garanti, hvis kværnen bruges til andet end dens tilsigtede formål (dvs. formaling af hele ristede kaffebønner) eller hvis apparatet er forkert betjent eller repareret.
- ! Opbevar apparatet og ledningen utilgængelig for børn under 8 år.
- ! Brug ikke kværnen med en beskadiget ledning eller stik. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, serviceagenten eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.
- ! Efterlad ikke kværnen uden opsyn mens den er TÆNDT.

- ! Dette apparat kan bruges af børn over 8 år, samt personer med nedsat fysisk, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt og instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, samt forstår de risici som er involveret.
- ! Rengøring og brugervedligehold skal ikke foretages af børn uden opsyn.
- ! Tag altid kværnens stik ud af stikkontakten før montering, demontering eller rengøring.
- ! For at tage stikket ud, grib om stikket og fjern det fra stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
- ! **FORSIGTIG: Tag ALTID stikket ud af stikkontakten før rengøring af kværnen.**