

Encore™


CONFIGURACION INICIAL

Para el manual completo, visite baratza.com/documentation

1. Lave a mano la Tapa de la Tolva (1), Tolva de Granos (2), Junta de Silicona Negra (4), y el recipiente para Café Molido (8) en agua tibia y jabonosa, y deje secar bien. **No lave la Fresa Anular Removible (5) en agua o se oxidará.**
2. Alinee la Perilla (9) (almacenada en el Recipiente para Café Molido (8)) con el tronco del interruptor en el lado derecho de la unidad y presione la perilla completamente en su lugar. Puede mover la perilla si tienes problemas para colocarla completamente.
3. La Fresa Anular (5) tiene una pestaña roja y debería apuntar a la configuración de molido 30.
4. **Tenga cuidado de no romper la Junta.** Coloque la Junta (4) encima de la Fresa Anular (5), alinee las muescas de la Junta con las lengüetas de las rebabas del anillo (una de las cuales es roja) y baje la Junta suavemente hasta que quede asentada en la parte superior 1/8" (4 mm) de la Fresa Anular (5).
5. Para instalar la Tolva, asegúrese de que el Indicador Ajuste de Molido (3) este posicionado a la derecha y alineado con el marcador de triángulo plateado en la caja. Presione la tolva hacia abajo y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el ajuste 20. Debe escuchar el clic de la tolva mientras gira.

Si el paso 5 no funciona bien: El Anillo de Ajuste de Molido Negro (12) debe girarse completamente en sentido izquierdo para que la tolva se instale. Puede rotar el Anillo de Ajuste de Molido (12) usando las Lengüetas del Anillo de Ajuste (13) para apalancar, de ser necesario y luego continuar desde el paso 3.


Durante la operación normal, el café tiende a acumularse en el recipiente cuando se descarga del molinillo. Para evitar atascos innecesarios, vacíe el recipiente de café molido cuando esté a 2/3 de su capacidad.

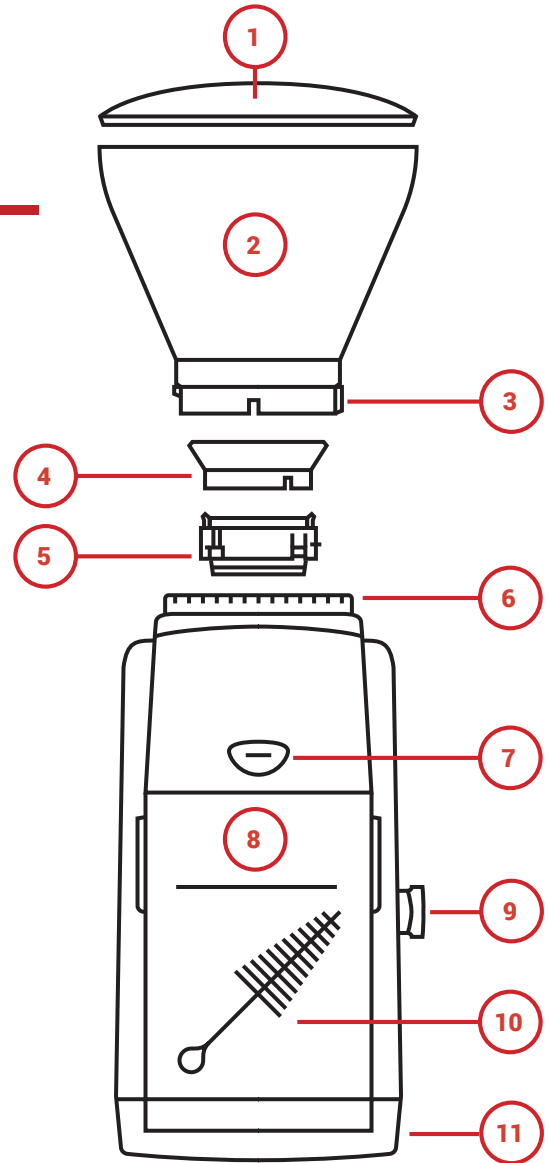

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

- | | |
|--|--|
| 1. Tapa de la Tolva | 10. Cepillo* |
| 2. Tolva de Granos | 11. Base Ponderada |
| 3. Indicador de Ajuste de Molido | 12. Anillo de Ajuste de Molido |
| 4. Junta de Silicona Negra (corte en la 2da ilustración) | 13. Lengüeta del Anillo de Ajuste |
| 5. Fresa Anular Removible | 14. Lengüetas para Alinear y Levantar Fresas |
| 6. Escala de Ajuste de Molido | 15. Tuerca de Mariposa (No Remover) |
| 7. Botón de Pulso | 16. Fresa Cónica Central |
| 8. Recipiente para Café Molido con Línea de Llenado Máximo | |
| 9. Perilla de Encendido (on) / Apagado (off)* | |

* incluido en el recipiente de café molido

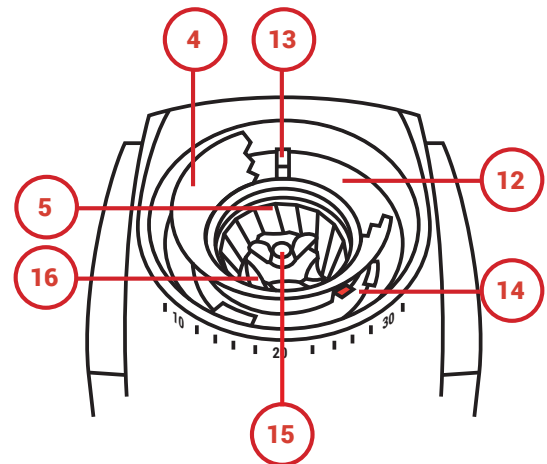

ESCOGER UN AJUSTE DE MOLIDO

Gire la tolva para ajustar la amoladora al ajuste de molienda deseado. Cuando se ajusta a una molienda más fina, el molino debe estar casi o completamente vacío de granos para evitar que el sistema de ajuste se enganche en los granos que están entre las rebabas. A continuación, hay algunas configuraciones generales para comenzar con una variedad de métodos de preparación.

Tendrá que marcar la rutina a su preferencia desde aquí. **Se puede encontrar información adicional en baratza.com/grinding-tips**

Molienda fina= números más bajos
Molienda gruesa= números más altos

	Espresso	AeroPress	Hario V60	Destilador Automatico	Chemex	Prensa Fracnesa
Ajuste Sugerido	8	12	15	18	20	28

Para realizar ajustes precisos, siempre ajuste el tamaño de molido mientras muele el café. Manteniendo un poco de café en la tolva, mientras está en funcionamiento, mejorará en gran medida la consistencia y la capacidad de repetición de sus resultados.

SI NECESITA SOPORTE ADICIONAL:

En Estados Unidos y Canada contacte support@baratza.com
 425-641-1245
 o gratis al 877-701-2021

Si cree que su molinillo no funciona correctamente, consulte nuestras guías de solución de problemas en: baratza.com/troubleshooting

Fuera de Norteamérica, la garantía es proporcionada por la compañía que compró. Para servicio, encuentre el importador más cercano en baratza.com/international-importers-and-retailers

INFORMACION DE SEGURIDAD:

Lea la información a continuación con mucho cuidado. Contiene información de seguridad importante para este producto. Guarde estas instrucciones para futuras referencias.

- ! Use solo con corriente alterna y el voltaje adecuado. Vea la etiqueta en la base del molinillo para determinar el voltaje correcto.
- ! Limpie solamente la carcasa del molinillo con un paño seco o ligeramente humedecido. No sumerja la amoladora, el enchufe o el cable en agua ni en ningún otro líquido.
- ! Baratza no aceptará ninguna responsabilidad por daños, lesiones o garantías si la amoladora se usa de manera diferente a la indicada (es decir, molienda de granos de café enteros tostados) o si es reparada o manejada de manera incorrecta.
- ! Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- ! No utilice la amoladora con un cable o enchufe dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar peligros.

- ! No deje la amoladora desatendida mientras este ENCENDIDA.
- ! Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del artefacto de una manera segura y entienden el peligros involucrados.
- ! Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
- ! Siempre desenchufe la amoladora del suministro eléctrico antes de ensamblar, desmontar o limpiar. Para desenchufar, agarre el enchufe y retírelo de la toma de corriente. Nunca tire del cable.
- ! **PRECAUCION:** SIEMPRE desenchufe el cable de suministro eléctrico antes de limpiar el molinillo.