



VARIO-W™

*Op Gewicht
Gebaseerde Molen*

VLUCHTHANDBOEK

BARATZA®



Hartelijk dank voor het aanschaffen van de VARIO-W Koffiemolen. Met de VARIO-W is het makkelijker dan ooit om professioneel kwaliteits koffie te maken, of het nu thuis is, op uw werk, of uw cafe.

De Vario-W is een volledig geïntegreerd real-time gewichtsgebaseerde koffiemolen, gemaakt voor malingen voor alle methodes van koffie zetten. De Vario-W heeft een kleine voet; intuïtief bedieningspaneel; en macro/micro functie.

INLEIDING

Maalschijven

De VARIO maakt gebruik van platte keramische maalschijven, welke ideaal zijn voor alle soorten koffie. Keramische maalschijven zijn harder dan staal en gaan (gemiddeld) ongeveer twee keer zo lang mee als stalen maalschijven.

Vultrechter Uitschakelen

De VARIO-W heeft een vultrechter die u kunt uitschakelen, deze kan uit de molen worden gehaald wanneer deze nog steeds koffiebonen bevat, dit zorgt ervoor dat u gemakkelijk koffiebonen kunt vervangen.

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
INHOUDSOPGAVE	4
ONDERDELEN SPECIFICATIE	6
VEILIGHEIDS INFORMATIE	7
BEDIENING	9
Normaal Maalproces	9
Gewichts gebaseerd Maalproces	10
Programmeren	11
Slaapstand	11
Maalschijf Kalibratie	12

Weegschaal Kalibratie	13
ONDERHOUD en REINIGING	14
Verwijderen van de Bonentrechter	14
Verwijderen van de bovenste Maalschijf	14
Reiniging van de Opvangbak, Vultrechter en de Maalschijven	15
Vervangen van de Maalschijf	15
Vervangen van de Bonen Trechter	16
Automatische reiniging	16
GARANTIE & SERVICE	17

ONDERDELEN SPECIFICATIE

VARIO-W™



VEILIGHEIDS INFORMATIE

Leest u alstublieft de onderstaande informatie goed door. Het bevat belangrijke veiligheidsinstructies voor dit apparaat. Bewaar deze handleiding zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

- ▶ Gebruik alleen met wisselstroom en het juiste voltage. Raadpleeg het label op de onderkant van de molen op het juiste voltage te bepalen.
- ▶ Reinig de behuizing van de molen alleen met een droge of licht vochtige doek.
- ▶ Gebruik de molen voor niets anders dan waar hij voor bestemd is (d.w.z. het malen van hele gebrande koffiebonen).
- ▶ Baratza accepteert geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit onjuist gebruik, bediening of onjuiste reparatie. De garantie zal vervallen.
- ▶ Demonteer uw molen alleen zoals beschreven in de paragraaf Onderhoud en Reiniging van deze handleiding. Als u een storing niet zelf kunt verhelpen, bezoek dan www.baratza.com en ga naar onze Troubleshooting pagina.



- ▶ Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is, of als de molen storingen vertoont.
- ▶ Laat de koffiemolen niet onbeheerd achter.
- ▶ Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het niet gebruikt of gaat schoonmaken.
- ▶ Trek altijd aan de stekker om deze uit het stopcontact te halen. Trek nooit aan het snoer.
- ▶ Houd de koffiemolen altijd buiten bereik van kinderen.
- ▶ Dompel het apparaat, stekker of snoer nooit in water of andere vloeistof.

LET OP: Haal **ALTIJD** de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

BEDIENING

Plaats de VARIO-W koffiemolen op een vlakke ondergrond. Zet het deksel van de vultrechter op zijn plaats, zet de trechter op de behuizing van de molen door de twee kleine lipjes aan de onderkant van de trechter in de twee sleufjes in de rand aan de bovenzijde van de molen te laten zakken. De Open/Gesloten hendel kunt u aan de achterkant van de molen vinden.



Afbeelding van hand die de molen op behuizing plaatst

Draai de trechter kloksgewijs tot dat deze in de juiste positie vast zit (ga er vanuit dat dit enige kracht vereist).

Steek de stekker in het stopcontact. Giet de gewenste hoeveelheid gebrande hele koffiebonen in de vultrechter. Plaats de opvang bak voor de gemalen koffie voor de koffiemolen en schuif deze voorzichtig op de weegcel. Vermijd overgewicht en druk op de weegcel. Druk op een van de voorkeuzetoesten en dan op START.

Normaal Maalproces

Beweeg de Macro hendel (rechterzijde) omhoog of naar beneden, naar de gewenste maal stand. Plaats de Micro instel hendel (linkerzijde) in het midden van de schaal. Beginners maal instellingen kunt u vinden op www.baratza.com onder de Support tab.

Maal een klein beetje koffie in de opvangbak door op de START knop te drukken, druk nogmaals om te stoppen met malen. Controleer de korrelgrootte. Als de korrelgrootte dicht bij de door u gewenste is, gebruik dan de Micro hendel om de maling te fine-tunen. Als de korrelgrootte een grote verandering vereist dan verstelt u de Macro hendel naar een andere positie.

Het volledige bereik van de Micro schaal is gelijk aan één “klik” of verandering in positie van de Macro schaal. Verstelling van de hendel naar BOVEN (UP) zorgt voor een fijnere korrelgrootte, verstelling van de hendel naar BENEDEN (DOWN) zorgt voor een grovere korrel.

LET OP: Deels gemalen koffiebonen kunnen tussen de maalschijven achterblijven als de molen wordt uitgeschakeld. Bij ELKE maal aanpassing, moet de molen draaien.

Gewichts gebaseerd Maalproces

Plaats de koffie opvangbak op de weegcel druk op de knop TARE. Daarna drukt u op één van de voorkeuze toetsen (1,2,3). Het display laat het voor geprogrammeerde maalgewicht zien in grammen. Druk op START om te beginnen met malen.

Tijdens het malen, kunt u op het display het gewicht, van de gemalen koffie in de opvangbak, in in real-time aflezen. Wanneer op het display het geprogrammeerde gewicht wordt bereikt (+/- 0.2g), stopt de motor en geeft het scherm 3 seconden het uiteindelijke gewicht aan, daarna verspringt het scherm naar het geprogrammeerde gewicht. De koffiemolen staat u toe een maximum van 120g te malen in een keer. Op elk gewenst moment tijdens het malen kunt u stoppen door op de START/STOP knop te drukken. De motor stopt en het scherm verspringt naar de het voorgeprogrammeerde gewicht.

Programmeren

De VARIO-W is uitgerust met drie programmeer knoppen. De knoppen zijn eenvoudig genummerd 1,2,3. Deze programmeer knoppen stellen alleen het gewicht in om koffie te malen, ze stellen niet de maling in.

Elke knop heeft de volgende fabrieksinstelling:

Gewicht: 1=15g, 2=30g, 3=60g

U kunt eenvoudig meer of minder maal gewicht programmeren, dit werkt als volgt:

1. Selecteer een voorkeuze knop.
2. Druk op de knoppen met pijltjes naar boven of beneden om de seconden in te stellen. (Houdt deze knoppen voor 2seconden ingedrukt om sneller in te stellen)
3. Als u het juiste gewicht heeft bereikt, druk en houdt de voorkeuze knop ingedrukt voor 3 seconden. De ingestelde tijd knippert om te bevestigen dat deze is opgeslagen.
4. Om een andere voorkeuze knop te programmeren herhaal stappen 1 tot en met 3.

Ook als de koffiemolen niet op stroom is aangesloten blijven de instellingen bewaard.

Slaapstand

Om de stroom opname van de standby-stand te minimaliseren , schakelt de



VARIO automatisch in “slaapstand” na 3 minuten zonder gebruik. Tijdens de slaapstand, is het scherm blanco. Om uw VARIO-W “te wekken”, drukt u op een willekeurige knop. Zodra het display oplicht kunt u de maal methode selecteren.

Maalschijf Kalibratie

Alle instructiebeschrijvingen gaan er vanuit dat u bovenaf op het apparaat kijkt.

Een 2mm inbus kalibratieschroef bevindt zich in het ronde gat achter het afvoergootje (zie foto). De kalibratieschroef stelt de gebruiker in staat om gemakkelijk de kalibratie van de maalschijf af te stellen in de fijnere of grovere richting tijdens het malen. Als u aanpassingen wilt doen, haal dan de bonen uit het apparaat. Zet de molen aan en zet de Macro en Micro hendels op de laagste stand, helemaal tot de bodem. Laat de molen lang genoeg draaien zodat er geen gemalen koffie meer achter is gebleven. Verwijder de opvangbak (Voor Vario-W en Forte , TARE op het apparaat). Druk nu op een van de voorkeurste toetsen, en daarna op START en steek het Kalibratie gereedschap in de 2mm inbusschroef (De molen draait tot dat u op STOP drukt). Als de motor draait beweeg dan de Macro hendel helemaal omhoog (stand 1). U moet dan geen verandering in motorsnelheid moeten horen. Beweeg nu langzaam de Micro hendel naar het midden(stand M). Als de motor niet afremt , gebruikt u het kalibratie gereedschap om de kalibratieschroef in de fijnere richting te draaien (zoals aangeven op het



gereedschap) totdat de motor afremt. Deze instelling maakt het mogelijk alle malingen te maken. Als u een grovere maling wenst, draai dan het gereedschap in de tegenovergestelde richting van de pijl op het gereedschap.

Weegschaal Kalibratie

Als “EEE” of “out” in het display verschijnt dan doseert de molen teveel of te weinig koffie, de weegschaal moet gekalibreerd worden. Hiervoor heeft u 200g gewicht nodig. Om een 200g gewicht te maken, plaatst u de opvangbak van de Vario-W op een andere weegschaal en vul deze met koffiebonen totdat de weegschaal 200g aangeeft (opgeteld gewicht opvangbak en bonen). Houdt uw “200g gewicht” bij de hand. En haal de stekker van de VARIO-W uit het stopcontact Vario-W en controleer of er niets op het weeg platform ligt. Stop de stekker van de Vario-W weer in het stopcontact en druk de toetsen 1 en 2 in terwijl het apparaat inschakeld, totdat er een waarde tussen de 300-600 in het display staat. Druk daarna op 1, op het scherm verschijnt “cal”. Zet voorzichtig het 200g gewicht op het platform. In het display knippert “pas” en geeft het totale gewicht

van de opvang bak en koffiebonen aan (het moet 200 aangeven). Na het verwijderen van de opvangbak geeft het display 0.0 weer. Leeg de bak. Druk op START om naar het “beginscherm” te gaan. Plaats de lege opvangbak terug op de weegschaal en druk op TARE. De weegschaal is nu gekalibreerd. Stuur ons s.v.p. een email naar support@baratza.com als u problemen ondervind bij het kalibreren van de weegschaal.




ONDERHOUD en REINIGING

Verwijderen van de Bonentrechter

Draai de hendel van de vultrechter, zodat deze in de GESLOTEN positie staat, druk daarna op START om overgebleven koffiebonen door de molen te laten lopen. Verwijder de stekker uit het stopcontact. Verwijder de vultrechter door deze te draaien, met beide handen (en het deksel erop) tegen de klok in tot deze stopt (ongeveer 1/4 inch of 4mm) en hef daarna de vultrechter uit de behuizing van de molen.

Verwijderen van de bovenste Maalschijf

Met behulp van het meegeleverde Baratza Maalschijf Gereedschap, draait u de metalen maalschijf drager met de klok mee ongeveer 1/6de van een slag, til daarna de maalschijf recht omhoog uit de molenbehuizing. Soms

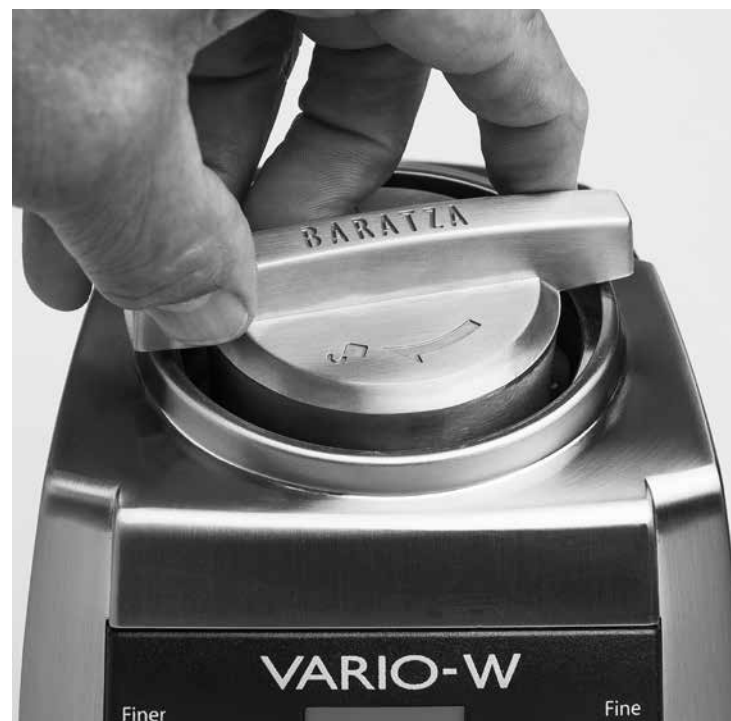

Draai het Baratza hulpstuk met de klok mee om de drager te verwijderen.



Draai de drager met de klok mee om deze vast te plaatsen.



is het nodig de drager een beetje te wiebelen om hem los te krijgen.

Reiniging van de Opvangbak, Vultrechter en de Maalschijven

Was de opvangbak, vultrechter, en de trechterdeksel in warm water en zeep, spoel het af en droog deze.

Indien de koffiemolen dagelijks wordt gebruikt, moeten de maalschijven (staal of Keramisch) op zijn minst iedere paar maanden worden gereinigd met tablets (zie hieronder voor Automatische Reiniging) of met een harde borstel. Een grondige reiniging zorgt ervoor dat de maalschijven het consistent mogelijk malen. Reiniging verwijdert ook koffie olieën, die de kwaliteit van de gemalen koffie aan tasten en muff doen ruiken.

Waarschuwing

Plaats nooit de bonentrechter, trechterdeksel, opvangbak, of PortaHouder in de vaatwasser. Was deze alleen met de hand. Dompel de molen behuizing nooit onder in water. Was NOOIT de maalschijven met water.

Vervangen van de Maalschijf

Zorg ervoor dat alle koffie poeder en korrels zijn verwijderd van de contact oppervlakken in de maalkamer en de bovenste maalschijf drager voordat u alles opnieuw installeert. Zelf een klein beetje koffie poeder kan de kalibratie verstoren.

Druk de maalschijf drager stevig met uw hand naar beneden tot deze stevig zit, gebruik daarna het Baratza maalschijf gereedschap en draai de drager tegen de klok in een 1/6de van een slag tot deze vast zit.

Vervangen van de Bonen Trechter

Om de bonentrechter te vervangen, laat de twee kleine lipjes aan de onderkant van de trechter in de sleuven van het apparaat zakken en plaats de trechter op de molen. Als de trechter op zijn plaats staat draai dan ongeveer 4mm met de klok mee tot u klik hoort.

Automatische reiniging

Een grondige, snelle en makkelijke reiniging kunt u bereiken met het gebruik van Full Circle(tm) biologisch afbreekbare molen reinigings tabletten. Full Circle tabletten zijn ontworpen om koffieresten los te weken en geuren en koffie olie te absorberen en te verwijderen. Haal alle bonen uit de trechter en maal net zolang tot de molen leeg is. Plaats de aambevolen hoeveelheid Grindz in de lege vultrechter. Stel de maling in op 10, plaats de opvangbak en druk op de START knop. Maal alle tabletten fijn en vang ze op in de opvangbak en druk op STOP. Als u dat gedaan heeft adviseren we om ongeveer 30g koffie te malen om eventuele resten van de tabletten te verwijderen. Gooi de gemalen tabletten /koffie weg. Voor informatie overn Full Circle reinigings tabletten, ga naar www.urnex.com.



GARANTIE & SERVICE

V.S. en Canadese Garantie Informatie

Beperkte Garantie op Baratza Koffiemolens is 1 year. Deze garantie dekt alle defecten van het material en fabricagefouten (onderdelen en arbeid) inclusief gratis verzenden dmv grondtransport van en naar ons reparatie centrum in de V.S. en Canada. Deze garantie is niet van geldig in het geval van: onjuist gebruik, onvoldoende schoonmaken, misbruik, normale slijtage, ontbreken van een goede afstelling, vreemde objecten (stenen, schroeven, etc.) in de bonen, of ander gebruik dan het bedoelde gebruik voor het malen van hele gebrande koffiebonen. Als uw koffiemolen gebreken vertoont binnen één jaar, email Support@Baratza.com of bel 425-641-1245. Voor aanvullende garantie, ondersteuning, of troubleshooting informatie, ga maar www.baratza.com.

Internationale Garantie Informatie

Voor alle landen buiten de V.S. en Canada, de garantie, ondersteuning en service wordt verzorgt door de Internationale Leverancier waar u het apparaat heeft aangekocht. Om een winkelier bij u in de buurt te vinden ga naar <http://www.baratza.com/retailers/international>.


Bewijs van aankoop en Product Registratie

U kunt uw koffiemolen registreren op www.baratza.com. Registratie stelt ons in staat om u te bereiken in het onwaarschijnlijke geval van een waarschuwing voor een onveilig product en helpt ons bij het naleven van de bepalingen van de "Consumer Product Safety Act". Het serie numer bevind zich aan de onderzijde van de koffiemolens. Bewaar alstublieft uw aankoopfactuur met daarop de aankoop datum.

Voor Reparaties of Vragen

Email: support@baratza.com

Voor Onderdeken en Informatie ga naar: www.baratza.com

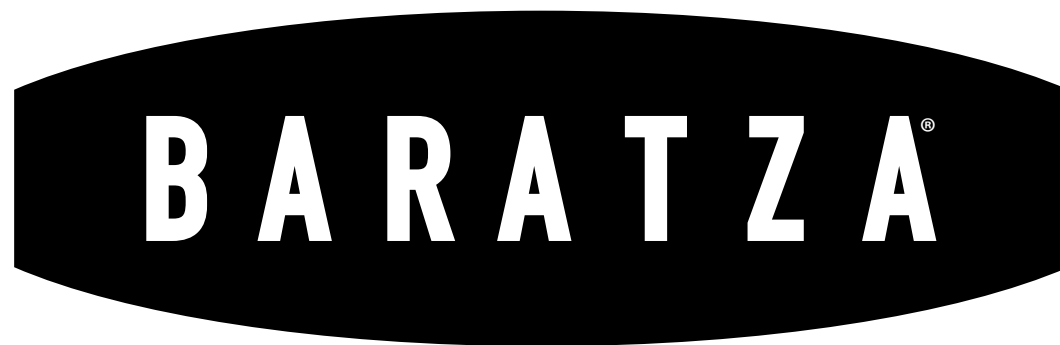

© 2013 Baratza

3923 120th Avenue, SE
Bellevue, WA 98006, USA

www.baratza.com

Herzieningsdatum Handleiding 1/2014