

ESATTO™

Accessoire de mouture par
poids

Manuel de fonctionnement

ESATTO™ est montré
avec le Broyeur
Preciso



BARATZA



ESATTO™



Grind by Weight Accessory

Tables des matières

Introduction	2
Répétabilité et précision.. ..	2
Identification des parties.....	3
Informations de sécurité.....	4
Assemblage.....	5
Fonctionnement et programmation.....	7
Étalonnage.....	8
Soin et nettoyage	8
Garantie et Services.....	9
Notes de mouture.....	10

Introduction

L'ESATTO™ de Baratza est un accessoire de pesée de précision conçu pour être utilisé spécifiquement avec vos broyeurs Baratza Maestro Plus™, Virtuoso™ or Preciso™ or Encore™. Ce supplément novateur vous permettra de broyer précisément les doses de café en utilisant un contrôle en temps réel basé sur le poids. Avec son assemblage et son fonctionnement simples, vous doserez automatiquement, et de manière répétée, votre café moulu à +/- 0,15 gramme.

Répétabilité et précision

Nous voulons partager avec vous la « logique » que nous utilisons pour nous approcher le plus près possible du poids désiré avec ESATTO™. Nous savions que nous aurions à anticiper quelques facteurs pour obtenir le poids (programmé) souhaité (c'est-à-dire que nous ne pouvions pas attendre que le poids total programmé soit dans le réceptacle pour arrêter le broyeur). Comme la plupart des choses dans la vie, si la cible est mobile, vous devez être un peu en avance ou vous manquerez. Après beaucoup de broyage de café pour espresso, filtre et presse, nous avons établi une « avance » moyenne de 0,7g. Notre objectif en concevant ESATTO™ était double : précision absolue et répétabilité. À une échelle de mouture moyenne (filtre), la précision absolue est très haute. Le débit de café à travers le broyeur varie de 1,5 g/sec en espresso à 2,5 g/sec en presse. Nous savions qu'un réglage de mouture espresso serait en-dessous de la cible de 0,2 g à 0,3 g et, pour la presse, nous aurions de 0,2 g à 0,3 g de trop. Même si nous manquions la marque de la précision absolue (aux deux extrêmes), la bonne nouvelle est que ces valeurs sont EXTRÊMEMENT répétables. Si vous voulez relever le défi et obtenir le poids désiré, nous vous suggérons, lorsque vous avez besoin de 20 grammes d'espresso, de programmer de 20,2 g à 20,3 g. À l'inverse, lorsque vous moulez pour 20 g à presser, programmez de 19,7 g à 19,8 g.

Les manuels de fonctionnement sont disponibles dans les langues suivantes à www.baratza.com

Anglais.pdf

Espagnol.pdf

Français.pdf

ESATTO™

Identification des parties



Informations de sécurité

Informations importantes

Veillez lire très soigneusement les informations ci-dessous. Elles contiennent des conseils importants relatifs à l'utilisation, la sécurité, l'entretien et le soin de cet appareil. Veillez conserver ces instructions d'emploi pour une consultation ultérieure.

Votre nouvel ESATTO™ est prévu pour du 120VCA ou 230 VCA. Veillez confirmer le voltage de votre ESATTO™ sur la plaque placée sur la base de l'unité. L'ESATTO™ 120VCA peut être utilisé de 100 à 130VAC et le ESATTO™ 230VAC peut être utilisé de 200 à 240VAC. Veillez vous assurer que votre alimentation correspond au voltage de la plaque de votre ESATTO™. Ne nettoyez le chemisage du moulin qu'avec un chiffon sec ou légèrement humide. N'utilisez ce moulin pour rien d'autre que son utilisation voulue. Si vous ne pouvez pas remédier à un mauvais fonctionnement, veuillez vous rendre sur www.baratza.com pour obtenir de l'assistance. Les réparations ne doivent être réalisées que par des centres de service autorisés. Une réparation incorrecte de L'ESATTO™ est source de risque pour l'utilisateur et annule la garantie. Baratza n'acceptera aucune responsabilité pour tout dégât ou blessure si le moulin est utilisé pour autre chose qu'aux fins prévues ou s'il est opéré ou réparé de manière impropre. Toutes les réclamations de

garanties seront nulles.

Pour votre sécurité

Ne faites pas fonctionner l'ESATTO™ avec un fil ou une prise endommagés, ou si l'ESATTO™ fonctionne de manière défectueuse. Ne laissez pas votre ESATTO™ sans surveillance lorsqu'il est en MARCHE (ON).

Attention

Débranchez l'alimentation électrique de ESATTO™ lorsqu'il n'est pas utilisé et avant nettoyage. Pour débrancher, saisissez la fiche et retirez de la prise de courant – ne tirez jamais sur le fil. Conservez votre ESATTO™ hors de portée des enfants. N'immergez pas ESATTO™, la fiche ou le fil dans l'eau ou n'importe quel autre liquide.

Assemblage

1. Retirez le réceptacle à mouture de l'unité et placez de côté.

2. Retirez la vis Phillips à tête du milieu de l'arrière de la couverture métallique et faites coulisser le chemisage situé à l'arrière de 1 cm pour le retirer (voir photo #1).

3. **Vous devez retirer le pied de caoutchouc de dessous le moulin.** Utilisez une paire de pinces à tranchant latéral ou un couteau à beurre pour tirer le pied (voir photo #2).

4. Enroulez le cordon dans le trou au fond du moulin, 1/3 environ entrera (voir photo #3).

5. Retirez le réceptacle à mouture du moulin et faites doucement glisser le moulin dans ESATTO™ en allant d'arrière vers l'avant, jusqu'à ce que le moulin soit encastré hermétiquement dans le chemisage avant (voir photos #4 & #5).



Photo #1

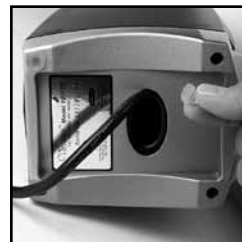


Photo #2



Photo #3



Photo #4



Photo #5

6. Une fois le moulin en place, branchez le cordon dans le réceptacle CA à l'intérieur de la base de ESATTO™, et enroulez le cordon restant dans l'espace sous et derrière le moulin. (voir photo #6).



Photo #6

7. Faites glisser la couverture métallique en place à l'arrière, en prenant soin que les « doigts » de devant se verrouillent en position correcte. (voir photo #7).



Photo #7

8. Remplacez la vis Phillips à tête à l'arrière du chemisage pour faire tenir le chemisage en place.

9. Installez le bouton minuteur de ESATTO™ en plaçant la fente au-dessus de la lame du bouton, faites tourner le bouton jusqu'à ce que la bague d'arrêt soit verticale, puis faites glisser cette bague dans le trou à la base de ESATTO™. Le bouton sera ensuite maintenu en position MARCHE. (voir photos #8 & #9).



Photo #8

10. Branchez l'ESATTO™ dans l'alimentation électrique



Photo #9

Fonctionnement et programmation

Marche/Arrêt/Tarage

Pressez ce bouton pour démarrer le moulin (après avoir choisi un bouton prédéfini (1, 2 ou 3)). Le moulin s'arrêtera automatiquement lorsque le poids pré-programmé a été moulu. Si vous voulez arrêter le moulin plus tôt, pressez de nouveau le bouton. Pour TARAGE (mettre à zéro) l'unité, assurez-vous tout d'abord que le réceptacle à mouture est totalement vide et inséré correctement sur la plate-forme de pesée. Pressez et maintenez le bouton TARAGE enfoncé pendant 3 secondes, puis relâchez. L'affichage sera 00,0.

Flèche Haut/Bas

Pressez un de ces boutons pour définir le poids (en grammes) affiché dans la fenêtre LCD

Dosage programmable Boutons 1 - 2 - 3

Chacun de ces boutons peut emmagasiner une valeur de poids programmable. Pressez simplement les flèches haut et bas pour sélectionner le nombre de grammes souhaité, puis pressez et maintenez le bouton (1, 2 ou 3) dans lequel vous voulez que soit affiché ce poids stocké enfoncé. Aussitôt que l'affichage clignote, relâchez le bouton choisi (la nouvelle valeur est désormais stockée dans la mémoire non-volatile). Répétez pour

chacun des trois boutons. Les poids programmés resteront sauvés en mémoire, même si l'ESATTOTM est débranché. Si vous ajustez le poids voulu pour n'importe quel bouton (1, 2 ou 3), mais ne pressez et ne maintenez PAS enfoncé le bouton, le nouveau poids sera affiché et sauvé temporairement dans la mémoire volatile, mais si l'ESATTOTM est débranché, la nouvelle valeur sera « oubliée ».

Étalonnage

À l'occasion, il pourrait être utile de ré-étalonner votre Essato. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un poids de 200 grammes. (si vous n'avez pas un poids de 200 grammes, vous pouvez « créer » le vôtre si vous avez une autre balance précise, en faisant comme suit : placez le réceptacle à mouture de l'Essato sur votre balance et remplissez-le d'eau jusqu'à ce que le total atteigne 200 grammes (réceptacle + eau)). Vous êtes maintenant prêt à réaliser la routine d'étalonnage : assurez-vous que le réceptacle à mouture est retiré. Pressez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé pendant 3 secondes, puis relâchez. Ceci entraîne la

réinitialisation de l'Essato. Au cours de la réinitialisation, pressez et maintenez les boutons 1&2 enfoncés. L'affichage présentera une valeur (310-350 environ). Relâchez les boutons 1&2. Pressez de nouveau le bouton 1, « CAL » (pour Calibration, soit étalonnage en anglais) s'affichera brièvement, puis « 200 », placez GENTIMENT le poids de 200 grammes sur la plate-forme. L'affichage affichera « pas » puis montrera « 200 ». L'étalonnage est désormais terminé. Avant utilisation, vous devrez réaliser le TARAGE avec le réceptacle à mouture vide en place sur la plate-forme de pesée avec « zéro » dans le réceptacle.

Soin et nettoyage

Si le poids affiché ne se compte pas correctement lorsque vous moulez le café, retirez le réceptacle à mouture et soufflez de l'air sous la plate-forme de pesée pour nettoyer toute mouture de café se trouvant dans l'espace étroit sous la plate-forme. N'utilisez AUCUN type d'outil sous la plate-forme de pesée (voir photo #10).



*Photo #10
L'espace étroit se trouvant sous la plate-forme de pesée DOIT être libre de tout café moulu.*

Garantie et Services

Durée de la garantie : Un an à partir de la date d'achat.

Informations de garantie pour les États-Unis

Si votre ESATTO™ tombe en panne dans les un an, envoyez un courriel à support@baratza.com ou téléphonez au 425-641-1245. Baratza livrera à votre porte un ESATTO™ de remplacement identique ou comparable, sans charge et s'arrangera pour que votre unité "en panne" nous soit retourné.

Lorsque vous recevez votre unité de remplacement, veuillez utiliser le carton, le matériel d'emballage et le formulaire de renvoi fournis pour nous renvoyer l'unité "en panne". Veuillez également inclure vos nom, adresse et numéro de téléphone.

Informations de garantie pour l'international

Rendez-vous sur www.baratza.com pour les informations de garantie pour les moulins vendus à l'extérieur des États-Unis.

Preuve d'achat et enregistrement du produit

Vous pouvez enregistrer votre ESATTO™ sur www.baratza.com. L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans le cas peu probable d'une notification de sécurité sur le produit. Il nous aidera également à remplir les dispositions du Consumer Product Safety Act. Le numéro de série se trouve sous l'unité. Veuillez conserver votre reçu, qui montre la date d'achat et veuillez compléter ce qui suit pour votre enregistrement personnel:

Numéro de série (situé sous l'unité) : _____

Date d'achat : _____

Magasin: _____

Pour des réparations et des pièces détachées

Baratza LLC
3923-120th Ave. S.E.
Bellevue, WA. 98006
425-641-1245

Courriel: support@baratza.com

Pièces détachées: www.baratza.com

© 2012 Baratza, LLC
3923-120th Ave. S.E.
Bellevue, WA. 98006
www.baratza.com



rev: 021612